

SR: CAMDETE – KORISNIČKO UPUTSTVO

Detektor kamera – 2. generacija

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre korišćenja proizvoda. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA


Naziv proizvoda: CAMDETE

Broj modela: S22

Materijal: ABS + PC + silikon

Napajanje: 3,7 V / 0,2 A

PREGLED PROIZVODA

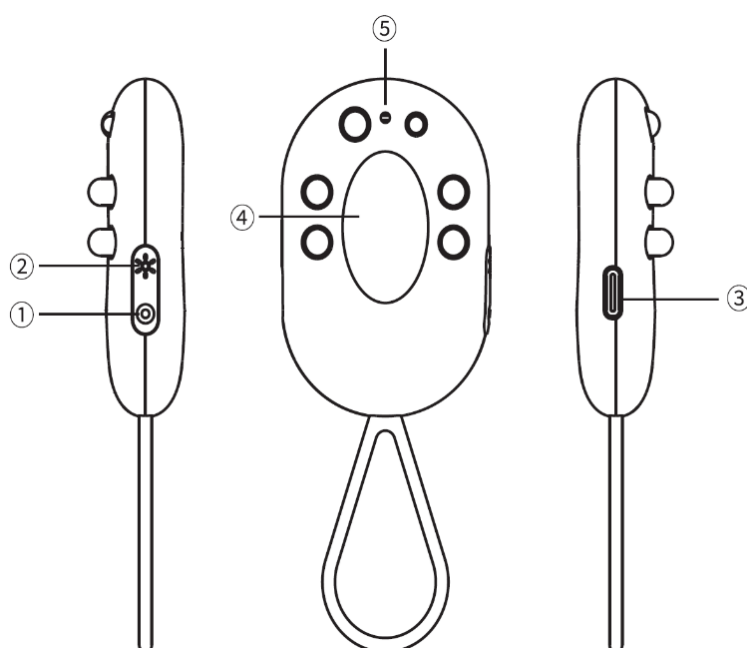

1. Dugme za detekciju skrivenih kamera
2. Dugme za lampu i vibracioni alarm
3. USB Type-C priključak za punjenje
4. Sočivo sa crvenim svetlosnim filterom
5. Indikatorska lampica

Status indikatorske lampice

- **Nizak nivo baterije:** crvena lampica brzo treperi
- **Punjenje:** crvena lampica sporo treperi
- **Potpuno napunjeno:** crvena lampica stalno svetli

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Režim detekcije skrivenih kamera

Ovaj režim koristite za pronalaženje skrivenih kamera u svojoj okolini.

Gledajte kroz sočivo sa crvenim filterom dok pregledate prostoriju. Ako je skrivena kamera prisutna, pojavice se kao svetao crveni odsjaj.

- Pritisnite i držite dugme (1) da uključite ili isključite uređaj.
- Kratko pritisnite dugme (1) za prebacivanje između režima detekcije:
 - **Nivo 1:** stalno crveno svetlo
 - **Nivo 2:** trepćuće crveno svetlo

Ako crvena lampica nastavi da treperi 10 sekundi, aktiviraće se infracrveni (IR) režim detekcije. U ovom režimu uređaj emituje zvučno upozorenje kada detektuje kamere sa noćnim vidom.

Signali upozorenja na osnovu udaljenosti:

- **Velika udaljenost (~6 m):** zvučni signal svakih 300 ms
- **Srednja udaljenost (~3 m):** zvučni signal svakih 100 ms
- **Kratka udaljenost (<3 m):** neprekidan zvuk

Režim vibracionog alarma

Ovaj režim je namenjen za upozoravanje na kretanje ili upad.

Okačite uređaj na kvaku vrata ili prozora.

- Pritisnite i držite dugme (2) da uključite ili isključite ovaj režim.
- Nakon aktivacije, uređaj će emitovati zvuk odbrojavanja od 10 sekundi.
- Kada je aktiviran, pokrenuće glasan alarm ako se detektuje vibracija.

Napomena: Ovaj režim će se automatski deaktivirati ako se tokom rada ili dok alarm zvoni pritisne bilo koje dugme.

Režim lampe

Kratko pritisnite dugme (2) da uključite ili isključite lampu.

VAŽNE NAPOMENE ZA KORISNIKE

1. Za najbolje rezultate detekcije, neka prostorija bude što tamnija. Jaka sunčeva svetlost ili jako osvetljenje mogu izazvati lažne odsjaje.
2. Uređaj se ne može uključiti kada je nivo baterije prenizak. Napunite ga pre upotrebe.
3. Samo jedna funkcija može raditi u isto vreme. Aktivirajte svaki režim pojedinačno po potrebi.
4. Uređaj će se automatski isključiti nakon 3 minuta neaktivnosti kada se ne puni.
5. Izbegavajte usmeravanje detektora direktno ka reflektujućim površinama (npr. ogledala, staklo), jer to može uticati na tačnost detekcije.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: CAMDETE – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Детектор камера – 2. генерација

Пажљиво прочитајте ова упутства пре коришћења производа. Сачувајте овај приручник за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА


Назив производа: CAMDETE

Број модела: S22

Материјал: ABS + PC + силикон

Напајање: 3,7 V / 0,2 A

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

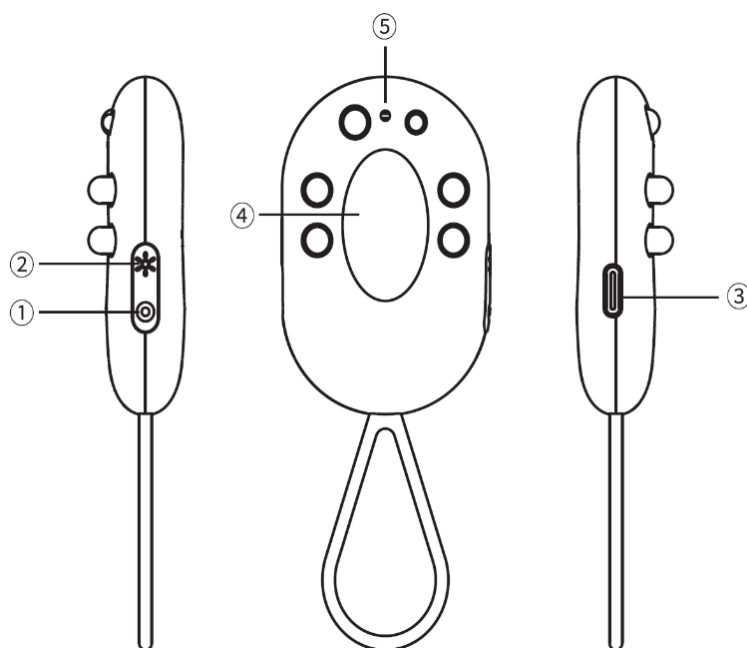

1. Дугме за детекцију скривених камера
2. Дугме за лампу и вибрациони аларм
3. USB Type-C прикључак за пуњење
4. Сочиво са црвеним светлосним филтером
5. Индикаторска лампица

Статус индикаторске лампице

- **Низак ниво батерије:** црвена лампица брзо трепери
- **Пуњење:** црвена лампица споро трепери
- **Потпуно напуњено:** црвена лампица стално светли

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

Режим детекције скривених камера

Овај режим користите за проналажење скривених камера у својој околини.

Гледајте кроз сочиво са црвеним филтером док прегледате просторију. Ако је скривена камера присутна, појавиће се као светао црвени одсјај.

- Притисните и држите дугме (1) да укључите или искључите уређај.
- Кратко притисните дугме (1) за пребацивање између режима детекције:
 - **Ниво 1:** стално црвено светло
 - **Ниво 2:** трепћуће црвено светло

Ако црвена лампица настави да трепери 10 секунди, активираће се инфрацрвени (IR) режим детекције. У овом режиму уређај емитује звучно упозорење када детектује камере са ноћним видом.

Сигнали упозорења на основу удаљености:

- **Велика удаљеност (~6 m):** звучни сигнал сваких 300 ms
- **Средња удаљеност (~3 m):** звучни сигнал сваких 100 ms
- **Кратка удаљеност (<3 m):** непрекидан звук

Режим вибрационог аларма

Овај режим је намењен за упозоравање на кретање или упад.

Окачите уређај на кваку врата или прозора.

- Притисните и држите дугме (2) да укључите или искључите овај режим.
- Након активације, уређај ће емитовати звук одбројавања од 10 секунди.
- Када је активиран, покренуће гласан аларм ако се детектује вибрација.

Напомена: Овај режим ће се аутоматски деактивирати ако се током рада или док аларм звони притисне било које дугме.

Режим лампе

Кратко притисните дугме (2) да укључите или искључите лампу.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ ЗА КОРИСНИКЕ

1. За најбоље резултате детекције, нека просторија буде што тамнија. Јака сунчева светлост или јако осветљење могу изазвати лажне одсјаје.
2. Уређај се не може укључити када је ниво батерије пренизак. Напуните га пре употребе.
3. Само једна функција може радити у исто време. Активирајте сваки режим појединачно по потреби.
4. Уређај ће се аутоматски искључити након 3 минута неактивности када се не пуни.
5. Избегавајте усмеравање детектора директно ка рефлектујућим површинама (нпр. огледала, стакло), јер то може утицати на тачност детекције.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније