

SL: CAMDETE – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Detektor kamer – 2. generacija

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila. Ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA


Ime izdelka: CAMDETE

Številka modela: S22

Material: ABS + PC + silikon

Napajanje: 3,7 V / 0,2 A

PREGLED IZDELKA

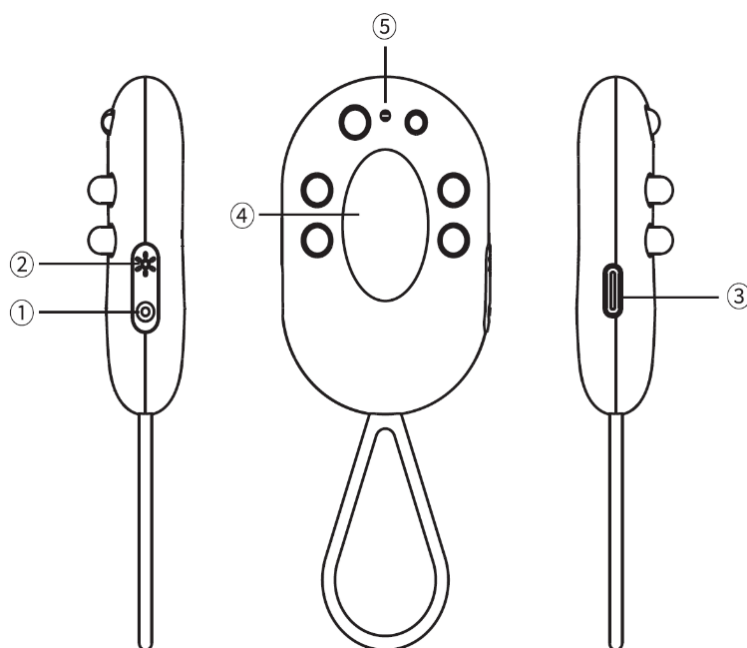

1. Gumb za zaznavanje skritih kamer
2. Gumb za svetilko in vibracijski alarm
3. USB Type-C polnilni priključek
4. Leča z rdečim svetlobnim filtrom
5. Indikatorska lučka

Stanje indikatorske lučke

- **Nizka raven baterije:** rdeča lučka hitro utripa
- **Polnjenje:** rdeča lučka počasi utripa
- **Popolnoma napolnjeno:** rdeča lučka sveti neprekinjeno

NAVODILA ZA UPORABO

Način zaznavanja skritih kamer

Ta način uporabite za iskanje skritih kamer v svoji okolici.

Med pregledovanjem prostora glejte skozi lečo z rdečim filtrom. Če je prisotna skrita kamera, se bo prikazala kot svetel rdeč odsev.

- Pritisnite in držite gumb (1), da napravo vklopite ali izklopite.
- Na kratko pritisnite gumb (1), da preklapljate med načini zaznavanja:
 - **Raven 1:** neprekinjena rdeča luč
 - **Raven 2:** utripajoča rdeča luč

Če rdeča lučka utripa neprekinjeno 10 sekund, se aktivira način infrardečega (IR) zaznavanja. V tem načinu naprava odda zvočno opozorilo, ko zazna kamere z nočnim vidom.

Signali opozoril glede na razdaljo:

- **Dolga razdalja (~6 m):** pisk vsakih 300 ms
- **Srednja razdalja (~3 m):** pisk vsakih 100 ms
- **Kratka razdalja (<3 m):** neprekinjen zvok

Način vibracijskega alarma

Ta način je zasnovan za opozarjanje na premikanje ali vdor.

Napravo obesite na kljuko vrat ali okna.

- Pritisnite in držite gumb (2), da ta način vklopite ali izklopite.
- Po aktivaciji naprava odda 10-sekundni odštevalni zvok.
- Ko je aktivirana, sproži glasen alarm ob zaznani vibraciji.

Opomba: Ta način se samodejno izklopi, če med delovanjem ali med alarmom pritisnete katerikoli gumb.

Način svetilke

Na kratko pritisnite gumb (2), da vklopite ali izklopite svetilko.

POMEMBNE OPOMBE ZA UPORABO

1. Za najboljše rezultate zaznavanja naj bo prostor čim temnejši. Močna sončna svetloba ali svetla razsvetljava lahko povzročita napačne odseve.
 2. Naprave ni mogoče vklopiti, če je baterija prenizka. Pred uporabo jo napolnite.
 3. Hkrati lahko deluje le ena funkcija. Vsak način aktivirajte ločeno po potrebi.
 4. Naprava se samodejno izklopi po 3 minutah neaktivnosti, če se ne polni.
 5. Izogibajte se usmerjanju detektorja neposredno v odbojne površine (npr. ogledala, steklo), saj to lahko vpliva na natančnost zaznavanja.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.