

SK: CAMDETE – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Detektor kamier – 2. generácia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU


Názov produktu: CAMDETE

Číslo modelu: S22

Materiál: ABS + PC + silikón

Napájanie: 3,7 V / 0,2 A

PREHĽAD PRODUKTU

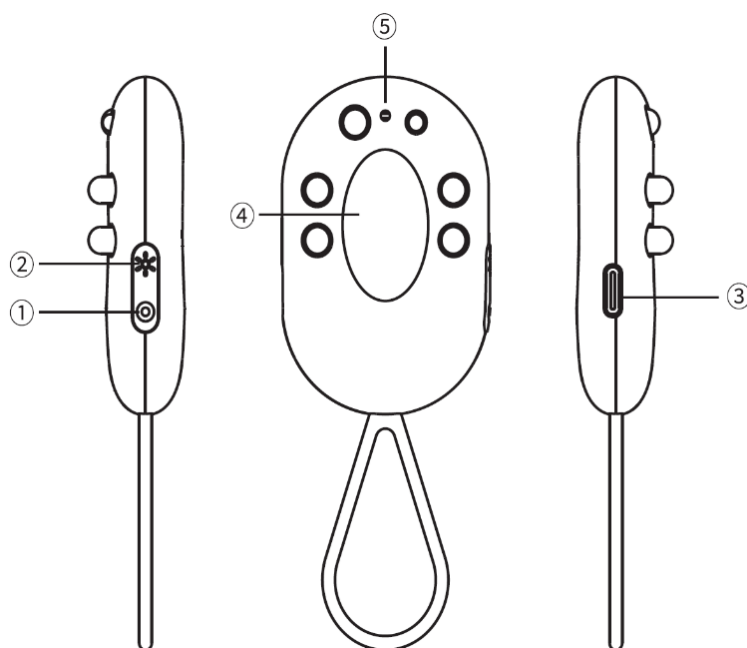

1. Tlačidlo na detekciu skrytých kamier
2. Tlačidlo baterky a vibračného alarmu
3. USB Type-C nabíjací port
4. Šošovka s filtrom červeného svetla
5. Indikátor

Stav indikátora

- **Nízka úroveň batérie:** červené svetlo rýchlo bliká
- **Nabíjanie:** červené svetlo pomaly bliká
- **Plne nabité:** červené svetlo svieti nepretržite

POKYNY NA POUŽÍVÁNIE

Režim detekcie skrytých kamier

Tento režim použite na vyhľadanie skrytých kamier vo svojom okolí.

Pozerajte sa cez šošovku s červeným filtrom počas skenovania miestnosti. Ak je prítomná skrytá kamera, zobrazí sa ako jasný červený odraz.

- Stlačte a podržte tlačidlo (1), aby ste zariadenie zapli alebo vypli.
- Krátko stlačte tlačidlo (1), aby ste prepínali medzi režimami detekcie:
 - **Úroveň 1:** stále červené svetlo
 - **Úroveň 2:** blikajúce červené svetlo

Ak červené svetlo pokračuje v blikaní 10 sekúnd, aktivuje sa režim infračervenej (IR) detekcie. V tomto režime zariadenie vydá zvukové upozornenie, keď deteguje kamery s nočným videním.

Výstražné signály podľa vzdialenosti:

- **Veľká vzdialenosť (~6 m):** pípnutie každých 300 ms
- **Stredná vzdialenosť (~3 m):** pípnutie každých 100 ms
- **Krátka vzdialenosť (<3 m):** nepretržitý zvuk

Režim vibračného alarmu

Tento režim je určený na upozornenie na pohyb alebo vniknutie.

Zaveste zariadenie na kľučku dverí alebo okna.

- Stlačte a podržte tlačidlo (2), aby ste tento režim zapli alebo vypli.
- Po aktivácii zariadenie vydá 10-sekundový odpočítavací zvuk.
- Po aktivovaní spustí hlasný alarm, ak sa deteguje vibrácia.

Poznámka: Tento režim sa automaticky deaktivuje, ak sa počas prevádzky alebo počas znenia alarmu stlačí akékoľvek tlačidlo.

Režim baterky

Krátko stlačte tlačidlo (2), aby ste zapli alebo vypli baterku.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY PRE POUŽÍVATEĽOV

1. Pre najlepšie výsledky detekcie udržiajte miestnosť čo najtmavšiu. Silné slnečné svetlo alebo jasné osvetlenie môže spôsobiť falošné odrazy.
2. Zariadenie nie je možné zapnúť, keď je úroveň batérie príliš nízka. Pred použitím ho nabite.
3. Súčasne môže fungovať iba jedna funkcia. Každý režim aktivujte samostatne podľa potreby.
4. Zariadenie sa automaticky vypne po 3 minútach nečinnosti, keď sa nenabíja.
5. Vyhýbajte sa smerovaniu detektora priamo na reflexné povrchy, napríklad zrkadlá alebo sklo, pretože to môže ovplyvniť presnosť detekcie.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.