

CZ: CAMERIK – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Tato příručka pro rychlý start je navržena tak, aby Vám pomohla porozumět základním funkcím a postupu instalace zařízení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, aby bylo zajištěno správné používání.

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

1. Při zakoupení rekordéru může být v slotu pro TF kartu již vložena paměťová karta. Před prvním použitím paměťovou kartu naformátujte prostřednictvím menu zařízení, aby byla zajištěna správná funkčnost.
2. Před konečnou instalací připojte napájecí kabel i zadní kameru a otestujte systém. Ujistěte se, že všechny součásti fungují správně ještě před trvalou montáží, abyste předešli problémům po instalaci.
3. Vestavěná baterie tohoto výrobku slouží pouze k uložení nastavení a uchování systémových dat. Není určena pro samostatný provoz. Zařízení musí být při používání vždy připojeno ke zdroji napájení.
4. Vzhledem k vysokým nárokům tohoto zařízení na zpracování dat používejte originální paměťovou kartu třídy Class 10 nebo vyšší. Doporučuje se používat paměťové karty s kapacitou až 64 GB. Použití nekvalitních nebo nekompatibilních karet může způsobit systémové chyby, zamrznutí nebo selhání záznamu.
5. Pokud zařízení přestane reagovat, zamrzne nebo zobrazí hlášení „file error“, vyjměte paměťovou kartu, restartujte zařízení a v případě potřeby kartu znovu naformátujte.
6. Neupravujte napájecí kabel ani kabel zadní kamery. Abyste předešli poškození, přehřátí nebo poruše, vždy používejte originální napájecí příslušenství. Pro funkci 24hodinového monitorování parkování je nutná speciální hardwire sada, která se prodává samostatně.
7. Pokud je zaznamenaný obraz nejasný, zkontrolujte, zda byla z objektivu odstraněna ochranná fólie. V případě potřeby objektiv jemně očistěte měkkým suchým hadříkem.

Důležité upozornění: Během záznamu stiskněte tlačítko OK (Potvrdit) pro pozastavení aktuálního videa. Během pozastavení můžete vstoupit do menu nastavení a upravit je.

Upozornění:


Rekordér používá nepřetržité smyčkové nahrávání. Doporučuje se pravidelně formátovat paměťovou kartu prostřednictvím nastavení zařízení. Vždy používejte rychlou paměťovou kartu třídy Class 10, nejlépe s kapacitou 32 GB nebo vyšší. Pro nejlepší výkon a spolehlivost používejte originální nebo certifikované příslušenství.

POSTUP INSTALACE

Přední kamera

Pro bezpečnou a čistou instalaci použijte kabelové klipy k upevnění napájecího kabelu a zamezení překážek při jízdě. Pro optimální kvalitu záznamu se doporučuje nainstalovat zařízení co nejbližší zpětnému zrcátku.

1. Pevně namontujte kameru na čelní sklo.
2. Připojte napájecí kabel k zařízení a ved'te jej podél okraje mezi čelním sklem a stropem vozidla.
3. Ved'te napájecí kabel dolů podél vnitřního obložení.
4. Protáhněte kabel těsněním dveří směrem ke spodní části palubní desky.
5. Pokračujte ve vedení kabelu podél spodního okraje palubní desky směrem k zásuvce zapalovače a zasuňte napájecí konektor do 12V zásuvky.

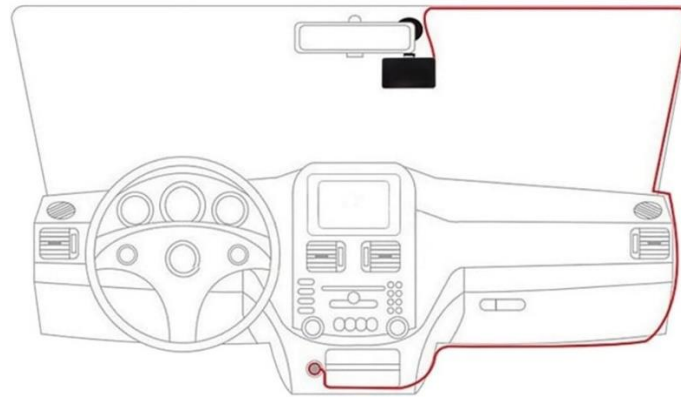


PŘEHLED PŘEDNÍ KAMERY



1. HD objektiv
2. Infračervené světlo
3. Tlačítko napájení
4. Tlačítko menu
5. Tlačítko nahoru

6. Tlačítko OK
7. Tlačítko dolů
8. Infračervené světlo
9. Sekundární HD objektiv
10. Montážní držák
11. Reprodukční
12. Sestava objektivu
13. Resetovací tlačítko
14. Port Type-C / AV vstup / montážní slot / slot pro TF kartu

ZADNÍ KAMERA

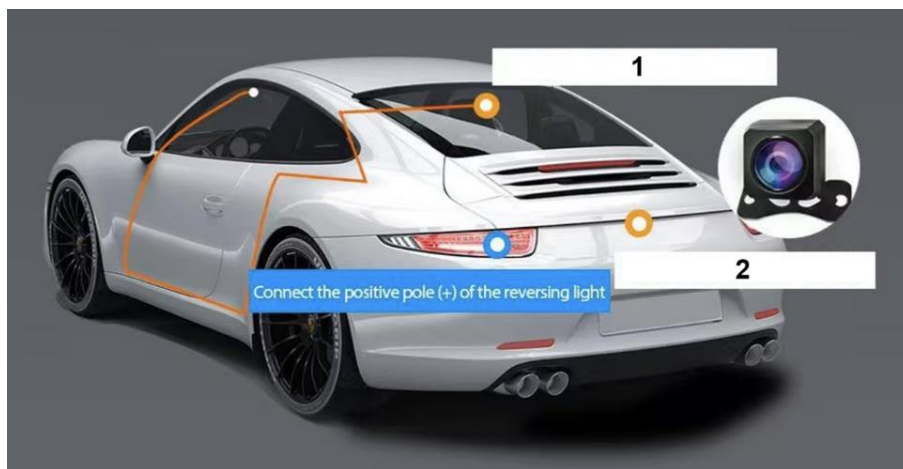


1. Možnost umístění zadní kamery 1
2. Možnost umístění zadní kamery 2

Připojte kladný (+) vodič zadní kamery ke světlu zpátečky, aby se při couvání automaticky aktivovalo zobrazení zadního pohledu.

Upozornění: Vzhledem k rozdílům mezi modely vozidel se důrazně doporučuje odborná instalace. Poskytnuté pokyny slouží pouze pro orientaci. Nesprávná instalace může způsobit poškození nebo poruchu zařízení.

PŘEHLED KONEKTORŮ ZADNÍ KAMERY

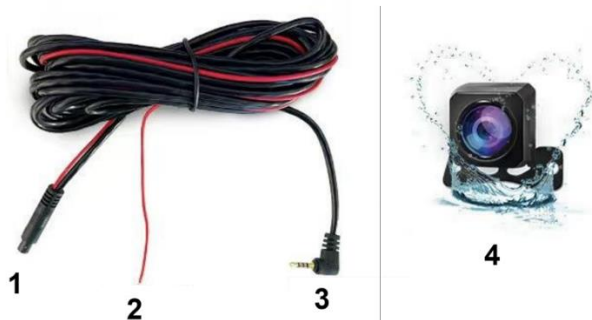

1. Konektor kamery
 2. Připojení ke kladnému (+) pólu světla zpátečky
 3. Konektor hlavní jednotky
 4. Zadní kamera
-

POUŽITÍ VÝROBKU

- **Nastavení času:** Stiskněte tlačítko OK pro pozastavení nahrávání, poté dvakrát stiskněte tlačítko Menu (M), abyste vstoupili do menu nastavení. Pomocí šipek vyhledejte „Time Setting“ a poté stiskněte potvrzovací tlačítko pro vstup do nastavení. Pomocí šipek nastavte čas. Stiskněte potvrzovací tlačítko pro přechod na další pole. Nakonec nastavení uložte a ukončete.
 - **Přehrávání videa:** Stiskněte tlačítko OK pro pozastavení nahrávání. Jedním stisknutím tlačítka fotografie pořídíte snímek. Dvojitým stisknutím tlačítka fotografie vstoupíte do režimu přehrávání. Pomocí šipek vyberte video. Stiskněte potvrzovací tlačítko pro přehrání nebo pozastavení.
 - **Formátování paměti:** Stiskněte tlačítko OK pro pozastavení nahrávání. Dvakrát stiskněte tlačítko Menu (M), abyste otevřeli menu nastavení. Pomocí šipek vyhledejte možnost „Format“. Stiskněte potvrzovací tlačítko pro potvrzení a naformátování paměťové karty.
 - **Nastavení smyčkového nahrávání:** Stiskněte tlačítko OK pro pozastavení nahrávání. Stiskněte tlačítko Menu (M), abyste vstoupili do menu nastavení. Pomocí šipek vyhledejte možnost „Loop Recording“. Stiskněte potvrzovací tlačítko pro výběr požadovaného intervalu nahrávání.
-

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízen, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.