

DE: CAMERIK – BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Diese Kurzanleitung wurde erstellt, um Ihnen die grundlegenden Funktionen und den Installationsvorgang des Geräts näherzubringen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen.

VOR DER VERWENDUNG LESEN

1. Beim Kauf des Rekorders kann bereits eine Speicherkarte im TF-Kartensteckplatz eingesetzt sein. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte vor der ersten Verwendung über das Gerätemenü, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.
2. Schließen Sie vor der endgültigen Installation sowohl das Stromkabel als auch die Rückkamera an, um das System zu testen. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie sie dauerhaft montieren, um Probleme nach der Installation zu vermeiden.
3. Der eingebaute Akku dieses Produkts dient nur zum Speichern von Einstellungen und zum Erhalt der Systemdaten. Er ist nicht für den eigenständigen Betrieb vorgesehen. Das Gerät muss während der Nutzung immer an eine Stromquelle angeschlossen sein.
4. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Datenverarbeitung dieses Geräts verwenden Sie bitte eine originale Speicherkarte der Klasse Class 10 oder schneller. Es wird empfohlen, Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 64 GB zu verwenden. Die Verwendung minderwertiger oder inkompatibler Karten kann zu Systemfehlern, Einfrieren oder Aufnahmefehlern führen.
5. Wenn das Gerät nicht reagiert, einfriert oder die Meldung „file error“ anzeigt, entfernen Sie die Speicherkarte, starten Sie das Gerät neu und formatieren Sie die Karte bei Bedarf erneut.
6. Verändern Sie weder das Stromkabel noch das Kabel der Rückkamera. Um Schäden, Überhitzung oder Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie immer das originale Stromzubehör. Für die 24-Stunden-Parküberwachungsfunktion ist ein spezielles Hardwire-Kit erforderlich, das separat erworben werden muss.
7. Wenn das aufgenommene Bild unscharf ist, prüfen Sie, ob die Schutzfolie von der Linse entfernt wurde. Reinigen Sie die Linse bei Bedarf vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.

Wichtiger Hinweis: Drücken Sie während der Aufnahme die Taste OK (Bestätigen), um das aktuelle Video anzuhalten. Während der Pause können Sie das Einstellungsmenü aufrufen und Anpassungen vornehmen.

Bitte beachten Sie:


Der Rekorder verwendet eine kontinuierliche Schleifenaufnahme (Loop-Aufnahme). Es wird empfohlen, die Speicherkarte regelmäßig über die Geräteeinstellungen zu formatieren. Verwenden Sie immer eine schnelle Speicherkarte der Klasse Class 10, vorzugsweise mit einer Kapazität von 32 GB oder mehr. Für beste Leistung und Zuverlässigkeit verwenden Sie originale oder zertifizierte Zubehörteile.

INSTALLATIONSMETHODE

Frontkamera

Für eine sichere und ordentliche Installation verwenden Sie Kabelclips, um das Stromkabel zu befestigen und Störungen während der Fahrt zu vermeiden. Für eine optimale Aufnahmeleistung wird empfohlen, das Gerät so nah wie möglich am Rückspiegel zu installieren.

1. Befestigen Sie die Dashcam sicher an der Windschutzscheibe.
2. Schließen Sie das Stromkabel an das Gerät an und führen Sie das Kabel entlang der Kante zwischen Windschutzscheibe und Fahrzeughimmel.
3. Führen Sie das Stromkabel entlang der Innenverkleidung nach unten.
4. Führen Sie das Kabel durch die Türdichtung in Richtung des unteren Armaturenbrettbereichs.
5. Verlegen Sie das Kabel weiter entlang der unteren Kante des Armaturenbretts bis zur Zigarettenanzünderbuchse und stecken Sie den Stromstecker in die 12V-Buchse.

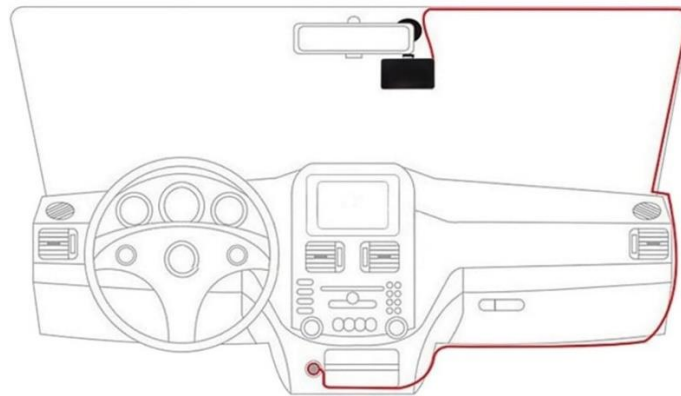


ÜBERSICHT FRONTKAMERA



1. HD-Linse
 2. Infrarotlicht
 3. Ein-/Ausschalter
 4. Menütaste
 5. Pfeiltaste nach oben
 6. OK-Taste
 7. Pfeiltaste nach unten
 8. Infrarotlicht
 9. Zweite HD-Linse
 10. Halterung
 11. Lautsprecher
 12. Linseneinheit
 13. Reset-Taste
 14. Type-C-Anschluss / AV-Eingang / Montageeinschub / TF-Kartensteckplatz
-

RÜCKKAMERA

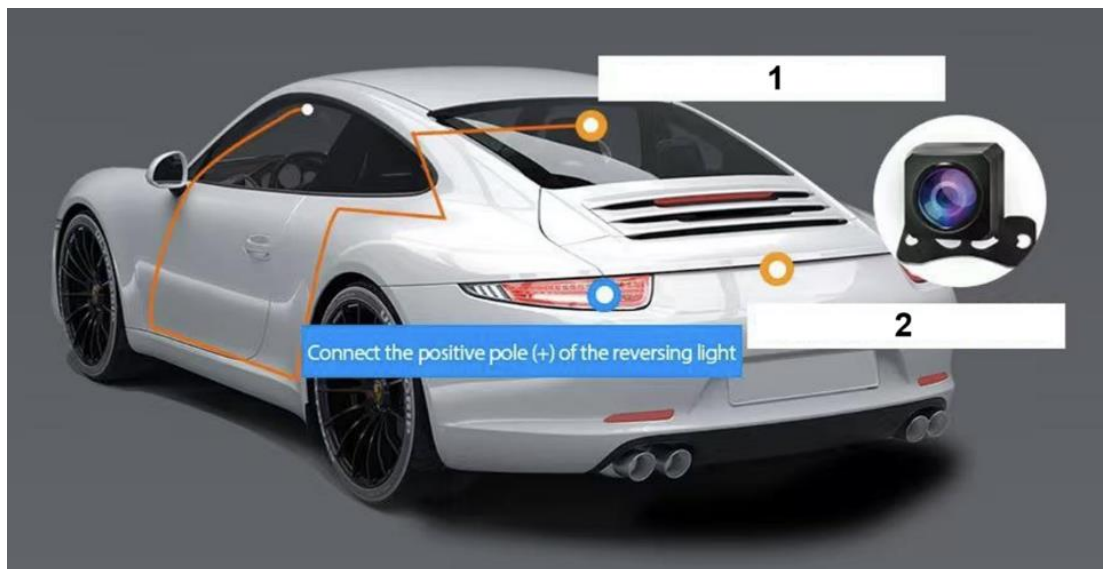


1. Option für Rückkameraposition 1
2. Option für Rückkameraposition 2

Verbinden Sie das positive (+) Kabel der Rückkamera mit dem Rückfahrlicht, damit beim Rückwärtsfahren automatisch auf die Rückansicht umgeschaltet wird.

Warnung: Aufgrund von Unterschieden zwischen Fahrzeugmodellen wird eine professionelle Installation dringend empfohlen. Die bereitgestellten Anweisungen dienen nur als Referenz. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder Fehlfunktionen des Geräts führen.

ÜBERSICHT DER RÜCKKAMERA-ANSCHLÜSSE

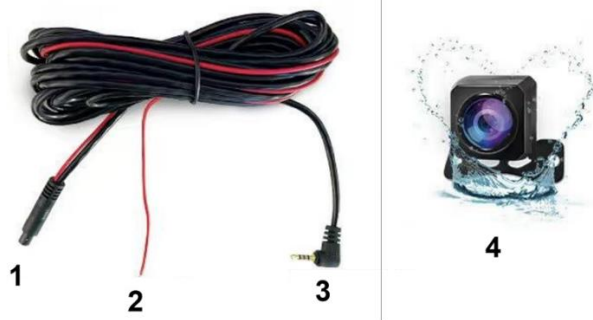

1. Kameraanschluss
2. Verbindung mit dem positiven (+) Pol des Rückfahrlichts
3. Anschluss der Haupteinheit
4. Rückkamera

VERWENDUNG DES PRODUKTS

- **Zeiteinstellung:** Drücken Sie die Taste OK, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie dann zweimal die Taste Menu (M), um das Einstellungs Menü zu öffnen. Suchen Sie mit den Pfeiltasten nach „Time Setting“ und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um die Einstellung zu öffnen. Stellen Sie die Zeit mit den Pfeiltasten ein. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zum nächsten Feld zu wechseln. Speichern Sie anschließend die Einstellungen und verlassen Sie das Menü.
- **Videowiedergabe:** Drücken Sie die Taste OK, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie einmal die Fototaste, um ein Bild aufzunehmen. Drücken Sie zweimal die Fototaste, um den Wiedergabemodus zu öffnen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.
- **Speicher formatieren:** Drücken Sie die Taste OK, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie zweimal die Taste Menu (M), um das Einstellungs Menü zu öffnen. Suchen Sie mit den Pfeiltasten nach der Option „Format“. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Speicherkarte zu bestätigen und zu formatieren.
- **Loop-Aufnahme einstellen:** Drücken Sie die Taste OK, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie die Taste Menu (M), um das Einstellungs Menü zu öffnen. Suchen Sie mit den Pfeiltasten nach der Option „Loop Recording“. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das gewünschte Aufnahmeintervall auszuwählen.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.