

DA: CAMERIK – BRUGERVEJLEDNING

Kære kunde,

Mange tak fordi du har købt vores produkt. Denne hurtigstartvejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at forstå enhedens grundlæggende funktioner og installationsprocessen. Læs venligst denne vejledning grundigt før brug for at sikre korrekt anvendelse.

LÆS FØR BRUG

1. Når du køber optageren, kan der allerede være isat et hukommelseskort i TF-kortsporet. Før første brug skal du formatere hukommelseskortet via enhedens menu for at sikre korrekt funktion.
2. Før den endelige installation skal du tilslutte både strømkablet og bagkameraet for at teste systemet. Sørg for, at alle komponenter fungerer korrekt, inden de monteres permanent, for at undgå problemer efter installationen.
3. Det indbyggede batteri i dette produkt bruges kun til at gemme indstillinger og opretholde systemdata. Det er ikke beregnet til selvstændig drift. Enheden skal altid være tilsluttet en strømkilde under brug.
4. På grund af denne enheds høje krav til databehandling skal du bruge et originalt hukommelseskort af typen Class 10 eller hurtigere. Det anbefales at bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Brug af hukommelseskort af lav kvalitet eller inkompatible kort kan medføre systemfejl, fastfrysning eller mislykket optagelse.
5. Hvis enheden ikke reagerer, fryser eller viser meddelelsen "file error", skal du fjerne hukommelseskortet, genstarte enheden og om nødvendigt formatere kortet igen.
6. Strømkablet eller bagkameraets kabel må ikke ændres. For at undgå skader, overophedning eller funktionsfejl skal du altid bruge det originale strømtilbehør. Til 24-timers parkeringsovervågning kræves et særligt hardware-kit, som skal købes separat.
7. Hvis det optagede billede er uklart, skal du kontrollere, om beskyttelsesfilmen er fjernet fra linsen. Rengør om nødvendigt linsen forsigtigt med en blød, tør klud.

Vigtig påmindelse: Tryk på knappen OK (Bekræft) under optagelse for at sætte den aktuelle video på pause. Mens optagelsen er sat på pause, kan du få adgang til indstillingsmenuen og justere indstillingerne.


Bemærk: Optageren bruger kontinuerlig loop-optagelse. Det anbefales regelmæssigt at formatere hukommelseskortet via enhedens indstillinger. Brug altid et hurtigt Class 10-hukommelseskort, helst med en kapacitet på 32 GB eller mere. For den bedste ydeevne og pålidelighed skal du bruge originalt eller certificeret tilbehør.

INSTALLATIONSMETODE

Frontkamera

For en sikker og pæn installation skal du bruge kabelclips til at fastgøre strømkablet og forhindre forstyrrelser under kørsel. For optimal optageydelse anbefales det at installere enheden så tæt på bakspejlet som muligt.

1. Monter dashcammet sikkert på forruden.
2. Tilslut strømkablet til enheden, og før kablet langs kanten mellem forruden og bilens loft.
3. Før strømkablet ned langs den indvendige beklædning.
4. Før kablet gennem dørens tætningsliste mod den nederste del af instrumentbrættet.
5. Fortsæt med at føre kablet langs den nederste kant af instrumentbrættet mod cigarettænderen, og sæt strømstikket i 12V-stikket.

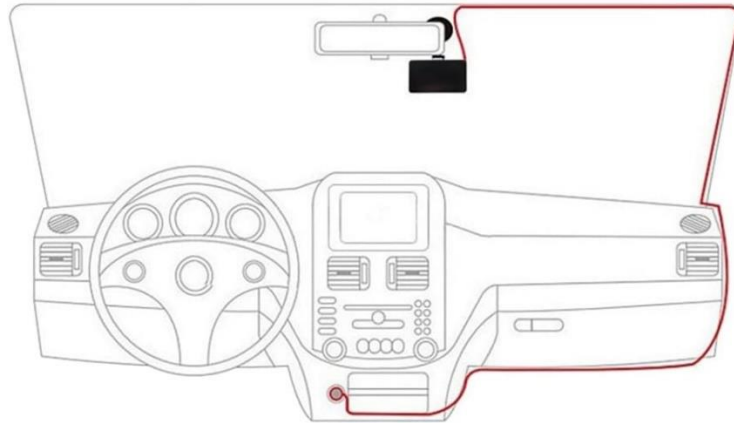


OVERSIGT OVER FRONTKAMERA



1. HD-linse
2. Infrarødt lys
3. Tænd/sluk-knap
4. Menuknap
5. Op-knap
6. OK-knap

7. Ned-knap
8. Infrarødt lys
9. Sekundær HD-linse
10. Monteringsbeslag
11. Højttaler
12. Linseenhed
13. Reset-knap
14. Type-C-port / AV-indgang / monteringsslot / TF-kortslot

BAGKAMERA

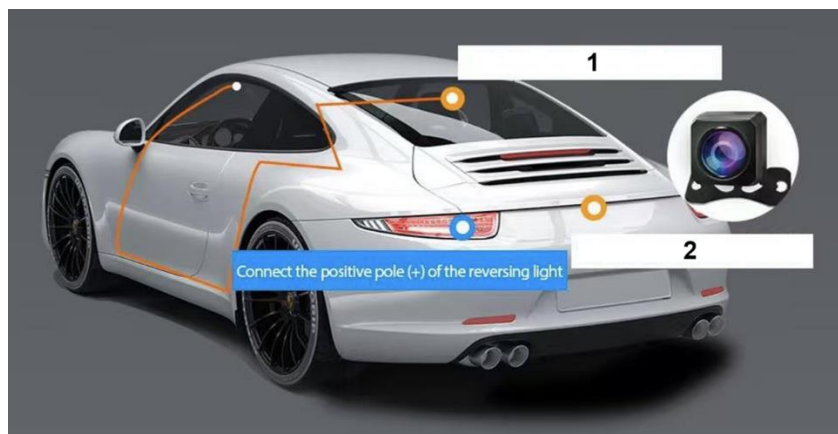


1. Mulighed for bagkameraposition 1
2. Mulighed for bagkameraposition 2

Tilslut bagkameraets positive (+) ledning til bakyset for at aktivere automatisk skift til bagudsigt ved bakning.

Advarsel: På grund af forskelle mellem bilmodeller anbefales professionel installation på det kraftigste. De medfølgende instruktioner er kun vejledende. Forkert installation kan medføre skader på enheden eller funktionsfejl.

OVERSIGT OVER BAGKAMERAETS STIK

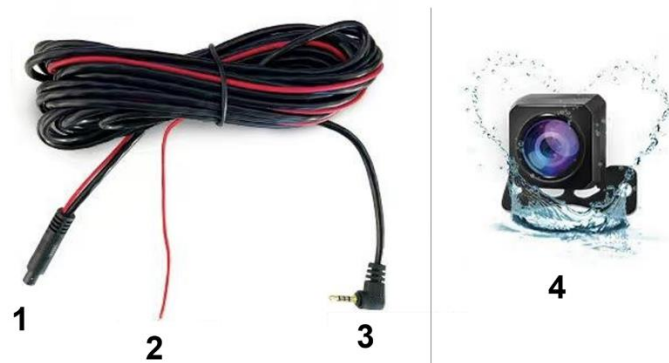

1. Kamerastik
 2. Tilslutning til baklysets positive (+) pol
 3. Stik til hovedenhed
 4. Bagkamera
-

BRUG AF PRODUKTET

- **Indstilling af tid:** Tryk på OK-knappen for at sætte optagelsen på pause, og tryk derefter to gange på Menu-knappen (M) for at gå ind i indstillingsmenuen. Brug pileknapperne til at finde "Time Setting", og tryk derefter på bekræftelsesknappen for at gå ind i indstillingen. Brug pileknapperne til at justere tiden. Tryk på bekræftelsesknappen for at gå videre til næste felt. Gem til sidst indstillingerne, og afslut.
 - **Videoafspilning:** Tryk på OK-knappen for at sætte optagelsen på pause. Tryk én gang på fotoknappen for at tage et billede. Tryk to gange på fotoknappen for at gå ind i afspilningstilstand. Brug pileknapperne til at vælge en video. Tryk på bekræftelsesknappen for at afspille eller sætte på pause.
 - **Formatering af hukommelse:** Tryk på OK-knappen for at sætte optagelsen på pause. Tryk to gange på Menu-knappen (M) for at åbne indstillingsmenuen. Brug pileknapperne til at finde indstillingen "Format". Tryk på bekræftelsesknappen for at bekræfte og formatere hukommelseskortet.
 - **Indstilling af loop-optagelse:** Tryk på OK-knappen for at sætte optagelsen på pause. Tryk på Menu-knappen (M) for at gå ind i indstillingsmenuen. Brug pileknapperne til at finde indstillingen "Loop Recording". Tryk på bekræftelsesknappen for at vælge det ønskede optageinterval.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.