

FR: CAMERIK – MANUEL D'UTILISATION

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Ce guide de démarrage rapide a été conçu pour vous aider à comprendre les fonctions de base et le processus d'installation de l'appareil. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de garantir un fonctionnement correct.

LIRE AVANT UTILISATION

1. Lors de l'achat de l'enregistreur, une carte mémoire peut déjà être insérée dans l'emplacement pour carte TF. Avant la première utilisation, veuillez formater la carte mémoire via le menu de l'appareil afin de garantir un fonctionnement correct.
2. Avant l'installation finale, connectez à la fois le câble d'alimentation et la caméra arrière afin de tester le système. Assurez-vous que tous les composants fonctionnent correctement avant le montage définitif, afin d'éviter tout problème après l'installation.
3. La batterie intégrée de ce produit est utilisée uniquement pour enregistrer les réglages et conserver les données du système. Elle n'est pas destinée à un fonctionnement autonome. L'appareil doit toujours être connecté à une source d'alimentation pendant son utilisation.
4. En raison des exigences élevées de traitement des données de cet appareil, veuillez utiliser une carte mémoire originale de classe Class 10 ou supérieure. Il est recommandé d'utiliser des cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. L'utilisation de cartes de mauvaise qualité ou incompatibles peut entraîner des erreurs système, des blocages ou des échecs d'enregistrement.
5. Si l'appareil ne répond plus, se bloque ou affiche le message « file error », retirez la carte mémoire, redémarrez l'appareil et reformatez la carte si nécessaire.
6. Ne modifiez pas le câble d'alimentation ni le câble de la caméra arrière. Afin d'éviter tout dommage, surchauffe ou dysfonctionnement, utilisez toujours les accessoires d'alimentation d'origine. Pour la fonction de surveillance de stationnement 24 heures sur 24, un kit hardwire dédié est nécessaire et doit être acheté séparément.
7. Si l'image enregistrée n'est pas claire, vérifiez si le film de protection de l'objectif a bien été retiré. Si nécessaire, nettoyez délicatement l'objectif avec un chiffon doux et sec.

Rappel important : Appuyez sur le bouton OK (Confirmer) pendant l'enregistrement pour mettre en pause la vidéo en cours. Pendant la pause, vous pouvez accéder au menu des réglages et les ajuster.


Veillez noter : L'enregistreur utilise un enregistrement continu en boucle. Il est recommandé de formater régulièrement la carte mémoire via les réglages de l'appareil. Utilisez toujours une carte mémoire rapide de classe Class 10, de préférence d'une capacité de 32 Go ou plus. Pour des performances et une fiabilité optimales, utilisez des accessoires d'origine ou certifiés.

MÉTHODE D'INSTALLATION

Caméra avant

Pour une installation sûre et propre, utilisez des clips de câble afin de fixer le câble d'alimentation et d'éviter toute gêne pendant la conduite. Pour des performances d'enregistrement optimales, il est recommandé d'installer l'appareil aussi près que possible du rétroviseur.

1. Fixez solidement la dashcam sur le pare-brise.
2. Connectez le câble d'alimentation à l'appareil et faites passer le câble le long du bord situé entre le pare-brise et le toit du véhicule.
3. Faites descendre le câble d'alimentation le long de la garniture intérieure.
4. Faites passer le câble à travers le joint de la porte vers la partie inférieure du tableau de bord.
5. Continuez à faire passer le câble le long du bord inférieur du tableau de bord jusqu'à la prise allume-cigare, puis insérez la fiche d'alimentation dans la prise 12V.

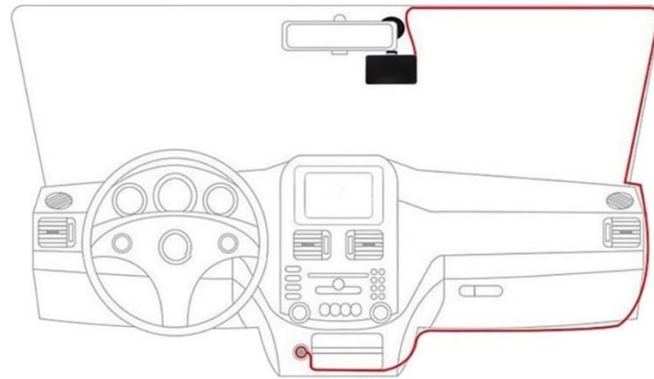


APERÇU DE LA CAMÉRA AVANT



1. Objectif HD
2. Lumière infrarouge
3. Interrupteur d'alimentation
4. Bouton Menu
5. Bouton Haut

6. Bouton OK
7. Bouton Bas
8. Lumière infrarouge
9. Objectif HD secondaire
10. Support de fixation
11. Haut-parleur
12. Ensemble de l'objectif
13. Bouton Reset
14. Port Type-C / entrée AV / fente de montage / emplacement pour carte TF

CAMÉRA ARRIÈRE

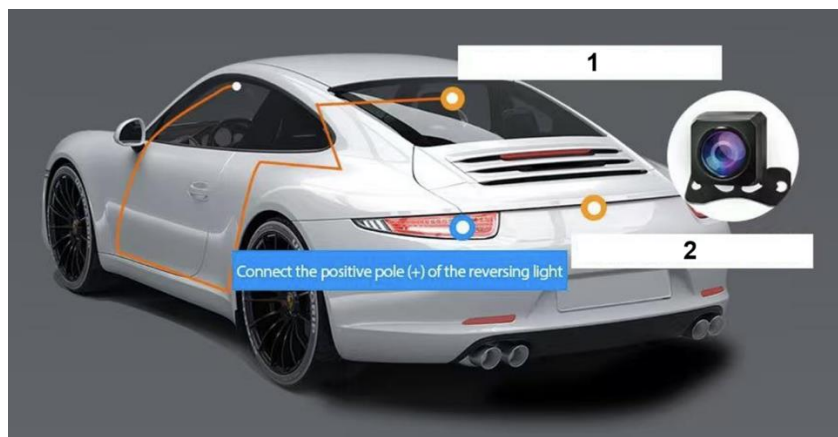

1. Option de position de la caméra arrière 1
2. Option de position de la caméra arrière 2

Connectez le fil positif (+) de la caméra arrière au feu de recul afin d'activer automatiquement l'affichage arrière lors de la marche arrière.

Avertissement : En raison des différences entre les modèles de véhicules, une installation professionnelle est fortement recommandée. Les instructions fournies sont données à titre indicatif uniquement. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou un dysfonctionnement de l'appareil.

APERÇU DES CONNECTEURS DE LA CAMÉRA ARRIÈRE



1. Connecteur de la caméra
 2. Connexion au pôle positif (+) du feu de recul
 3. Connecteur de l'unité principale
 4. Caméra arrière
-

UTILISATION DU PRODUIT

- **Réglage de l'heure** : Appuyez sur le bouton OK pour mettre l'enregistrement en pause, puis appuyez deux fois sur le bouton Menu (M) pour entrer dans le menu des réglages. Utilisez les boutons fléchés pour trouver « Time Setting », puis appuyez sur le bouton de confirmation pour entrer dans le réglage. Utilisez les flèches pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton de confirmation pour passer au champ suivant. À la fin, enregistrez les réglages et quittez.
 - **Lecture vidéo** : Appuyez sur le bouton OK pour mettre l'enregistrement en pause. Appuyez une fois sur le bouton photo pour capturer une image fixe. Appuyez deux fois sur le bouton photo pour entrer en mode lecture. Utilisez les flèches pour sélectionner une vidéo. Appuyez sur le bouton de confirmation pour lire ou mettre en pause.
 - **Formatage de la mémoire** : Appuyez sur le bouton OK pour mettre l'enregistrement en pause. Appuyez deux fois sur le bouton Menu (M) pour ouvrir le menu des réglages. Utilisez les flèches pour trouver l'option « Format ». Appuyez sur le bouton de confirmation pour confirmer et formater la carte mémoire.
 - **Réglage de l'enregistrement en boucle** : Appuyez sur le bouton OK pour mettre l'enregistrement en pause. Appuyez sur le bouton Menu (M) pour entrer dans le menu des réglages. Utilisez les flèches pour trouver l'option « Loop Recording ». Appuyez sur le bouton de confirmation pour sélectionner l'intervalle d'enregistrement souhaité.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.