

GR: CAMERIK – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε το προϊόν μας. Αυτός ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές λειτουργίες και τη διαδικασία εγκατάστασης της συσκευής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Κατά την αγορά της συσκευής εγγραφής, ενδέχεται να έχει ήδη τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη θύρα κάρτας TF. Πριν από την πρώτη χρήση, μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μέσω του μενού της συσκευής, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
2. Πριν από την τελική εγκατάσταση, συνδέστε τόσο το καλώδιο τροφοδοσίας όσο και την πίσω κάμερα για να ελέγξετε το σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά πριν από τη μόνιμη τοποθέτηση, ώστε να αποφύγετε προβλήματα μετά την εγκατάσταση.
3. Η ενσωματωμένη μπαταρία αυτού του προϊόντος χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση των ρυθμίσεων και τη διατήρηση των δεδομένων του συστήματος. Δεν προορίζεται για αυτόνομη λειτουργία. Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας κατά τη χρήση.
4. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων επεξεργασίας δεδομένων αυτής της συσκευής, χρησιμοποιείτε αυθεντική κάρτα μνήμης Class 10 ή ταχύτερη. Συνιστάται η χρήση καρτών μνήμης χωρητικότητας έως 64 GB. Η χρήση χαμηλής ποιότητας ή μη συμβατών καρτών μπορεί να προκαλέσει σφάλματα συστήματος, πάγωμα ή αποτυχία εγγραφής.
5. Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται, παγώσει ή εμφανίσει το μήνυμα «file error», αφαιρέστε την κάρτα μνήμης, επανεκκινήστε τη συσκευή και, εάν είναι απαραίτητο, μορφοποιήστε ξανά την κάρτα.
6. Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο της πίσω κάμερας. Για να αποφύγετε ζημιές, υπερθέρμανση ή δυσλειτουργία, χρησιμοποιείτε πάντα τα αυθεντικά αξεσουάρ τροφοδοσίας. Για τη λειτουργία 24ωρης παρακολούθησης στάθμευσης απαιτείται ειδικό hardwire kit, το οποίο πωλείται ξεχωριστά.
7. Εάν η καταγεγραμμένη εικόνα δεν είναι καθαρή, ελέγξτε αν έχει αφαιρεθεί η προστατευτική μεμβράνη από τον φακό. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε απαλά τον φακό με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Σημαντική υπενθύμιση: Πατήστε το κουμπί OK (Επιβεβαίωση) κατά την εγγραφή για να κάνετε παύση στο τρέχον βίντεο. Κατά τη διάρκεια της παύσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων και να τις προσαρμόσετε.

Παρακαλούμε σημειώστε:


Η συσκευή εγγραφής χρησιμοποιεί συνεχή εγγραφή σε βρόχο. Συνιστάται να μορφοποιείτε τακτικά την κάρτα μνήμης μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα γρήγορη κάρτα μνήμης Class 10, κατά προτίμηση χωρητικότητας 32 GB ή μεγαλύτερης. Για την καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία, χρησιμοποιείτε αυθεντικά ή πιστοποιημένα αξεσουάρ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μπροστινή κάμερα

Για ασφαλή και τακτοποιημένη εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε κλιπ καλωδίων για να στερεώσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και να αποτρέψετε παρεμβολές κατά την οδήγηση. Για βέλτιστη απόδοση εγγραφής, συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής όσο το δυνατόν πιο κοντά στον καθρέφτη οπισθοπορείας.

1. Τοποθετήστε σταθερά την κάμερα στο παρμπρίζ.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και περάστε το κατά μήκος της άκρης μεταξύ του παρμπρίζ και της οροφής του οχήματος.
3. Οδηγήστε το καλώδιο τροφοδοσίας προς τα κάτω κατά μήκος της εσωτερικής επένδυσης.
4. Περάστε το καλώδιο μέσα από το λάστιχο της πόρτας προς το κάτω μέρος του ταμπλό.
5. Συνεχίστε να περνάτε το καλώδιο κατά μήκος της κάτω άκρης του ταμπλό προς την υποδοχή του αναπτήρα και τοποθετήστε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή 12V.

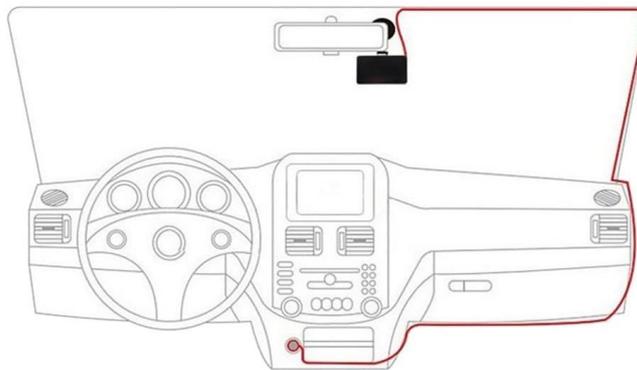

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ



1. Φακός HD
2. Υπέρυθρο φως
3. Διακόπτης τροφοδοσίας
4. Κουμπί μενού
5. Κουμπί επάνω
6. Κουμπί OK
7. Κουμπί κάτω
8. Υπέρυθρο φως
9. Δευτερεύων φακός HD
10. Βραχίονας στήριξης
11. Ηχείο
12. Μονάδα φακού
13. Κουμπί επαναφοράς
14. Θύρα Type-C / είσοδος AV / υποδοχή στήριξης / υποδοχή κάρτας TF

ΠΙΣΩ ΚΑΜΕΡΑ




1. Επιλογή θέσης πίσω κάμερας 1
2. Επιλογή θέσης πίσω κάμερας 2

Συνδέστε το θετικό (+) καλώδιο της πίσω κάμερας στο φως όπισθεν, ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα η πίσω προβολή κατά την όπισθεν.

Προειδοποίηση: Λόγω διαφορών μεταξύ των μοντέλων οχημάτων, συνιστάται ανεπιφύλακτα η επαγγελματική εγκατάσταση. Οι παρεχόμενες οδηγίες είναι μόνο για αναφορά. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργία της συσκευής.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΙΣΩ ΚΑΜΕΡΑΣ

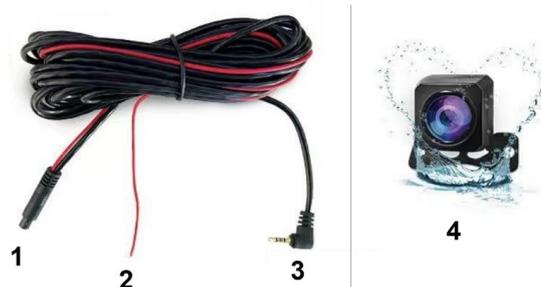

1. Σύνδεσμος κάμερας
2. Σύνδεση στον θετικό (+) πόλο του φωτός όπισθεν
3. Σύνδεσμος κύριας μονάδας
4. Πίσω κάμερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **Ρύθμιση ώρας:** Πατήστε το κουμπί OK για να κάνετε παύση στην εγγραφή και στη συνέχεια πατήστε δύο φορές το κουμπί Menu (M) για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να βρείτε το “Time Setting” και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μπείτε στη ρύθμιση. Με τα βέλη ρυθμίστε την ώρα. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στο επόμενο πεδίο. Στο τέλος αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και βγείτε.
- **Αναπαραγωγή βίντεο:** Πατήστε το κουμπί OK για να κάνετε παύση στην εγγραφή. Πατήστε μία φορά το κουμπί φωτογραφίας για να τραβήξετε εικόνα. Πατήστε δύο φορές το κουμπί φωτογραφίας για να μπείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε βίντεο. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για αναπαραγωγή ή παύση.
- **Μορφοποίηση μνήμης:** Πατήστε το κουμπί OK για να κάνετε παύση στην εγγραφή. Πατήστε δύο φορές το κουμπί Menu (M) για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να βρείτε την επιλογή “Format”. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε και να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- **Ρύθμιση εγγραφής σε βρόχο:** Πατήστε το κουμπί OK για να κάνετε παύση στην εγγραφή. Πατήστε το κουμπί Menu (M) για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να βρείτε την επιλογή “Loop Recording”. Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιλέξετε το επιθυμητό διάστημα εγγραφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.