

# LV: CAMERIK – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Cienījamais klient!

Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Šī īsā darba uzsākšanas rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu jums saprast ierīces pamatfunkcijas un uzstādīšanas procesu. Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu darbību.

---

## IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS

1. Iegādājoties ierakstītāju, TF kartes slotā jau var būt ievietota atmiņas karte. Pirms pirmās lietošanas formatējiet atmiņas karti ierīces izvēlnē, lai nodrošinātu pareizu darbību.
2. Pirms galīgās uzstādīšanas pievienojiet gan strāvas kabeli, gan aizmugurējo kameru, lai pārbaudītu sistēmu. Pirms pastāvīgas montāžas pārlicinieties, ka visas sastāvdaļas darbojas pareizi, lai izvairītos no problēmām pēc uzstādīšanas.
3. Šī produkta iebūvētais akumulators tiek izmantots tikai iestatījumu saglabāšanai un sistēmas datu uzturēšanai. Tas nav paredzēts patstāvīgai darbībai. Lietošanas laikā ierīcei vienmēr jābūt pieslēgtai barošanas avotam.
4. Ņemot vērā šīs ierīces augstās datu apstrādes prasības, izmantojiet oriģinālu Class 10 vai ātrāku atmiņas karti. Ieteicams izmantot atmiņas kartes ar ietilpību līdz 64 GB. Zemas kvalitātes vai nesaderīgu karšu izmantošana var izraisīt sistēmas kļūdas, sasalšanu vai ierakstīšanas kļūmes.
5. Ja ierīce pārstāj reaģēt, sastingst vai parāda ziņojumu “file error”, izņemiet atmiņas karti, restartējiet ierīci un, ja nepieciešams, atkārtoti formatējiet karti.
6. Nemodificējiet strāvas kabeli vai aizmugurējās kameras kabeli. Lai izvairītos no bojājumiem, pārkaršanas vai darbības traucējumiem, vienmēr izmantojiet oriģinālos barošanas piederumus. 24 stundu stāvvietas uzraudzības funkcijai nepieciešams īpašs hardware komplekts, kas jāiegādājas atsevišķi.
7. Ja ierakstītais attēls nav skaidrs, pārbaudiet, vai no objektīva ir noņemta aizsargplēve. Ja nepieciešams, uzmanīgi notīriet objektīvu ar mīkstu, sausu drānu.

**Svarīgs atgādinājums:** Ierakstīšanas laikā nospiediet pogu OK (Apstiprināt), lai apturētu pašreizējo video. Pauzes laikā varat piekļūt iestatījumu izvēlnei un tos pielāgot.

### Lūdzu, ņemiet vērā:

Ierakstītājs izmanto nepārtrauktu ciklisku ierakstīšanu. Ieteicams regulāri formatēt atmiņas karti, izmantojot ierīces iestatījumus. Vienmēr izmantojiet ātru Class 10 atmiņas karti, vēlams ar ietilpību 32 GB vai vairāk. Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un uzticamību, izmantojiet oriģinālus vai sertificētus piederumus.


---

## UZSTĀDĪŠANAS METODE

### Priekšējā kamera

Lai nodrošinātu drošu un kārtīgu uzstādīšanu, izmantojiet kabeļu skavas, lai nostiprinātu strāvas kabeli un novērstu traucējumus braukšanas laikā. Lai iegūtu optimālu ieraksta kvalitāti, ieteicams ierīci uzstādīt pēc iespējas tuvāk atpakaļskata spogulim.

1. Droši piestipriniet kameru pie vējstikla.
2. Pievienojiet strāvas kabeli ierīcei un novietojiet kabeli gar malu starp vējstiklu un automašīnas griestiem.
3. Virziet strāvas kabeli lejup gar salona apdari.
4. Izvadiet kabeli caur durvju blīvējumu uz paneļa apakšējo daļu.
5. Turpiniet vadīt kabeli gar paneļa apakšējo malu līdz cigarešu aizdedzinātāja ligzdai un ievietojiet strāvas spraudni 12V ligzdā.

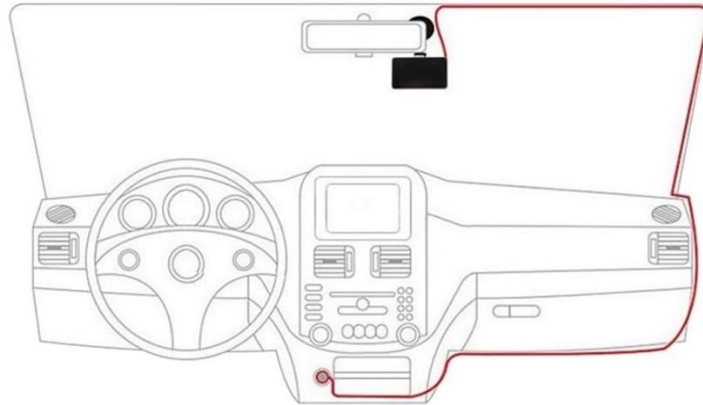

## PRIEKŠĒJĀS KAMERAS PĀRSKATS




1. HD objektīvs
2. Infrasarkanā gaisma
3. Ieslēgšanas poga
4. Izvēlnes poga
5. Poga uz augšu
6. OK poga

7. Poga uz leju
8. Infrasarkanā gaisma
9. Sekundārais HD objektīvs
10. Montāžas kronšteins
11. Skaļrunis
12. Objektīva modulis
13. Atiestatīšanas poga
14. Type-C ports / AV ieeja / montāžas slots / TF kartes slots

---

## AIZMUGURĒJĀ KAMERA

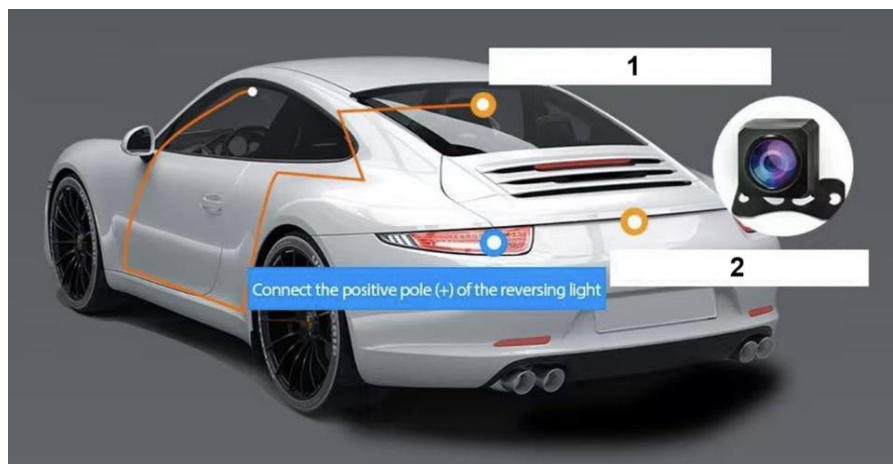

1. Aizmugurējās kameras pozīcijas opcija 1
2. Aizmugurējās kameras pozīcijas opcija 2

Pievienojiet aizmugurējās kameras pozitīvo (+) vadu atpakaļgaitas gaismai, lai, braucot atpakaļgaitā, automātiski ieslēgtos aizmugures skats.

**Brīdinājums:** Tā kā dažādiem transportlīdzekļu modeļiem ir atšķirības, ir ļoti ieteicama profesionāla uzstādīšana. Sniegtās instrukcijas ir tikai informatīvas. Nepareiza uzstādīšana var izraisīt ierīces bojājumus vai darbības traucējumus.

---

## AIZMUGURĒJĀS KAMERAS SAVIENOTĀJU PĀRSKATS



1. Kameras savienotājs
  2. Savienojums ar atpakaļgaitas gaismas pozitīvo (+) polu
  3. Galvenās ierīces savienotājs
  4. Aizmugurējā kamera
- 

## PRODUKTA LIETOŠANA

- **Laika iestatīšana:** Nospiediet pogu OK, lai apturētu ierakstīšanu, pēc tam divreiz nospiediet pogu Menu (M), lai ieietu iestatījumu izvēlnē. Izmantojot bulttaustiņus, atrodiat “Time Setting”, pēc tam nospiediet apstiprināšanas pogu, lai ieietu iestatījumā. Ar bultiņām iestatiet laiku. Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai pārietu uz nākamo lauku. Beigās saglabājiat iestatījumus un izejiat.
  - **Video atskaņošana:** Nospiediet pogu OK, lai apturētu ierakstīšanu. Vienu reizi nospiediet foto pogu, lai uzņemtu attēlu. Divreiz nospiediet foto pogu, lai ieietu atskaņošanas režīmā. Ar bultiņām izvēlieties video. Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai atskaņotu vai apturētu.
  - **Atmiņas formatēšana:** Nospiediet pogu OK, lai apturētu ierakstīšanu. Divreiz nospiediet pogu Menu (M), lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Ar bultiņām atrodiat opciju “Format”. Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai apstiprinātu un formatētu atmiņas karti.
  - **Cikliskās ierakstīšanas iestatīšana:** Nospiediet pogu OK, lai apturētu ierakstīšanu. Nospiediet pogu Menu (M), lai ieietu iestatījumu izvēlnē. Ar bultiņām atrodiat opciju “Loop Recording”. Nospiediet apstiprināšanas pogu, lai izvēlētos vēlamo ierakstīšanas intervālu.
- 

## INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiat atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiat atdevi un kolekcijas sistēmu vai saziņiēties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājājiēties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.