

MD: CAMERIK – MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Acest ghid de pornire rapidă este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți funcțiile de bază și procesul de instalare al dispozitivului. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a asigura funcționarea corectă.

CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. La achiziționarea recorderului, este posibil ca un card de memorie să fie deja introdus în slotul pentru card TF. Înainte de prima utilizare, formatați cardul de memorie prin meniul dispozitivului pentru a asigura funcționarea corectă.
2. Înainte de instalarea finală, conectați atât cablul de alimentare, cât și camera din spate pentru a testa sistemul. Asigurați-vă că toate componentele funcționează corect înainte de montarea permanentă, pentru a evita problemele după instalare.
3. Bateria încorporată a acestui produs este utilizată doar pentru salvarea setărilor și menținerea datelor sistemului. Nu este destinată funcționării autonome. Dispozitivul trebuie să fie întotdeauna conectat la o sursă de alimentare în timpul utilizării.
4. Din cauza cerințelor ridicate de procesare a datelor ale acestui dispozitiv, utilizați un card de memorie original Class 10 sau mai rapid. Se recomandă utilizarea cardurilor de memorie cu o capacitate de până la 64 GB. Utilizarea cardurilor de calitate slabă sau incompatibile poate duce la erori de sistem, blocare sau eșec al înregistrării.
5. Dacă dispozitivul nu mai răspunde, se blochează sau afișează mesajul „file error”, scoateți cardul de memorie, reporniți dispozitivul și, dacă este necesar, reformatăți cardul.
6. Nu modificați cablul de alimentare sau cablul camerei din spate. Pentru a evita deteriorarea, supraîncălzirea sau funcționarea defectuoasă, utilizați întotdeauna accesoriile originale de alimentare. Pentru funcția de monitorizare a parcării 24 de ore din 24, este necesar un kit hardwire dedicat, care trebuie achiziționat separat.
7. Dacă imaginea înregistrată nu este clară, verificați dacă folia de protecție a fost îndepărtată de pe lentilă. Dacă este necesar, curățați ușor lentila cu o cârpă moale și uscată.

Memento important: Apăsăți butonul OK (Confirmare) în timpul înregistrării pentru a pune pe pauză videoclipul curent. În timpul pauzei, puteți accesa meniul de setări și le puteți ajusta.


Vă rugăm să rețineți: Recorderul utilizează înregistrare continuă în buclă. Se recomandă formatarea regulată a cardului de memorie utilizând setările dispozitivului. Utilizați întotdeauna un card de memorie rapid Class 10, de preferință cu o capacitate de 32 GB sau mai mare. Pentru cele mai bune performanțe și fiabilitate, utilizați accesoriile originale sau certificate.

METODA DE INSTALARE

Camera frontală

Pentru o instalare sigură și ordonată, utilizați cleme pentru cablu pentru a fixa cablul de alimentare și a preveni interferențele în timpul condusului. Pentru performanțe optime de înregistrare, se recomandă instalarea dispozitivului cât mai aproape posibil de oglinda retrovizoare.

1. Montați ferm camera de bord pe parbriz.
2. Conectați cablul de alimentare la dispozitiv și ghidați-l de-a lungul marginii dintre parbriz și plafonul vehiculului.
3. Ghidați cablul de alimentare în jos, de-a lungul ornamentului interior.
4. Treceți cablul prin garnitura ușii către partea inferioară a bordului.
5. Continuați ghidarea cablului de-a lungul marginii inferioare a bordului către priza brichetei auto și introduceți mufa de alimentare în priza de 12V.

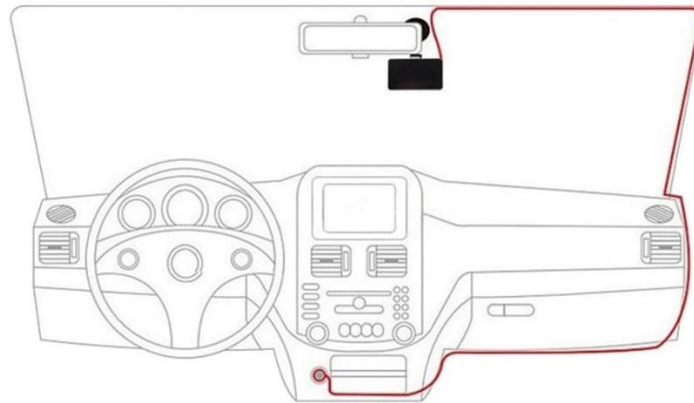


PREZENTAREA CAMEREI FRONTALE



1. Lentilă HD
2. Lumină infraroșie
3. Buton de alimentare
4. Buton meniu
5. Buton sus

6. Buton OK
7. Buton jos
8. Lumină infraroșie
9. Lentilă HD secundară
10. Suport de montare
11. Difuzor
12. Ansamblu lentilă
13. Buton resetare
14. Port Type-C / intrare AV / slot de montare / slot pentru card TF

CAMERA DIN SPATE

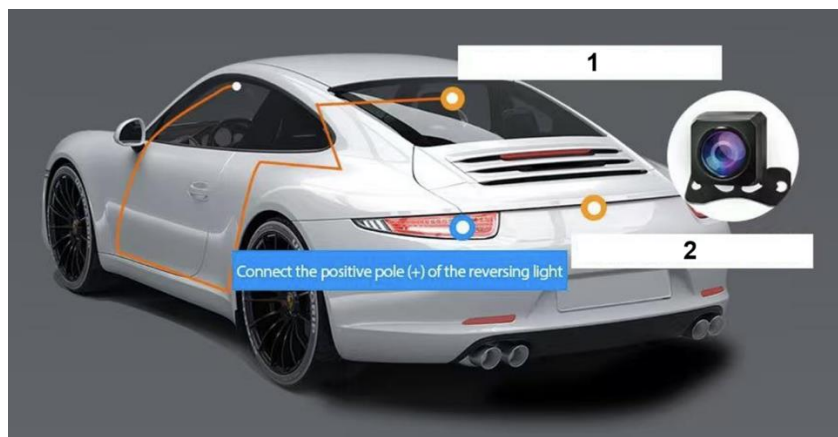

1. Opțiune poziție cameră spate 1
2. Opțiune poziție cameră spate 2

Conectați firul pozitiv (+) al camerei din spate la lumina de marșarier pentru a permite comutarea automată la imaginea din spate în timpul mersului înapoi.

Avertisment: Din cauza diferențelor dintre modelele de vehicule, se recomandă insistent instalarea profesională. Instrucțiunile furnizate sunt doar pentru referință. Instalarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea sau funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

PREZENTAREA CONECTORILOR CAMEREI DIN SPATE



1. Conector cameră
 2. Conectare la polul pozitiv (+) al luminii de marșarier
 3. Conector unitate principală
 4. Cameră din spate
-

UTILIZAREA PRODUSULUI

- **Setarea orei:** Apăsăți butonul OK pentru a pune înregistrarea pe pauză, apoi apăsați de două ori butonul Menu (M) pentru a intra în meniul de setări. Folosiți butoanele săgeată pentru a găsi „Time Setting”, apoi apăsați butonul de confirmare pentru a intra în setare. Cu ajutorul săgeților setați ora. Apăsăți butonul de confirmare pentru a trece la câmpul următor. La final salvați setările și ieșiți.
 - **Redare video:** Apăsăți butonul OK pentru a pune înregistrarea pe pauză. Apăsăți o dată butonul foto pentru a face o fotografie. Apăsăți de două ori butonul foto pentru a intra în modul de redare. Folosiți săgețile pentru a selecta un videoclip. Apăsăți butonul de confirmare pentru redare sau pauză.
 - **Formatarea memoriei:** Apăsăți butonul OK pentru a pune înregistrarea pe pauză. Apăsăți de două ori butonul Menu (M) pentru a deschide meniul de setări. Folosiți săgețile pentru a găsi opțiunea „Format”. Apăsăți butonul de confirmare pentru a confirma și formata cardul de memorie.
 - **Setarea înregistrării în buclă:** Apăsăți butonul OK pentru a pune înregistrarea pe pauză. Apăsăți butonul Menu (M) pentru a intra în meniul de setări. Folosiți săgețile pentru a găsi opțiunea „Loop Recording”. Apăsăți butonul de confirmare pentru a selecta intervalul dorit de înregistrare.
-

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.