

SI: CAMERIK – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Spoštovana stranka,

Najlepša hvala za nakup našega izdelka. Ta priročnik za hiter začetek je zasnovan tako, da vam pomaga razumeti osnovne funkcije in postopek namestitve naprave. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik, da zagotovite pravilno delovanje.

PRED UPORABO PREBERITE

1. Ob nakupu snemalnika je lahko pomnilniška kartica že vstavljena v režo za kartico TF. Pred prvo uporabo pomnilniško kartico formatirajte prek menija naprave, da zagotovite pravilno delovanje.
2. Pred končno namestitvijo priključite napajalni kabel in zadnjo kamero, da preizkusite sistem. Pred trajno montažo se prepričajte, da vse komponente delujejo pravilno, da se izognete težavam po namestitvi.
3. Vgrajena baterija tega izdelka je namenjena samo shranjevanju nastavitev in ohranjanju sistemskih podatkov. Ni namenjena samostojnemu delovanju. Naprava mora biti med uporabo vedno priključena na vir napajanja.
4. Zaradi visokih zahtev pri obdelavi podatkov te naprave uporabljajte pomnilniško kartico razreda Class 10 ali hitrejšo. Priporočena je uporaba pomnilniških kartic s kapaciteto do 64 GB. Uporaba neakovostnih ali nezdržljivih kartic lahko povzroči sistemske napake, zamrznitev ali napake pri snemanju.
5. Če se naprava ne odziva, zamrzne ali prikaže sporočilo »file error«, odstranite pomnilniško kartico, znova zaženite napravo in po potrebi ponovno formatirajte kartico.
6. Ne spreminjajte napajalnega kabla ali kabla zadnje kamere. Da preprečite poškodbe, pregrevanje ali nepravilno delovanje, vedno uporabljajte originalno napajalno opremo. Za funkcijo 24-urnega nadzora parkiranja je potreben poseben hardwire komplet, ki ga je treba kupiti ločeno.
7. Če je posneta slika nejasna, preverite, ali je bila z leče odstranjena zaščitna folija. Po potrebi lečo nežno očistite z mehko, suho krpo.

Topel opomnik: Med snemanjem pritisnite gumb **OK (Potrdi)**, da začasno ustavite trenutni video. Med premorom lahko dostopate do nastavitev in jih prilagodite.

Prosimo, upoštevajte:


Snemalnik uporablja neprekinjeno (loop) snemanje. Priporočamo, da pomnilniško kartico redno formatirate prek nastavitev naprave. Vedno uporabljajte hitro pomnilniško kartico razreda Class 10, po možnosti s kapaciteto 32 GB ali več. Za najboljšo zmogljivost in zanesljivost uporabljajte originalno ali certificirano dodatno opremo.

NAČIN NAMESTITVE

Sprednja kamera

Za varno in urejeno namestitev uporabite kabelske sponke, da pritrdite napajalni kabel in preprečite motnje med vožnjo. Za optimalno kakovost snemanja je priporočljivo, da napravo namestite čim bližje vzratnemu ogledalu.

1. Kamero za armaturno ploščo varno namestite na vetrobransko steklo.
2. Priključite napajalni kabel na napravo in ga speljite ob robu med vetrobranskim steklom in stropom vozila.
3. Napajalni kabel speljite navzdol ob notranji oblogi.
4. Kabel speljite skozi tesnilo vrat proti spodnjemu delu armaturne plošče.
5. Nadaljujte s speljavo kabla ob spodnjem robu armaturne plošče proti vtičnici za avtomobilski vžigalnik in priključite napajalni vtič v 12 V vtičnico.

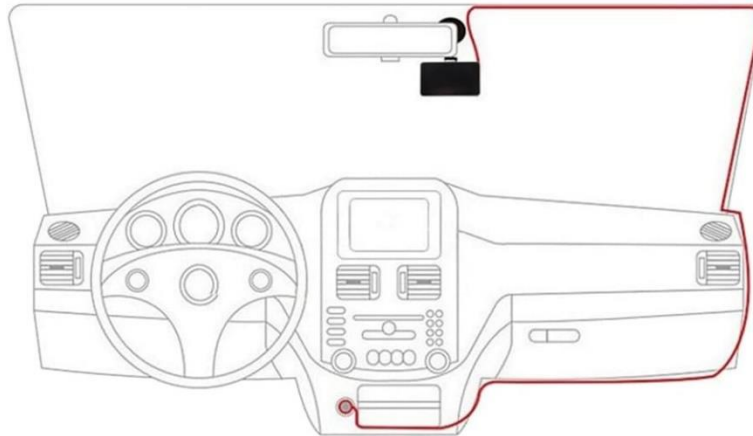


PREGLED SPREDNJE KAMERE



1. HD leča
2. Infrardeča luč
3. Gumb za vklop
4. Gumb za meni
5. Gumb gor

6. Gumb OK
7. Gumb dol
8. Infrardeča luč
9. Sekundarna HD leča
10. Nosilec za montažo
11. Zvočnik
12. Sklop leče
13. Gumb za ponastavitev
14. Type-C priključek / AV vhod / montažna reža / reža za TF kartico

ZADNJA KAMERA

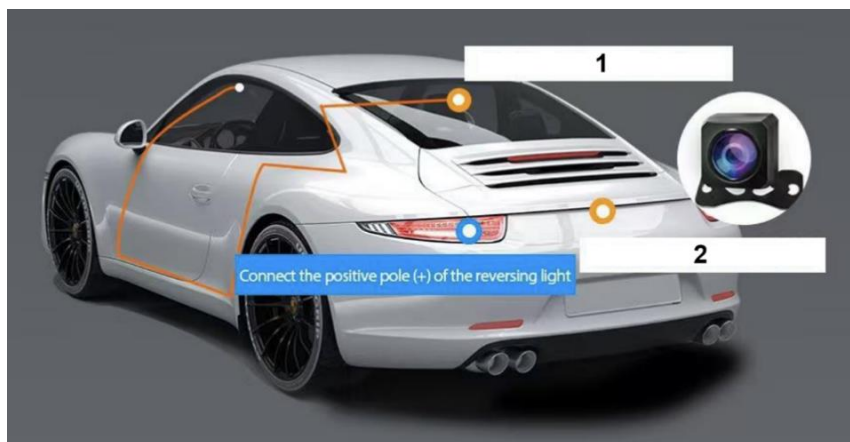

1. Možnost položaja zadnje kamere 1
2. Možnost položaja zadnje kamere 2

Povežite pozitivni (+) vodnik zadnje kamere z lučjo za vzratno vožnjo, da omogočite samodejni preklop na pogled nazaj med vzratno vožnjo.

Opozorilo: Zaradi razlik med modeli vozil je močno priporočena strokovna namestitev. Priložena navodila so zgolj informativne narave. Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe naprave ali nepravilno delovanje.

PREGLED PRIKLJUČKOV ZADNJE KAMERE



1. Priključek kamere
2. Povezava na pozitivni (+) pol luči za vzvratno vožnjo
3. Priključek glavne enote
4. Kamera za pogled nazaj

UPORABA IZDELKA

- **Nastavitev časa:** Pritisnite gumb OK za zaustavitev snemanja, nato dvakrat pritisnite gumb Menu (M), da vstopite v meni nastavitev. Z gumbi s puščicami poiščite »Time Setting«, nato pritisnite potrditveni gumb za vstop v nastavitve. S puščicami nastavite čas. Pritisnite potrditveni gumb za premik na naslednje polje. Na koncu shranite in zapustite nastavitve.
- **Predvajanje videa:** Pritisnite gumb OK za zaustavitev snemanja. Enkrat pritisnite gumb za fotografijo za zajem slike. Dvakrat pritisnite gumb za fotografijo za vstop v način predvajanja. S puščicami izberite video. Pritisnite potrditveni gumb za predvajanje ali premor.
- **Formatiranje pomnilnika:** Pritisnite gumb OK za zaustavitev snemanja. Dvakrat pritisnite gumb Menu (M), da odprete meni nastavitev. S puščicami poiščite možnost »Format«. Pritisnite potrditveni gumb za potrditev in formatiranje pomnilniške kartice.
- **Nastavitev zankastega snemanja:** Pritisnite gumb OK za zaustavitev snemanja. Pritisnite gumb Menu (M), da vstopite v meni nastavitev. S puščicami poiščite možnost »Loop Recording«. Pritisnite potrditveni gumb za izbiro želenega intervala snemanja.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.