

## SK: CAMERIK – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Tento sprievodca rýchlym štartom je navrhnutý tak, aby vám pomohol pochopiť základné funkcie a proces inštalácie zariadenia. Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod, aby ste zabezpečili správne používanie.

---

### PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

1. Pri kúpe rekordéra môže byť v slotu pre TF kartu už vložená pamäťová karta. Pred prvým použitím naformátujte pamäťovú kartu prostredníctvom menu zariadenia, aby ste zabezpečili správnu funkčnosť.
2. Pred konečnou inštaláciou pripojte napájací kábel aj zadnú kameru a otestujte systém. Uistite sa, že všetky komponenty fungujú správne ešte pred trvalou montážou, aby ste predišli problémom po inštalácii.
3. Vstavaná batéria tohto produktu slúži len na uloženie nastavení a uchovanie systémových údajov. Nie je určená na samostatnú prevádzku. Zariadenie musí byť počas používania vždy pripojené k zdroju napájania.
4. Vzhľadom na vysoké nároky tohto zariadenia na spracovanie údajov používajte originálnu pamäťovú kartu triedy Class 10 alebo vyššej. Odporúča sa používať pamäťové karty s kapacitou do 64 GB. Použitie nekvalitných alebo nekompatibilných kariet môže spôsobiť systémové chyby, zamrznutie alebo zlyhanie záznamu.
5. Ak zariadenie prestane reagovať, zamrzne alebo zobrazí hlásenie „file error“, vyberte pamäťovú kartu, reštartujte zariadenie a v prípade potreby kartu znova naformátujte.
6. Neupravujte napájací kábel ani kábel zadnej kamery. Aby ste predišli poškodeniu, prehriatiu alebo poruche, vždy používajte originálne napájacie príslušenstvo. Pre funkciu 24-hodinového monitorovania parkovania je potrebná špeciálna hardwire súprava, ktorá sa predáva samostatne.
7. Ak je zaznamenaný obraz nejasný, skontrolujte, či bola z objektívu odstránená ochranná fólia. V prípade potreby objektív jemne očistite mäkkou suchou handričkou.

**Dôležité upozornenie:** Počas záznamu stlačte tlačidlo OK (Potvrdiť), aby ste pozastavili aktuálne video. Počas pozastavenia môžete vstúpiť do menu nastavení a upraviť ich.

**Upozornenie:** Rekordér používa nepretržité slučkové nahrávanie. Odporúča sa pravidelne formátovať pamäťovú kartu prostredníctvom nastavení zariadenia. Vždy používajte rýchlu pamäťovú kartu triedy Class 10, ideálne s kapacitou 32 GB alebo viac. Pre najlepší výkon a spoľahlivosť používajte originálne alebo certifikované príslušenstvo.


---

### SPÔSOB INŠTALÁCIE

#### Predná kamera

Pre bezpečnú a čistú inštaláciu použite káblové klipy na upevnenie napájacieho kábla a zabránenie prekážkam počas jazdy. Pre optimálnu kvalitu záznamu sa odporúča nainštalovať zariadenie čo najbližšie k spätnému zrkadlu.

1. Pevne namontujte kameru na čelné sklo.
2. Pripojte napájací kábel k zariadeniu a vedte ho pozdĺž okraja medzi čelným sklom a stropom vozidla.
3. Vedte napájací kábel nadol pozdĺž vnútornej výplne.
4. Pretiahnite kábel tesnením dverí smerom k spodnej časti palubnej dosky.
5. Pokračujte vo vedení kábla pozdĺž spodného okraja palubnej dosky smerom k zásuvke zapaľovača a zasuňte napájací konektor do 12V zásuvky.

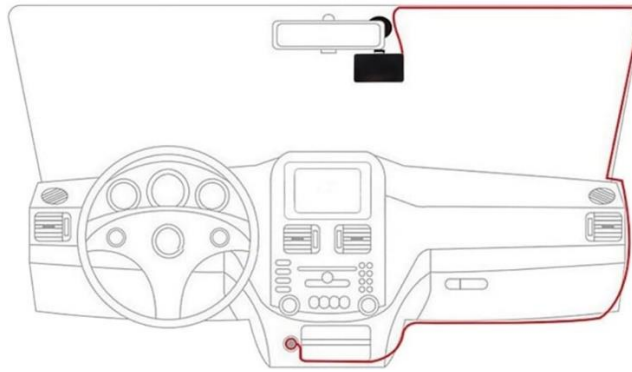

#### PREHĽAD PREDNEJ KAMERY




1. HD objektív
2. Infračervené svetlo
3. Tlačidlo napájania
4. Tlačidlo menu
5. Tlačidlo hore
6. Tlačidlo OK

7. Tlačidlo dole
8. Infračervené svetlo
9. Sekundárny HD objektív
10. Montážny držiak
11. Reprodukotor
12. Zostava objektívu
13. Resetovacie tlačidlo
14. Port Type-C / AV vstup / montážny slot / slot pre TF kartu

---

## ZADNÁ KAMERA

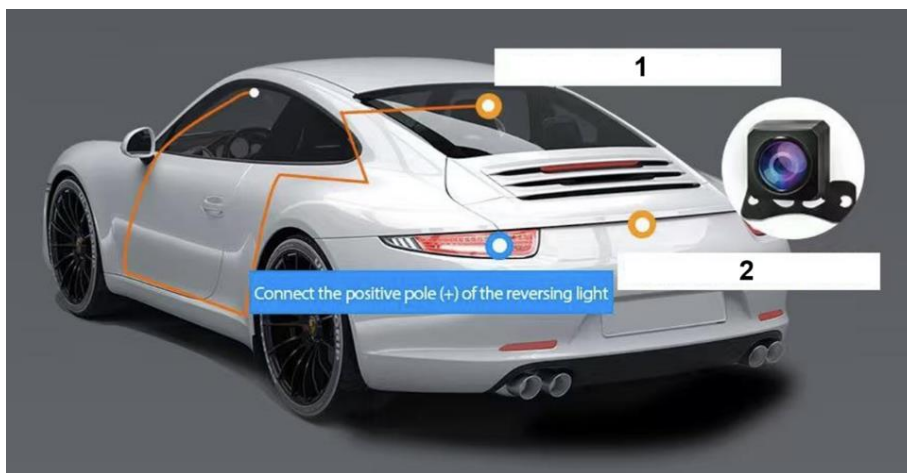


1. Možnosť umiestnenia zadnej kamery 1
2. Možnosť umiestnenia zadnej kamery 2

Pripojte kladný (+) vodič zadnej kamery k svetlu spiatočky, aby sa pri cúvaní automaticky aktivovalo zobrazenie zadného pohľadu.

**Upozornenie:** Vzhľadom na rozdiely medzi modelmi vozidiel sa dôrazne odporúča odborná inštalácia. Poskytnuté pokyny slúžia len na orientáciu. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu zariadenia.

---

## PREHĽAD KONEKTOROV ZADNEJ KAMERY

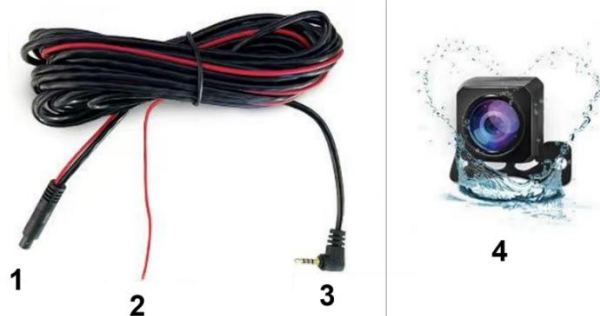

1. Konektor kamery
  2. Pripojenie ku kladnému (+) pólu svetla spiatočky
  3. Konektor hlavnej jednotky
  4. Zadná kamera
- 

## POUŽITIE PRODUKTU

- **Nastavenie času:** Stlačte tlačidlo OK na pozastavenie nahrávania, potom dvakrát stlačte tlačidlo Menu (M), aby ste vstúpili do menu nastavení. Pomocou tlačidiel so šípkami nájdite „Time Setting“, potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo na vstup do nastavenia. Pomocou šípok nastavte čas. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo na prechod do ďalšieho poľa. Na konci uložte nastavenia a ukončite.
  - **Prehrávanie videa:** Stlačte tlačidlo OK na pozastavenie nahrávania. Raz stlačte tlačidlo fotografie na vytvorenie snímky. Dvakrát stlačte tlačidlo fotografie na vstup do režimu prehrávania. Pomocou šípok vyberte video. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo na prehratie alebo pozastavenie.
  - **Formátovanie pamäte:** Stlačte tlačidlo OK na pozastavenie nahrávania. Dvakrát stlačte tlačidlo Menu (M), aby ste otvorili menu nastavení. Pomocou šípok nájdite možnosť „Format“. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo na potvrdenie a naformátovanie pamätevej karty.
  - **Nastavenie slučkového nahrávania:** Stlačte tlačidlo OK na pozastavenie nahrávania. Stlačte tlačidlo Menu (M), aby ste vstúpili do menu nastavení. Pomocou šípok nájdite možnosť „Loop Recording“. Stlačte potvrdzovacie tlačidlo na výber požadovaného intervalu nahrávania.
- 

## POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.