

DE: CAMIPRO – BENUTZERHANDBUCH


Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um alle Funktionen ordnungsgemäß nutzen zu können. Bewahren Sie dieses Handbuch für die zukünftige Verwendung auf.

Produktparameter

Nenneingang: 5V/1A, 5W
Batterie: Li-Ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh
Frequenzband: 2,4 GHz
Maximale Sendeleistung: 16 dBm
Abmessungen: 82 × 26 × 19 mm
Gewicht: 23 g
Videoformat: AVI
Audioformat: WAV

Produkteinführung

Hinweis: Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann leicht von den Abbildungen abweichen.

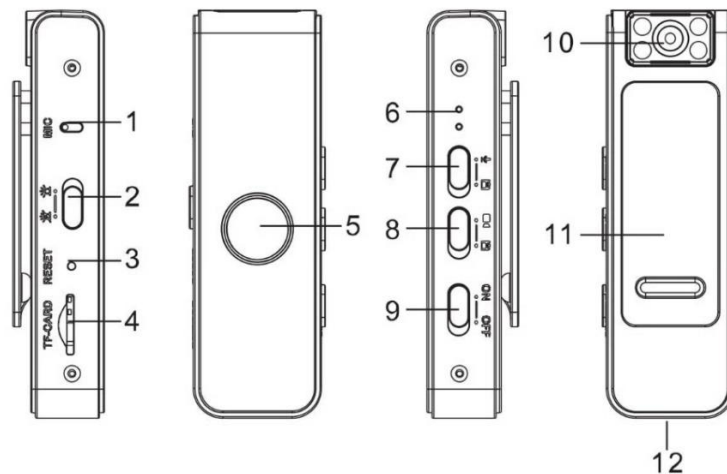

1. Mikrofon
2. Infrarot-Nachtsichtschalter
3. Reset-Loch
4. TF-Kartensteckplatz
5. Magnetische Rückseite
6. Anzeigeleuchten (oben: Videoaufnahme, unten: Audioaufnahme)
7. Taste Aufnahme/Speichern
8. Taste Aufnahme/Speichern
9. Ein-/Ausschalter
10. Drehbares Objektiv
11. Vorderer/hinterer Clip
12. USB-Schnittstelle

Ein-/Ausschalten

Schieben Sie die Taste nach oben auf „Start“ (die blaue Anzeige leuchtet auf). Schieben Sie sie nach unten auf „Shutdown“ (die blaue Anzeige erlischt).

Videoaufnahme (gespeichert im VIDEO-Ordner)

Schalten Sie das Gerät ein (blaue Anzeige leuchtet). Schieben Sie die Videotaste auf „Video“. Die blaue Anzeige blinkt 5-mal, erlischt dann und die Aufnahme beginnt.

- Jeder Videoclip wird automatisch alle 10 Minuten gespeichert. Die Aufnahme läuft kontinuierlich weiter.
- Sie können die Taste jederzeit auf „Save“ schieben, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.

Audioaufnahme (gespeichert im AUDIO-Ordner)

Schalten Sie das Gerät ein (blaue Anzeige leuchtet). Schieben Sie die Aufnahmetaste auf „Record“. Die rote Anzeige blinkt 5-mal, erlischt dann und die Aufnahme beginnt.

- Jeder Audioclip wird automatisch alle 30 Minuten gespeichert. Die Aufnahme läuft kontinuierlich weiter.
- Sie können die Taste jederzeit auf „Save“ schieben, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.

Aufladen

Schließen Sie das Datenkabel an den USB-Anschluss des Geräts und das andere Ende an eine Stromquelle an.

- Während des Ladevorgangs: Die blaue Anzeige leuchtet, die rote Anzeige blinkt.
- Vollständig geladen: Die blaue und rote Anzeige leuchten dauerhaft.
- Ladezeit: ca. 2 Stunden.

Infrarot-Nachtsicht

Die Infrarot-Nachtsichtfunktion kann in schwach beleuchteten Umgebungen aktiviert werden. Schieben Sie den Nachtsichtschalter auf „On“, um sie zu aktivieren. Schieben Sie ihn auf „Off“, um sie zu deaktivieren.

Verbindung mit dem PC

Verbinden Sie das Gerät mit einem Computer über das Datenkabel oder entnehmen Sie die Speicherkarte und legen Sie sie in einen Kartenleser ein. Nach einigen Sekunden wird das Gerät vom Computer als „Wechseldatenträger“ oder „U Disk“ erkannt.

- Videodateien werden im Ordner VIDEO gespeichert.
 - Audiodateien werden im Ordner AUDIO gespeichert.
-

Ändern der Uhrzeit (time.txt)

1. Stecken Sie die TF-Karte in das Gerät und verbinden Sie es mit dem Computer. Ein Wechseldatenträger erscheint.
 2. Öffnen Sie das Laufwerk. Suchen Sie die Datei mit dem Namen time.txt.
 3. Öffnen Sie die Datei. Ein Zeitformat erscheint (ändern Sie nicht das Format – nur die Zahlen).
 - Beispiel ohne Zeitstempel: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Beispiel mit Zeitstempel: 2022-01-01 01:01:01 Y
 4. Standardmäßig ist N eingestellt (ohne Zeitstempel). Ändern Sie N in Y, um den Zeitstempel zu aktivieren.
 5. Speichern Sie die Datei mit Datei > Speichern. Trennen Sie das Gerät sicher vom Computer. Die neue Zeiteinstellung ist nun aktiv.
-

Erklärung

- Spezifikationen können Änderungen unterliegen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben dienen nur als Referenz. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Software, Hardware und Anleitungen zu aktualisieren oder zu ändern.
 - Datensicherung liegt in der Verantwortung des Benutzers. Es wird empfohlen, während der Nutzung stets eine Datensicherung durchzuführen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Datenverluste.
 - Batteriesicherheit. Dieses Produkt enthält eine Polymerbatterie. Nicht ins Feuer werfen (Explosionsgefahr). Nicht ins Wasser tauchen (nicht wasserdicht).
 - Gesetzliche Nutzung. Verwenden Sie dieses Produkt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Eine missbräuchliche Nutzung ist untersagt. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Streitigkeiten oder Konsequenzen, die aus einem illegalen Gebrauch resultieren.
 - Speicherkapazität. Ein Teil des Speichers wird vom System belegt. Die tatsächliche Speicherkapazität kann von den Nennwerten abweichen.
-

App-Installation


Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Software-Name: YsxLite



Verbindungsmethode 1: Ohne Internetverbindung

1. Verbinden Sie sich mit dem internen Hotspot der Kamera. Der Hotspot-Name beginnt mit BAT. Wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Verbinden.
2. Nach erfolgreicher Verbindung kehren Sie zur App zurück.

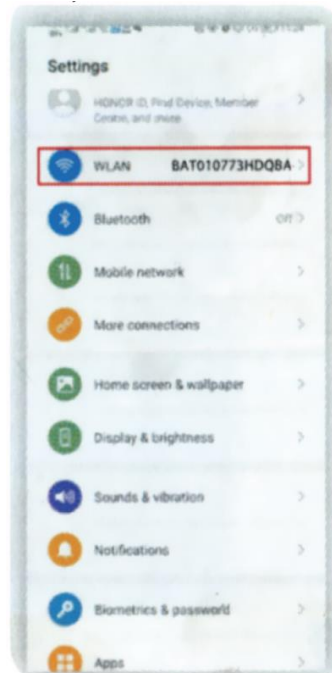

A



B



C




D

- A. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Systems.
- B. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, das mit BAT beginnt.
- C. Nach der Verbindung folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald die Verbindung bestätigt ist, klicken Sie auf Live-Bildschirm.
- D. Sie können nun die Live-Ansicht der Kamera sehen.

Hinweis: Ohne Internetverbindung ist keine Fernüberwachung möglich. Sie können Videos nur sehen, wenn sich Ihr Smartphone in einer Reichweite von bis zu 4 Metern von der Kamera befindet. Um die Fernüberwachung zu aktivieren, folgen Sie bitte den Schritten der Verbindungsmethode 2.

Verbindungsmethode 2: Mit Internetverbindung

1. Verbinden Sie sich mit dem internen Hotspot der Kamera. Der Hotspot-Name beginnt mit BAT. Wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Verbinden.
2. Nach erfolgreicher Verbindung kehren Sie zur App zurück.
 - A. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Systems.
 - B. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk, das mit BAT beginnt.
 - C. Suchen Sie Ihr Heim-WLAN, geben Sie das Passwort korrekt ein und klicken Sie auf OK, um zurückzukehren.
 - D. Klicken Sie in der App auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
 - E. Wählen Sie WLAN-Einstellungen, wählen Sie Ihr Heim-WLAN und geben Sie das Passwort ein.

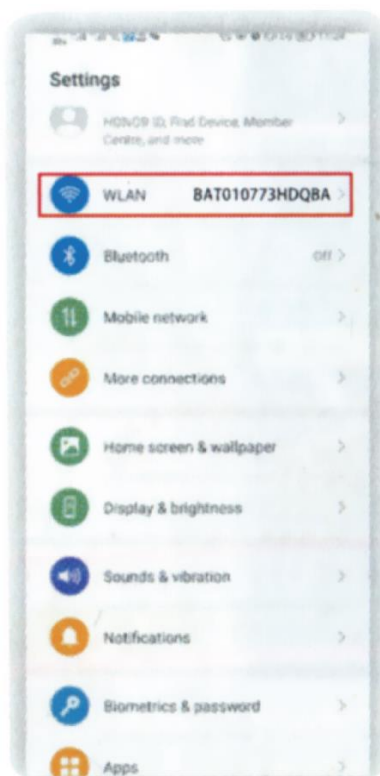

A



B



C



D



E

3. Nach der Rückkehr zur App warten Sie auf die Bestätigung der Verbindung. Sobald die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf die Play-Taste, um die Live-Ansicht zu starten. Die Fernüberwachung ist nun aktiv.



Hinweis: Die Kamera verbindet sich erfolgreich, solange das WLAN-Passwort korrekt ist. Falls die Verbindung fehlschlägt, löschen Sie das gespeicherte Router-Passwort (Netzwerk „vergessen“), überprüfen Sie die Richtigkeit und versuchen Sie es erneut.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.