

NL: CAMIPRO – GEBRUIKERSHANDLEIDING


Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om optimaal gebruik te maken van alle functies. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

Productparameters

Nominale ingang: 5V/1A, 5W
Batterij: Li-Ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh
Frequentieband: 2,4 GHz
Maximale zendvermogen: 16 dBm
Afmetingen: 82 × 26 × 19 mm
Gewicht: 23 g
Videoformaat: AVI
Audioformaat: WAV

Productoverzicht

Opmerking: Het werkelijke product kan iets afwijken van de afbeeldingen.

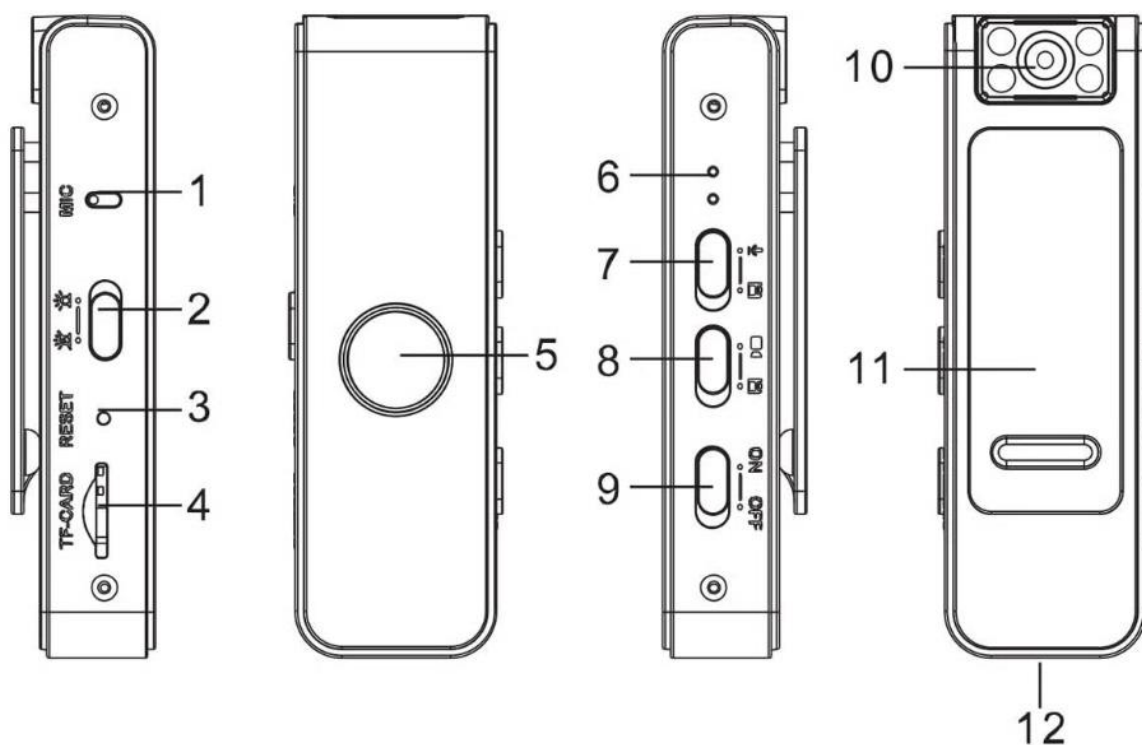

1. Microfoon
2. Infrarood nachtzichtschakelaar
3. Resetgat
4. TF-kaartsleuf
5. Achterzijde met magneet
6. Indicatorlampjes (boven: video-opname, onder: audio-opname)

7. Opname-/opslagknop
 8. Opname-/opslagknop
 9. Aan/uit-schakelaar
 10. Draaibare lens
 11. Voor-/achterste steun
 12. USB-interface
-

Inschakelen en uitschakelen

Schuif de schakelaar omhoog naar “Start” (het blauwe lampje gaat branden). Schuif omlaag naar “Shutdown” (het blauwe lampje gaat uit).

Video-opname (opgeslagen in de map VIDEO)

Zet het apparaat aan (het blauwe lampje gaat branden). Schuif de videoknop naar “Video”. Het blauwe lampje knippert 5 keer, gaat uit en de opname begint.

- Elke videoclip wordt automatisch elke 10 minuten opgeslagen. De opname gaat continu door.
 - U kunt de knop op elk moment naar “Save” schuiven om de opname tijdelijk te pauzeren.
-

Audio-opname (opgeslagen in de map AUDIO)

Zet het apparaat aan (het blauwe lampje gaat branden). Schuif de opnameknop naar “Record”. Het rode lampje knippert 5 keer, gaat uit en de opname begint.

- Elke audioclip wordt automatisch elke 30 minuten opgeslagen. De opname gaat continu door.
 - U kunt de knop op elk moment naar “Save” schuiven om de opname tijdelijk te pauzeren.
-

Opladen

Sluit de datakabel aan op de USB-poort van het apparaat en de andere kant op een voedingsbron.

- Tijdens het opladen: het blauwe lampje gaat branden en het rode lampje knippert.
 - Volledig opgeladen: zowel het blauwe als het rode lampje blijven branden.
 - Oplaadtijd: ongeveer 2 uur.
-

Infrarood nachtzicht

De infrarood nachtzichtfunctie kan worden ingeschakeld in slecht verlichte omgevingen. Schuif de nachtzichtschakelaar naar “On” om te activeren. Schuif naar “Off” om uit te schakelen.

Verbinden met een pc

Sluit het apparaat aan op een computer met de datakabel of verwijder de geheugenkaart en plaats deze in een kaartlezer. Na enkele seconden herkent de computer het apparaat als een “Verwisselbaar apparaat” of “U-schijf”.

- Videobestanden worden opgeslagen in de map VIDEO.
 - Audiobestanden worden opgeslagen in de map AUDIO.
-

Tijd wijzigen (time.txt)

1. Steek de TF-kaart in het apparaat en sluit het aan op de computer. Een verwisselbare schijf verschijnt.
 2. Open de schijf en zoek het bestand genaamd time.txt.
 3. Open het bestand. Een tijdformaat verschijnt (wijzig alleen de cijfers, niet het formaat).
 - Voorbeeld zonder tijdstempel: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Voorbeeld met tijdstempel: 2022-01-01 01:01:01 Y
 4. Standaard staat het op N (zonder tijdstempel). Verander N in Y om de tijdstempel te activeren.
 5. Sla het bestand op via Bestand > Opslaan. Koppel het apparaat veilig los. De nieuwe tijd is nu actief.
-

Verklaringen

- Specificaties kunnen worden gewijzigd. De informatie in deze handleiding is uitsluitend ter referentie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om software, hardware en handleidingen bij te werken of te wijzigen.
 - Data back-up. De gebruiker is verantwoordelijk voor het back-uppen van zijn gegevens. Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up te maken tijdens gebruik. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
 - Batterijveiligheid. Dit product bevat een polymeren batterij. Gooi deze niet in het vuur (explosiegevaar). Dompel deze niet onder in water (niet waterdicht).
 - Wettelijk gebruik. Gebruik dit product alleen in overeenstemming met de wet. Misbruik is verboden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor juridische geschillen of gevolgen van illegaal gebruik.
 - Opslagcapaciteit. Een deel van de opslag wordt gebruikt door het systeem. De werkelijke capaciteit kan afwijken van de nominale capaciteit.
-

Applicatie installeren


Scan de QR-code hieronder met uw smartphone om de applicatie te downloaden en te installeren.

Software naam: YsxLite



Verbindingsmethode 1: Zonder internet

1. Verbind met de interne hotspot van de camera. De hotspotnaam begint met BAT. Selecteer en klik op Verbinden.
2. Na een succesvolle verbinding, ga terug naar de applicatie.

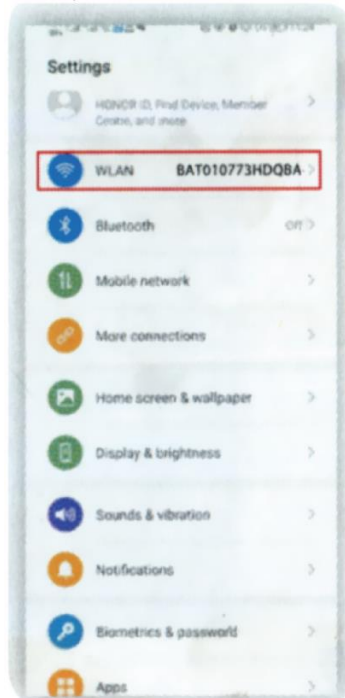

A



B



C




D

- A. Open de Wi-Fi-instellingen van het apparaat.
- B. Kies het netwerk dat begint met BAT.
- C. Na succesvolle verbinding, volg de instructies op het scherm. Klik op Live zodra bevestigd.
- D. U kunt nu de live stream van de camera bekijken.

Opmerking: Zonder internet is externe monitoring niet mogelijk. U kunt de video alleen bekijken op een smartphone binnen een bereik van maximaal 4 meter van de camera. Voor externe monitoring volgt u Verbindingsmethode 2.

Verbindingsmethode 2: Met internet

1. Verbind met de interne hotspot van de camera. De hotspotnaam begint met BAT. Selecteer en klik op Verbinden.
 2. Na een succesvolle verbinding, ga terug naar de applicatie.
- A. Open de Wi-Fi-instellingen van het apparaat.
 - B. Kies het netwerk dat begint met BAT.
 - C. Zoek uw thuisnetwerk, voer het correcte wachtwoord in en klik op OK om terug te keren.
 - D. Klik op het tandwielicoon (Instellingen) in de app.
 - E. Kies Wi-Fi-instellingen, selecteer uw thuisnetwerk en voer het wachtwoord in.

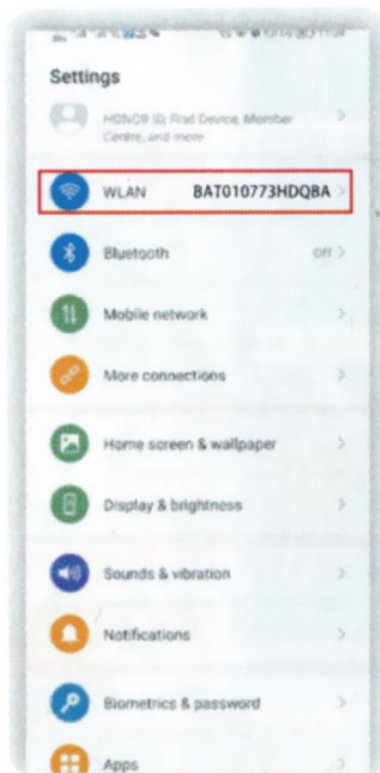

A



B



C



D



E

3. Keer terug naar de app en wacht op de bevestiging van de verbinding. Zodra verbonden, klik op de afspeelknop om de live stream te starten. Externe monitoring is nu ingeschakeld.



Opmerking: De camera maakt een correcte verbinding zolang het Wi-Fi-wachtwoord correct is. Als de verbinding mislukt, verwijder het opgeslagen wachtwoord van de router (vergeet netwerk), controleer en probeer opnieuw.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.