

AL: CAMIPRO – MANUAL PËRDORIMI

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual para përdorimit për të siguruar funksionimin e duhur të të gjitha funksioneve të produktit. Ruajeni këtë manual për përdorim të mëvonshëm.

Parametrat e produktit

Vlerësimi i hyrjes: 5V/1A, 5W

Bateria: Li-ion 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Brezi i frekuencës: 2.4 GHz

Fuqia maksimale e radios: 16 dBm

Përmasat: 82 × 26 × 19 mm


Pesha: 23 g

Formati i videos: AVI

Formati i audios: WAV

Prezantimi i produktit

Shënim: Pamja e produktit mund të ndryshojë pak nga ilustrimet.

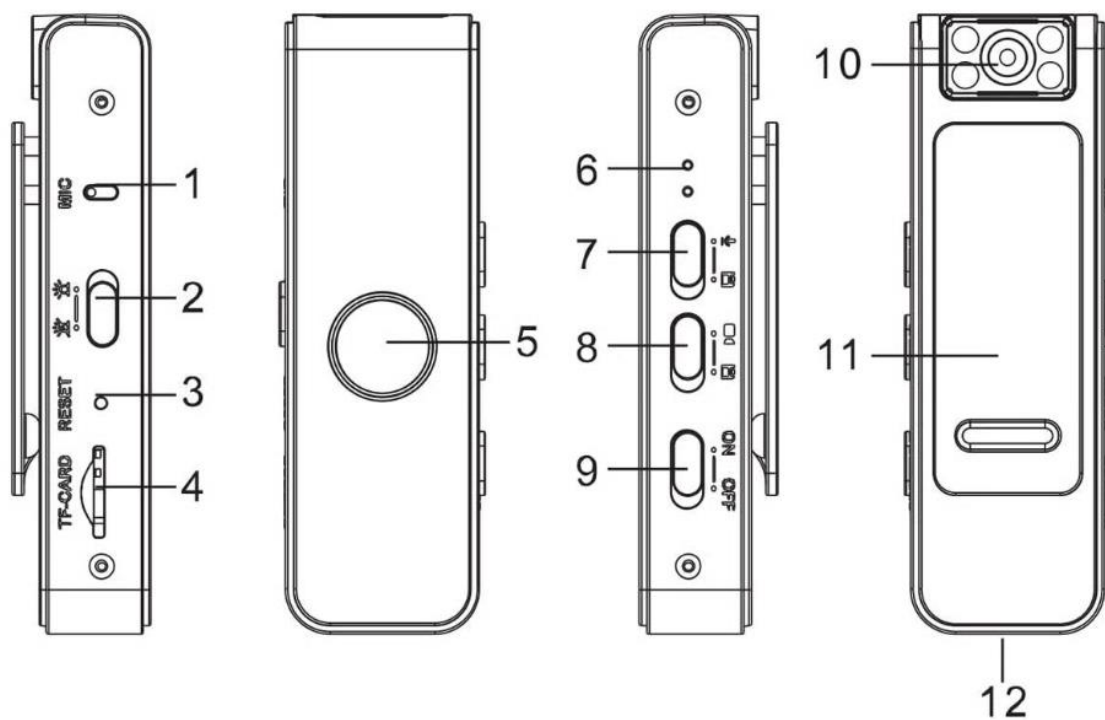

1. Mikrofoni
2. Ndërprerësi i shikimit natën
3. Vrima e rivendosjes
4. Vendi për kartën TF
5. Pjesa magnetike e pasme
6. Dritat treguese (lart: regjistrim video, poshtë: regjistrim audio)
7. Butoni Regjistro/Ruaje

8. Butoni Regjistro/Ruaje
 9. Butoni ndezje/fikje
 10. Lentja rrotulluese
 11. Klipi përpara/pas
 12. Ndërfaqja USB
-

Ndezja/Fikja

Shtyjeni butonin lart te “Start” (drita blu ndizet). Shtyjeni poshtë te “Shutdown” (drita blu fiket).

Regjistrimi i videos (Ruhet në dosjen VIDEO)

Ndezni pajisjen (drita blu e ndezur). Shtyjeni butonin e videos në pozicionin “Video”. Drita blu do të pulsojë 5 herë, pastaj do të fiket dhe regjistrimi fillon.

- Çdo segment video ruhet automatikisht çdo 10 minuta. Regjistrimi vazhdon automatikisht.
 - Mund ta shtyni butonin në pozicionin “Save” në çdo kohë për të ndaluar përkohësisht regjistrimin.
-

Regjistrimi i audios (Ruhet në dosjen AUDIO)

Ndezni pajisjen (drita blu e ndezur). Shtyjeni butonin e regjistrimit në pozicionin “Record”. Drita e kuqe do të pulsojë 5 herë, pastaj do të fiket dhe regjistrimi fillon.

- Çdo segment audio ruhet automatikisht çdo 30 minuta. Regjistrimi vazhdon automatikisht.
 - Mund ta shtyni butonin në pozicionin “Save” në çdo kohë për të ndaluar përkohësisht regjistrimin.
-

Karikimi

Lidheni kabllon e të dhënave me portën USB të pajisjes dhe anën tjetër me një burim energjie.

- Gjatë karikimit: drita blu qëndron ndezur dhe drita e kuqe pulson.
 - Kur është karikuar plotësisht: drita blu dhe e kuqe qëndrojnë të ndezura.
 - Koha e karikimit: rreth 2 orë.
-

Shikimi natën me infra të kuqe

Funksioni i shikimit natën me infra të kuqe mund të aktivizohet në mjedise me dritë të ulët. Shtyjeni butonin e shikimit natën te “On” për ta aktivizuar. Shtyjeni te “Off” për ta çaktivizuar.

Lidhja me PC

Lidheni pajisjen me një kompjuter me kablo të të dhënave, ose hiqeni kartën e memories dhe futeni në një lexues kartash. Pas disa sekondash, kompjuteri do ta njohë pajisjen si “Removable Disk” ose “U Disk.”

- Skedarët e videos ruhen në dosjen VIDEO.
- Skedarët e audios ruhen në dosjen AUDIO.

Ndryshimi i kohës (time.txt)

1. Futeni kartën TF në pajisje, pastaj lidheni pajisjen me kompjuterin. Do të shfaqet një disk i lëvizshëm.
2. Hapeni diskun. Gjeni skedarin e quajtur time.txt.
3. Hapeni skedarin. Do të shfaqet një format kohe (mos ndryshoni formatin – ndryshoni vetëm numrat).
 - Shembull pa vulë kohore: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Shembull me vulë kohore: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. Cilësimi parazgjedhur është N (pa vulë kohore). Ndryshojeni N në Y për të aktivizuar vulën kohore.
5. Pas redaktimit, klikoni File > Save. Hiqeni pajisjen nga kompjuteri në mënyrë të sigurt. Cilësimi i ri i kohës është aplikuar.

Deklaratë

- Specifikimet mund të ndryshojnë. Specifikimet dhe informacionet në këtë manual janë vetëm për referencë. Kompania rezervon të drejtën për të përditësuar ose modifikuar softuerin, harduerin dhe udhëzimet.
- Backup i të dhënave është përgjegjësi e përdoruesit. Ju lutemi bëni backup të të gjitha të dhënave gjatë përdorimit. Kompania nuk mban përgjegjësi për humbjen e të dhënave.
- Siguria e baterisë. Ky produkt përmban bateri polimer. Mos e hidhni në zjarr (rrezik shpërthimi). Mos e zhytni në ujë (nuk është rezistent ndaj ujit).
- Përdorim ligjor. Ju lutemi përdoreni këtë produkt brenda kufijve të ligjit. Mos e përdorni për qëllime të paligjshme. Kompania nuk është përgjegjëse për mosmarrëveshjet apo pasojat që lindin nga përdorimi i paligjshëm.
- Kapaciteti i ruajtjes. Softueri i sistemit zë një pjesë të hapësirës së ruajtjes. Kapaciteti aktual mund të ndryshojë nga vlera nominale.

Instalimi i aplikacionit


Skanoni kodin QR më poshtë me telefonin tuaj për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin.

Emri i softuerit: YsxLite



Metoda e lidhjes 1: Pa lidhje interneti

1. Lidheni me hotspot-in e brendshëm të kamerës. Emri i hotspot-it fillon me BAT. Zgjidheni dhe klikoni Lidhuni.
2. Pasi lidhja të jetë e suksesshme, kthehuni te aplikacioni.

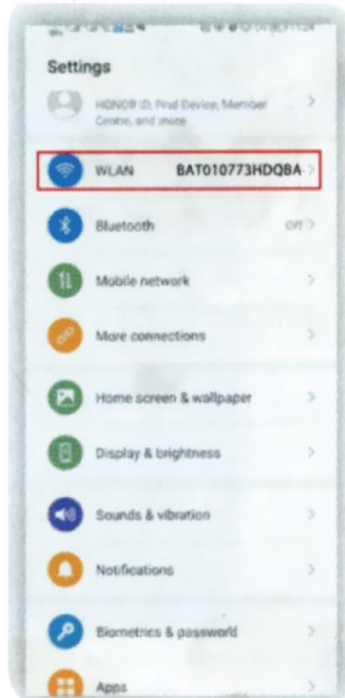

A



B



C




D

- A. Hapni cilësimet Wi-Fi të sistemit.
- B. Zgjidheni rrjetin Wi-Fi që fillon me BAT. Zgjidheni dhe klikoni Lidhuni.
- C. Pasi të lidheni, ndiqni udhëzimet në ekran. Kur lidhja të konfirmohet, klikoni Shikim Ekrani.
- D. Tani mund të shikoni video të drejtpërdrejtë nga kamera.

Shënim: Pa lidhje interneti, monitorimi në distancë nuk është i mundur. Mund ta shihni videon vetëm kur telefoni juaj ndodhet rreth 4 metra larg kamerës. Për të aktivizuar monitorimin në distancë, ndiqni hapat në Metodën e lidhjes 2.

Metoda e lidhjes 2: Me lidhje interneti

1. Lidheni me hotspot-in e brendshëm të kamerës. Emri i hotspot-it fillon me BAT. Zgjidheni dhe klikoni Lidhuni.
 2. Pasi lidhja të jetë e suksesshme, kthehuni te aplikacioni.
- A. Hapni cilësimet Wi-Fi të sistemit.
 - B. Zgjidheni rrjetin Wi-Fi që fillon me BAT.
 - C. Gjeni rrjetin tuaj Wi-Fi të shtëpisë, shkruani fjalëkalimin saktë dhe klikoni OK për t'u kthyer.
 - D. Në aplikacion, klikoni ikonën e Cilësimeve (ingranazh).
 - E. Zgjidheni Cilësimet Wi-Fi, pastaj zgjidhni Wi-Fi të shtëpisë dhe vendosni fjalëkalimin.

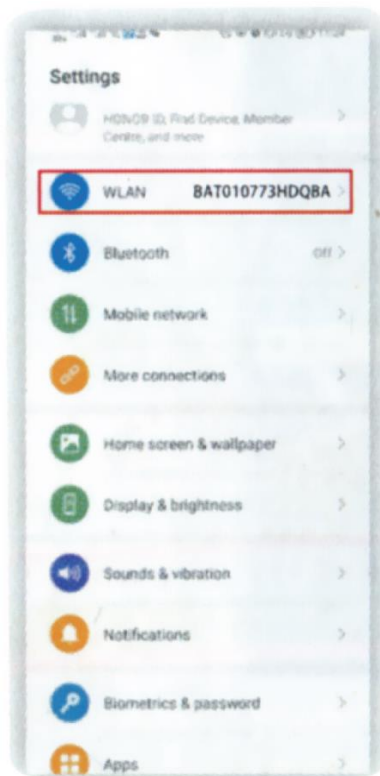

A



B



C



D



E

3. Pasi të ktheheni te aplikacioni, prisni derisa lidhja të konfirmohet. Kur të jetë e suksesshme, klikoni butonin Play për të parë ekranin e drejtpërdrejtë. Monitorimi në distancë është tani aktiv.



Shënim: Kamera do të lidhet me sukses për sa kohë që fjalëkalimi Wi-Fi është i saktë. Nëse lidhja dështon, fshini (harrojeni) fjalëkalimin e ruajtur të ruterit, konfirmoni saktësinë e tij dhe provoni përsëri.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.