

DK: CAMIPRO – BRUGERVEJLEDNING

Læs denne vejledning omhyggeligt før brug for at sikre korrekt funktion af alle produktets funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Produktparametre

Indgangsværdi: 5V/1A, 5W

Batteri: Li-ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Maksimal radiofrekvens-effekt: 16 dBm

Mål: 82 × 26 × 19 mm


Vægt: 23 g

Videoformat: AVI

Lydformat: WAV

Produktintroduktion

Bemærk: Produktets udseende kan afvige en smule fra illustrationerne.

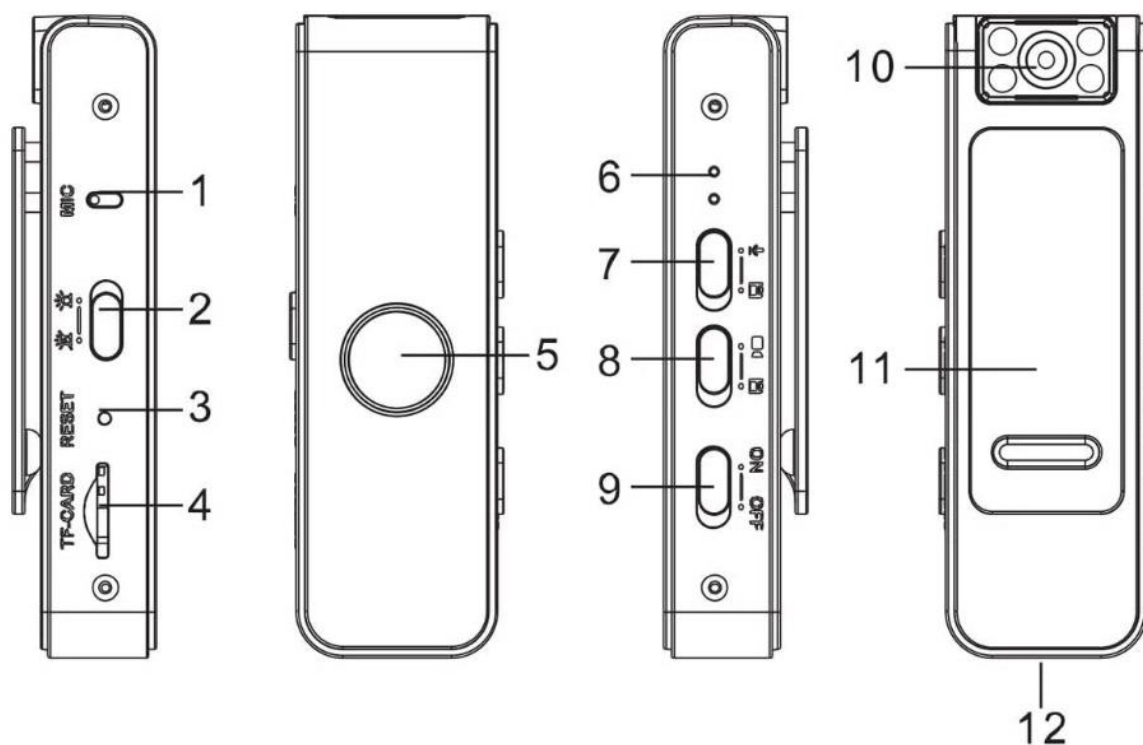

1. Mikrofon
2. Nattesynskontakt
3. Reset-hul
4. TF-kortslot
5. Magnetisk bagside
6. Indikatorlamper (øverst: videooptagelse, nederst: lydoptagelse)

7. Optag/Gem-knap
 8. Optag/Gem-knap
 9. Tænd/sluk-knap
 10. Drejelig linse
 11. For-/bagklips
 12. USB-interface
-

Tænd/Sluk

Skub kontakten opad til **“Start”** (det blå lys tændes). Skub nedad til **“Shutdown”** (det blå lys slukkes).

Videoptagelse (gemmes i VIDEO-mappen)

Tænd enheden (blåt lys tændt). Skub videotasten til positionen **“Video”**. Det blå lys blinker 5 gange, slukker derefter, og optagelsen starter.

- Hvert videoklip gemmes automatisk hvert 10. minut. Optagelsen fortsætter automatisk.
 - Du kan når som helst skubbe tasten til **“Save”** for at pause optagelsen.
-

Lydoptagelse (gemmes i AUDIO-mappen)

Tænd enheden (blåt lys tændt). Skub optagetasten til positionen **“Record”**. Det røde lys blinker 5 gange, slukker derefter, og optagelsen starter.

- Hvert lydclip gemmes automatisk hvert 30. minut. Optagelsen fortsætter automatisk.
 - Du kan når som helst skubbe tasten til **“Save”** for at pause optagelsen.
-

Opladning

Tilslut datakablet til enhedens USB-port og den anden ende til en strømkilde.

- Under opladning: Det blå lys lyser konstant, og det røde lys blinker.
 - Når fuldt opladet: Både det blå og røde lys lyser konstant.
 - Opladningstid: ca. 2 timer.
-

Infrarødt nattesyn

Den infrarøde nattesynsfunktion kan aktiveres i omgivelser med svagt lys. Skub nattesynsknappen til **“On”** for at aktivere nattesyn. Skub den til **“Off”** for at deaktivere.

Tilslutning til pc

Tilslut enheden til en computer med et datakabel, eller fjern hukommelseskortet og indsæt det i en kortlæser. Efter få sekunder genkender computeren enheden som en **“Flytbar disk”** eller **“U-disk”**.

- Videofiler gemmes i **VIDEO**-mappen.
 - Lydfiler gemmes i **AUDIO**-mappen.
-

Ændring af tidspunkt (time.txt)

1. Indsæt TF-kortet i enheden, og tilslut derefter enheden til computeren. En flytbar disk vises.
 2. Åbn disken, og find filen med navnet **time.txt**.
 3. Åbn filen. Et tidsformat vises (ændr ikke formatet – justér kun tallene).
 - Eksempel uden vandmærke: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Eksempel med vandmærke: 2022-01-01 01:01:01 Y
 4. Standardindstillingen er **N** (ingen tidsvandmærke). Skift **N** til **Y** for at aktivere tidsvandmærket.
 5. Klik på **Filer > Gem** efter redigering. Fjern enheden sikkert fra computeren. Den nye tidsindstilling er nu anvendt.
-

Erklæring

- **Specifikationer kan variere.** Produktspecifikationerne og oplysningerne i denne vejledning er kun til reference. Virksomheden forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre software, hardware og instruktioner.
 - **Sikkerhedskopiering af data er brugerens ansvar.** Sørg for at sikkerhedskopiere alle data under brug. Virksomheden er ikke ansvarlig for datatab.
 - **Batterisikkerhed:** Dette produkt indeholder et polymerbatteri. Må ikke smides i ild (eksplosionsfare). Må ikke nedsænkes i vand (ikke vandtæt).
 - **Lovlig brug:** Brug venligst dette produkt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Må ikke anvendes til ulovlige formål. Virksomheden er ikke ansvarlig for tvister eller konsekvenser som følge af ulovlig brug.
 - **Lagerkapacitet:** Systemsoftwaren optager en del af lagerpladsen. Den faktiske kapacitet kan afvige fra den nominelle værdi.
-

APP-installation


Scan QR-koden nedenfor med din mobiltelefon for at downloade og installere applikationen.

Software-navn: YsxLite



Forbindelsesmetode 1: Uden internetforbindelse

1. Opret forbindelse til kameraets indbyggede hotspot. Hotspotnavnet begynder med **BAT**. Vælg det, og tryk på **Forbind**.
2. Når forbindelsen er oprettet, skal du vende tilbage til appen.

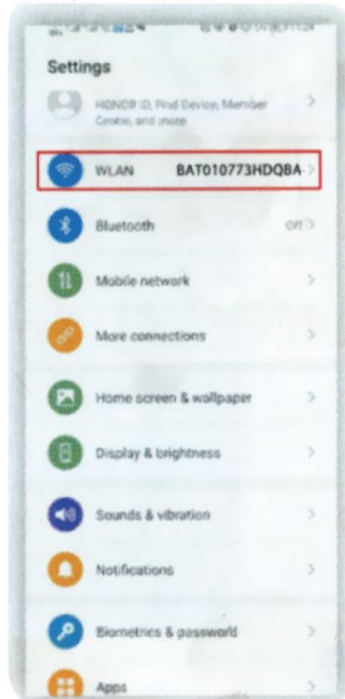

A



B



C




D

- A. Åbn systemets Wi-Fi-indstillinger.
- B. Vælg Wi-Fi-netværket, der begynder med **BAT**.
- C. Efter tilslutning skal du følge instruktionerne på skærmen. Når forbindelsen er bekræftet, tryk på **Skærmvisning**.
- D. Du kan nu se livevideo fra kameraet.

Bemærk: Uden internetforbindelse er fjernovervågning ikke mulig. Du kan kun se videoen, når din telefon er inden for ca. 4 meter fra kameraet. For at aktivere fjernovervågning skal du følge trinnene under **Forbindelsesmetode 2**.

Forbindelsesmetode 2: Med internetforbindelse

1. Opret forbindelse til kameraets indbyggede hotspot. Hotspotnavnet begynder med **BAT**. Vælg det, og tryk på **Forbind**.
2. Når forbindelsen er oprettet, skal du vende tilbage til appen.
 - A. Åbn systemets Wi-Fi-indstillinger.
 - B. Vælg Wi-Fi-netværket, der begynder med **BAT**.
 - C. Find dit hjemmenetværk, indtast adgangskoden korrekt, og tryk på **OK** for at vende tilbage.
 - D. I appen trykker du på **Indstillinger (tandhjulsikon)**.
 - E. Vælg **Wi-Fi-indstillinger**, vælg dit hjemmenetværk, og indtast adgangskoden.

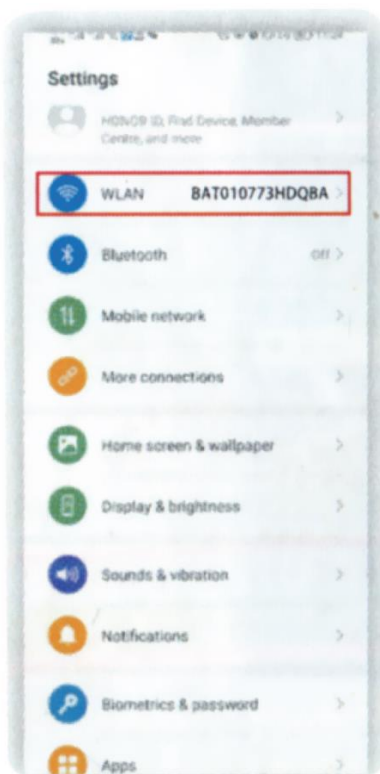

A



B



C



D



E

3. Når du vender tilbage til appen, skal du vente, indtil forbindelsen er bekræftet. Når den er oprettet, tryk på **Afspil-knappen** for at se livevisningen. Fjernovervågning er nu aktiveret.



Bemærk: Kameraet opretter forbindelse, så længe Wi-Fi-adgangskoden er korrekt. Hvis forbindelsen mislykkes, skal du slette (glemme) den gemte routeradgangskode, bekræfte at adgangskoden er korrekt og prøve igen.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.