

RO: CAMIPRO – MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a asigura funcționarea corectă a tuturor funcțiilor produsului. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

Parametrii produsului

Tensiune de intrare: 5V/1A, 5W

Baterie: Li-ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh

Bandă de frecvență: 2,4 GHz

Putere maximă radiofrecvență: 16 dBm

Dimensiuni: 82 × 26 × 19 mm


Greutate: 23 g

Format video: AVI

Format audio: WAV

Prezentarea produsului

Notă: Aspectul produsului poate diferi ușor față de ilustrații.

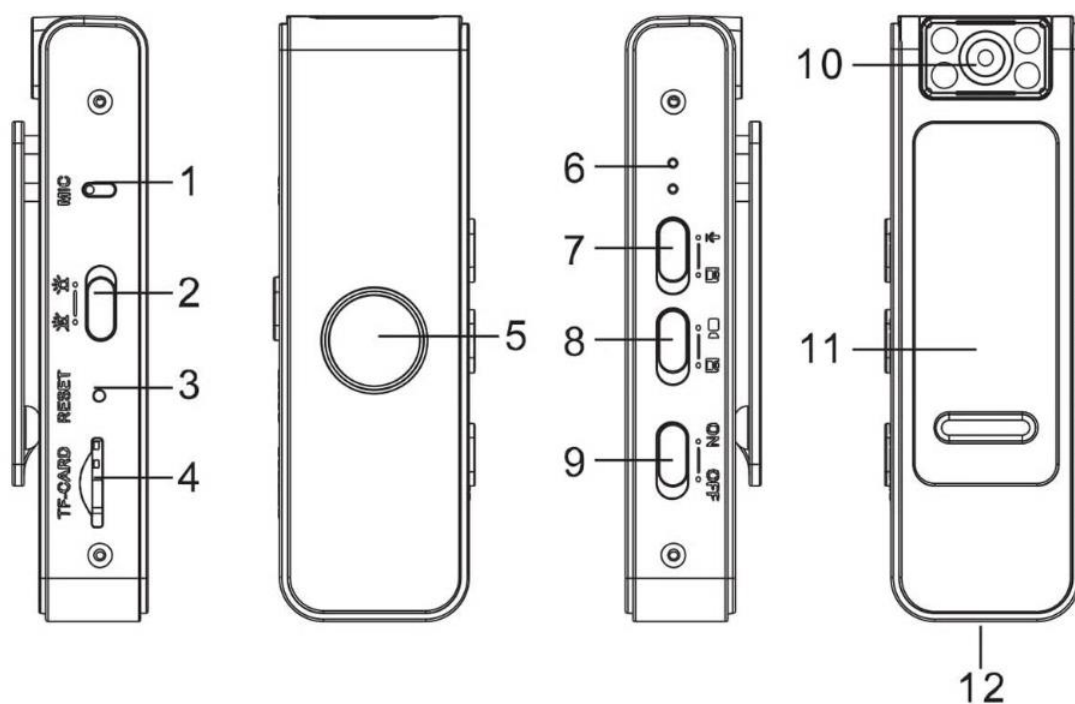

1. Microfon
2. Comutator vedere nocturnă
3. Orificiu reset
4. Slot card TF
5. Spate magnetic
6. Luminile de indicator (sus: înregistrare video, jos: înregistrare audio)
7. Tastă Record/Save
8. Tastă Record/Save

9. Tastă pornire/oprire
 10. Lentilă rotativă
 11. Clips frontal/spate
 12. Interfață USB
-

Pornire/Oprire

Împingeți comutatorul în sus la “Start” (lumina albastră se aprinde). Împingeți în jos la “Shutdown” (lumina albastră se stinge).

Înregistrare Video (salvat în folderul VIDEO)

Porniți dispozitivul (lumina albastră aprinsă). Împingeți tasta video la poziția “Video”. Lumina albastră va clipi de 5 ori, apoi se va stinge și înregistrarea va începe.

- Fiecare segment video se salvează automat la fiecare 10 minute. Înregistrarea continuă automat.
 - Puteți apăsa tasta pe poziția “Save” în orice moment pentru a întrerupe înregistrarea.
-

Înregistrare Audio (salvat în folderul AUDIO)

Porniți dispozitivul (lumina albastră aprinsă). Împingeți tasta Record la poziția “Record”. Lumina roșie va clipi de 5 ori, apoi se va stinge și înregistrarea va începe.

- Fiecare segment audio se salvează automat la fiecare 30 de minute. Înregistrarea continuă automat.
 - Puteți apăsa tasta pe poziția “Save” în orice moment pentru a întrerupe înregistrarea.
-

Încărcare

Conectați cablul de date la portul USB al dispozitivului și celălalt capăt la o sursă de alimentare.

- În timpul încărcării: lumina albastră rămâne aprinsă, iar lumina roșie clipește.
 - Când este complet încărcat: ambele lumini, albastră și roșie, rămân aprinse.
 - Timp de încărcare: aproximativ 2 ore.
-

Vedere nocturnă cu infraroșu

Funcția de vedere nocturnă cu infraroșu poate fi activată în medii cu lumină scăzută. Împingeți butonul de vedere nocturnă pe “On” pentru a activa. Împingeți pe “Off” pentru a dezactiva.

Conectarea la PC

Conectați dispozitivul la un computer cu cablul de date sau scoateți cardul de memorie și introduceți-l într-un cititor de carduri. După câteva secunde, computerul va recunoaște dispozitivul ca “Removable Disk” sau “U Disk”.

- Fișierele video sunt stocate în folderul VIDEO.
 - Fișierele audio sunt stocate în folderul AUDIO.
-

Modificarea timpului (time.txt)

1. Introduceți cardul TF în dispozitiv, apoi conectați dispozitivul la computer. Va apărea un disc removabil.
 2. Deschideți discul și localizați fișierul time.txt.
 3. Deschideți fișierul. Va apărea un format de timp (nu schimbați formatul – ajustați doar cifrele).
 - Exemplu fără filigran: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Exemplu cu filigran: 2022-01-01 01:01:01 Y
 4. Setarea implicită este N (fără filigran de timp). Schimbați N în Y pentru a activa filigranul de timp.
 5. După editare, faceți clic pe File > Save. Scoateți dispozitivul în siguranță de la computer. Noul timp este acum aplicat.
-

Declarație

- Specificațiile pot varia. Specificațiile produsului și informațiile din acest manual sunt doar pentru referință. Compania își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica software-ul, hardware-ul și instrucțiunile.
 - Backup-ul datelor este responsabilitatea utilizatorului. Vă rugăm să faceți backup tuturor datelor în timpul utilizării. Compania nu este responsabilă pentru pierderea datelor.
 - Siguranța bateriei. Acest produs conține o baterie polimer. Nu o aruncați în foc (risc de explozie). Nu o scufundați în apă (nu este impermeabil).
 - Utilizare legală. Vă rugăm să folosiți acest produs în limitele legilor aplicabile. Nu îl folosiți în scopuri ilegale. Compania nu este responsabilă pentru litigii sau consecințe rezultate din utilizarea ilegală.
 - Capacitate de stocare. Software-ul sistemului ocupă o parte din spațiul de stocare. Capacitatea reală poate diferi de valoarea nominală.
-

Instalarea aplicației


Scanați codul QR de mai jos cu telefonul mobil pentru a descărca și instala aplicația.

Numele software-ului: YsxLite




Metoda de conectare 1: Fără conexiune la Internet

1. Conectați-vă la hotspot-ul încorporat al camerei. Numele hotspot-ului începe cu BAT. Selectați-l și apăsați Conectare.
2. După ce conexiunea este reușită, reveniți la aplicație.

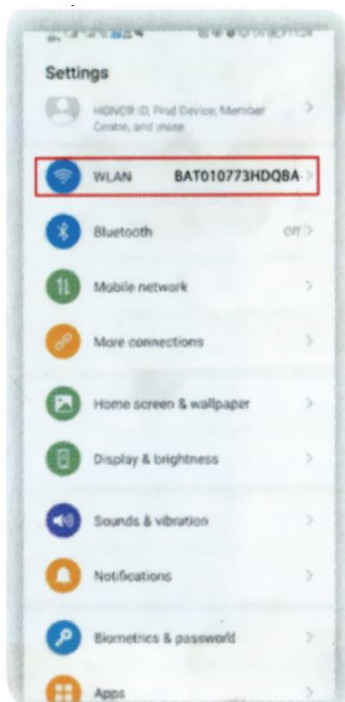

A

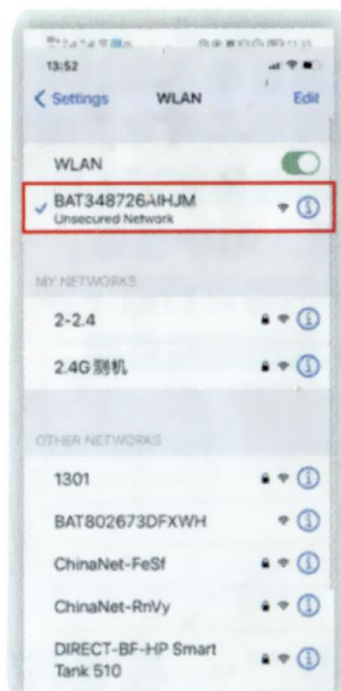

B



C




D

- A. Deschideți setările Wi-Fi ale sistemului.
- B. Selectați rețeaua Wi-Fi care începe cu BAT.
- C. După conectare, urmați instrucțiunile de pe ecran. Când conexiunea este confirmată, apăsați Vizualizare ecran.
- D. Acum puteți viziona video live de la cameră.

Notă: Fără conexiune la internet, monitorizarea de la distanță nu este posibilă. Puteți vizualiza video doar când telefonul dvs. este la aproximativ 4 metri de cameră. Pentru a activa monitorizarea de la distanță, urmați pașii din Metoda de conectare 2.

Metoda de conectare 2: Cu conexiune la Internet

1. Conectați-vă la hotspot-ul încorporat al camerei. Numele hotspot-ului începe cu BAT. Selectați-l și apăsați Conectare.
2. După ce conexiunea este reușită, reveniți la aplicație.
 - A. Deschideți setările Wi-Fi ale sistemului.
 - B. Selectați rețeaua Wi-Fi care începe cu BAT.
 - C. Găsiți rețeaua Wi-Fi de acasă, introduceți parola corectă și apăsați OK pentru a reveni.
 - D. În aplicație, apăsați pictograma Setări (roată).
 - E. Selectați Setări Wi-Fi, apoi alegeți rețeaua de acasă și introduceți parola.

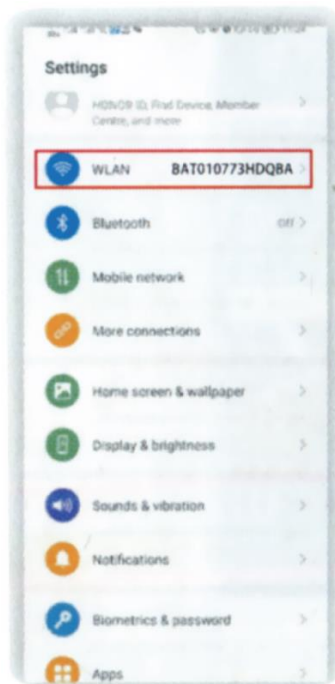

A



B



C



D



E

3. După revenirea în aplicație, așteptați până când conexiunea este confirmată. Odată reușită, apăsați butonul Redare pentru a vizualiza ecranul live. Monitorizarea de la distanță este acum activată.



Notă: Camera se va conecta cu succes atâta timp cât parola Wi-Fi este corectă. Dacă conexiunea eșuează, ștergeți (uitați) parola routerului salvat, confirmați că parola este corectă și încercați din nou.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.