

FR: CAMIPRO – MANUEL D'UTILISATION


Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit afin de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure.

Paramètres du produit

Entrée nominale : 5V/1A, 5W
Batterie : Li-Ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh
Bande de fréquence : 2,4 GHz
Puissance maximale de transmission : 16 dBm
Dimensions : 82 × 26 × 19 mm
Poids : 23 g
Format vidéo : AVI
Format audio : WAV

Présentation du produit

Remarque : L'apparence réelle du produit peut légèrement différer des illustrations.

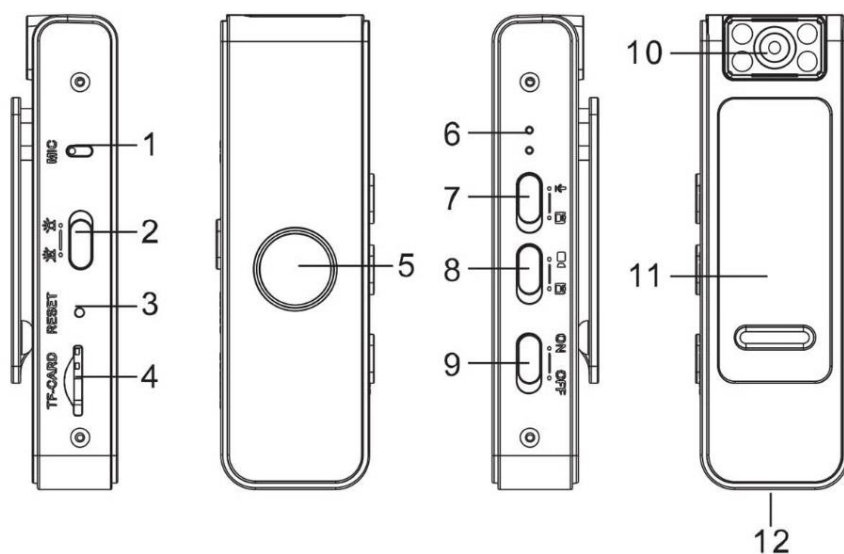

1. Microphone
2. Interrupteur de vision nocturne infrarouge
3. Trou de réinitialisation
4. Emplacement pour carte TF
5. Partie arrière magnétique
6. Indicateurs lumineux (supérieur : enregistrement vidéo, inférieur : enregistrement audio)
7. Bouton d'enregistrement/enregistrement de sauvegarde
8. Bouton d'enregistrement/enregistrement de sauvegarde
9. Interrupteur marche/arrêt
10. Objectif rotatif
11. Support avant/arrière
12. Interface USB

Mise sous tension et extinction

Faites glisser l'interrupteur vers le haut sur "Start" (la lumière bleue s'allumera). Faites glisser vers le bas sur "Shutdown" (la lumière bleue s'éteindra).

Enregistrement vidéo (enregistré dans le dossier VIDEO)

Allumez l'appareil (la lumière bleue s'allumera). Faites glisser le bouton vidéo sur "Video". La lumière bleue clignotera 5 fois, puis s'éteindra et l'enregistrement commencera.

- Chaque clip vidéo est automatiquement enregistré toutes les 10 minutes. L'enregistrement continue sans interruption.
- Vous pouvez faire glisser le bouton sur "Save" à tout moment pour mettre l'enregistrement en pause temporairement.

Enregistrement audio (enregistré dans le dossier AUDIO)

Allumez l'appareil (la lumière bleue s'allumera). Faites glisser le bouton d'enregistrement sur "Record". La lumière rouge clignotera 5 fois, puis s'éteindra et l'enregistrement commencera.

- Chaque clip audio est automatiquement enregistré toutes les 30 minutes. L'enregistrement continue sans interruption.
- Vous pouvez faire glisser le bouton sur "Save" à tout moment pour mettre l'enregistrement en pause temporairement.

Chargement

Connectez le câble de données au port USB de l'appareil et l'autre extrémité à une source d'alimentation.

- Pendant le chargement : la lumière bleue s'allumera et la lumière rouge clignotera.
- Chargement complet : la lumière bleue et la lumière rouge resteront allumées.
- Durée de charge : environ 2 heures.

Vision nocturne infrarouge

La fonction de vision nocturne infrarouge peut être activée dans des environnements peu éclairés. Faites glisser l'interrupteur de vision nocturne sur "On" pour activer. Faites glisser sur "Off" pour désactiver.

Connexion à un PC

Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble de données ou retirez la carte mémoire et insérez-la dans un lecteur de cartes. Après quelques secondes, l'ordinateur reconnaîtra l'appareil comme "Dispositif amovible" ou "U Disk".

- Les fichiers vidéo sont enregistrés dans le dossier VIDEO.
 - Les fichiers audio sont enregistrés dans le dossier AUDIO.
-

Modifier l'heure (time.txt)

1. Insérez la carte TF dans l'appareil et connectez-le à l'ordinateur. Un disque amovible apparaîtra.
 2. Ouvrez le disque et localisez le fichier appelé time.txt.
 3. Ouvrez le fichier. Un format horaire apparaîtra (ne changez pas le format, seulement les chiffres).
 - Exemple sans horodatage : 2022-01-01 01:01:01 N
 - Exemple avec horodatage : 2022-01-01 01:01:01 Y
 4. Par défaut, c'est N (sans horodatage). Changez N en Y pour activer l'horodatage.
 5. Enregistrez le fichier dans Fichier > Enregistrer. Déconnectez l'appareil en toute sécurité. La nouvelle heure sera activée.
-

Déclarations

- Les spécifications sont sujettes à modification. Les informations de ce manuel sont fournies à titre indicatif. L'entreprise se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier le logiciel, le matériel et les manuels.
 - Sauvegarde des données. L'utilisateur est responsable de la sauvegarde de ses données. Il est recommandé de réaliser des sauvegardes pendant l'utilisation. L'entreprise n'est pas responsable des pertes de données.
 - Sécurité de la batterie. Ce produit contient une batterie polymère. Ne pas jeter au feu (risque d'explosion). Ne pas immerger dans l'eau (non étanche).
 - Utilisation légale. Utilisez ce produit uniquement dans le respect de la loi. Toute utilisation abusive est interdite. L'entreprise n'est pas responsable des litiges ou conséquences d'une utilisation illégale.
 - Capacité de stockage. Une partie du stockage est occupée par le système. La capacité réelle peut différer de la capacité nominale.
-

Installation de l'application


Scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone pour télécharger et installer l'application.

Nom du logiciel : YsxLite



Méthode de connexion 1 : Sans Internet

1. Connectez-vous au hotspot interne de la caméra. Le nom du hotspot commence par BAT. Sélectionnez et cliquez sur Connecter.
2. Après une connexion réussie, revenez à l'application.

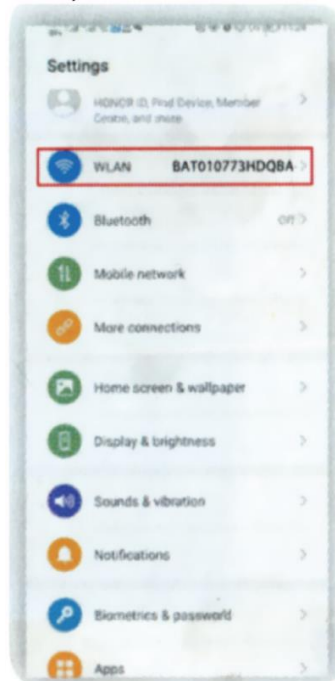

A



B



C




D

- A. Ouvrez les paramètres Wi-Fi de l'appareil.
- B. Sélectionnez le réseau Wi-Fi commençant par BAT.
- C. Lorsque la connexion est réussie, suivez les instructions à l'écran. Une fois la connexion confirmée, cliquez sur Live.
- D. Maintenant, vous pouvez voir la diffusion en direct de la caméra.

Remarque : Sans Internet, il n'est pas possible de surveiller à distance. Vous ne pouvez visualiser la vidéo que sur un smartphone à une distance maximale de 4 mètres de la caméra. Pour une surveillance à distance, suivez les étapes de la Méthode de connexion 2.

Méthode de connexion 2 : Avec Internet

1. Connectez-vous au hotspot interne de la caméra. Le nom du hotspot commence par BAT. Sélectionnez et cliquez sur Connecter.
 2. Après une connexion réussie, revenez à l'application.
- A. Ouvrez les paramètres Wi-Fi de l'appareil.
 - B. Sélectionnez le réseau Wi-Fi commençant par BAT.
 - C. Recherchez votre réseau domestique, saisissez correctement le mot de passe et cliquez sur OK pour revenir.
 - D. Cliquez sur l'icône d'engrenage (Paramètres) dans l'application.
 - E. Sélectionnez Paramètres Wi-Fi, choisissez votre réseau domestique et saisissez le mot de passe.

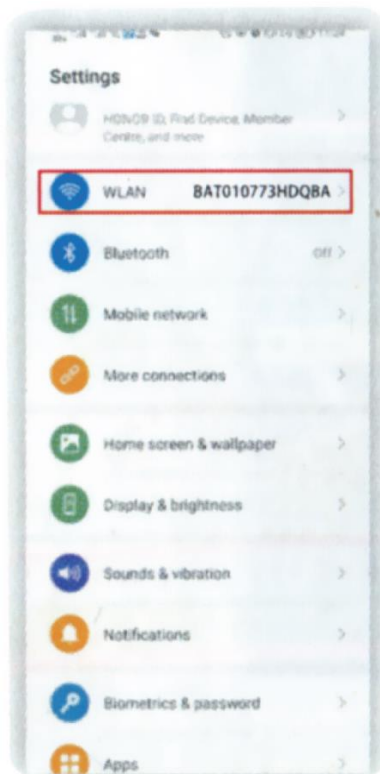

A



B



C



D



E

- Après être revenu dans l'application, attendez la confirmation de la connexion. Une fois établie, cliquez sur le bouton de lecture pour démarrer la diffusion en direct. La surveillance à distance est maintenant activée.



Remarque : La caméra se connectera correctement tant que le mot de passe Wi-Fi est correct. Si la connexion échoue, supprimez le mot de passe enregistré du routeur (oublier le réseau), vérifiez et réessayez.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.