

SI: CAMIPRO – UPORABNIŠKI PRIROČNIK


Pred uporabo natančno preberite ta priročnik, da zagotovite pravilno delovanje vseh funkcij izdelka. Priročnik shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

Parametri izdelka

Vhodna napetost: 5V/1A, 5W
Baterija: Li-ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh
Frekvenčno območje: 2,4 GHz
Največja izhodna moč radijskega signala: 16 dBm
Dimenzije: 82 × 26 × 19 mm
Teža: 23 g
Video format: AVI
Audio format: WAV

Predstavitev izdelka

Opomba: Videz izdelka se lahko nekoliko razlikuje od prikazanih ilustracij.

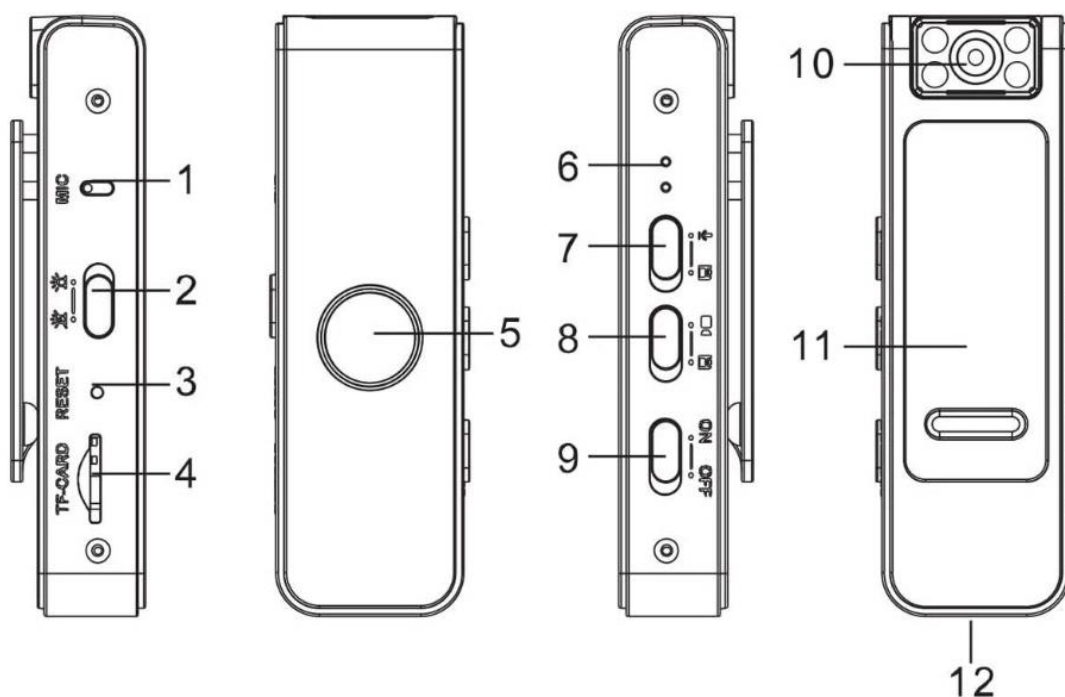

1. Mikrofon
2. Stikalo za nočni vid
3. Resetirna luknja
4. Reža za TF kartico
5. Magnet na zadnji strani
6. Indikatorske lučke (zgornja: snemanje videa, spodnja: snemanje zvoka)
7. Tipka za snemanje/shranjevanje
8. Tipka za snemanje/shranjevanje

9. Tipka za vklop/izklop
 10. Rotacijska leča
 11. Sprednji/zadnji nosilec (clip)
 12. USB vmesnik
-

Vklop/izklop

Stikalo potisnite navzgor na **“Start”** (prižge se modra lučka). Potisnite ga navzdol na **“Shutdown”** (modra lučka ugasne).

Snemanje videa (shranjeno v mapi VIDEO)

Vklopite napravo (modra lučka sveti). Potisnite tipko za video v položaj **“Video”**. Modra lučka bo 5-krat utripnila, nato ugasnila in snemanje se bo začelo.

- Vsak video posnetek se samodejno shrani vsakih 10 minut. Snemanje se nato samodejno nadaljuje.
 - Tipko lahko kadar koli premaknete v položaj **“Save”** za začasno ustavitev snemanja.
-

Snemanje zvoka (shranjeno v mapi AUDIO)

Vklopite napravo (modra lučka sveti). Potisnite tipko za snemanje v položaj **“Record”**. Rdeča lučka bo 5-krat utripnila, nato ugasnila in snemanje se bo začelo.

- Vsak zvočni posnetek se samodejno shrani vsakih 30 minut. Snemanje se nato samodejno nadaljuje.
 - Tipko lahko kadar koli premaknete v položaj **“Save”** za začasno ustavitev snemanja.
-

Polnjenje

Povežite podatkovni kabel z USB priključkom naprave, drugi konec pa priključite na vir napajanja.

- Med polnjenjem: modra lučka stalno sveti, rdeča lučka utripa.
 - Ko je polnjenje zaključeno: modra in rdeča lučka stalno svetita.
 - Čas polnjenja: približno 2 uri.
-

Infrardeči nočni vid

Funkcija infrardečega nočnega vida se lahko vklopi v temnem okolju. Stikalo za nočni vid potisnite na **“On”** za vklop nočnega vida. Potisnite ga na **“Off”** za izklop.

Povezava z računalnikom

Napravo povežite z računalnikom s podatkovnim kablom ali odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v čitalnik kartic. Po nekaj sekundah bo računalnik napravo prepoznal kot **“Removable Disk”** ali **“U Disk.”**

- Video datoteke se shranjujejo v mapo **VIDEO**.
 - Avdio datoteke se shranjujejo v mapo **AUDIO**.
-

Spreminjanje časa (time.txt)

1. Vstavite TF kartico v napravo in jo povežite z računalnikom. Pojavil se bo odstranljiv disk.
 2. Odprite disk in poiščite datoteko **time.txt**.
 3. Odprite datoteko. Pojavil se bo časovni format (formata ne spreminjajte – spreminjate lahko samo številke).
 - Primer brez vodnega žiga: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Primer z vodnim žigom: 2022-01-01 01:01:01 Y
 4. Privzeta nastavitev je **N** (brez vodnega žiga). Za vklop vodnega žiga spremenite **N** v **Y**.
 5. Po urejanju kliknite **File > Save**. Nato varno odstranite napravo iz računalnika. Nova časovna nastavitev je uveljavljena.
-

Izjava

- Specifikacije se lahko razlikujejo. Specifikacije in informacije v tem priročniku so zgolj referenčne. Podjetje si pridržuje pravico do posodobitev ali sprememb programske opreme, strojne opreme in navodil.
 - Varnostno kopiranje podatkov je odgovornost uporabnika. Podatke varnostno kopirajte med uporabo. Podjetje ne odgovarja za izgubo podatkov.
 - Varnost baterije. Izdelek vsebuje polimerno baterijo. Ne mečite ga v ogenj (nevarnost eksplozije). Ne potaplajte v vodo (izdelek ni vodoodporen).
 - Zakonita uporaba. Izdelek uporabljajte le v okviru veljavne zakonodaje. Ne uporabljajte ga v nezakonite namene. Podjetje ne odgovarja za spore ali posledice, ki izhajajo iz nezakonite uporabe.
 - Shranjevalna zmogljivost. Sistem programske opreme zasede del pomnilniškega prostora. Dejanska zmogljivost se lahko razlikuje od nazivne.
-

Namestitev aplikacije


S telefonom skenirajte spodnjo QR kodo za prenos in namestitev aplikacije.

Ime programske opreme: YsxLite



Metoda povezave 1: Brez internetne povezave

1. Povežite se s privzetim omrežjem (hotspot) kamere. Ime omrežja se začne z BAT. Izberite ga in tapnite **Connect**.
2. Ko je povezava uspešna, se vrnite v aplikacijo.

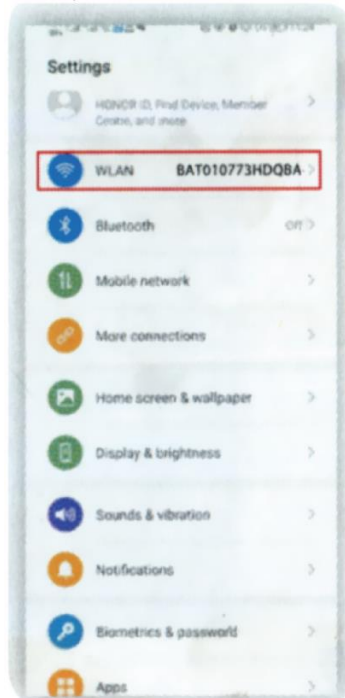

A



B



C




D

- A. Odprite sistemske nastavitve Wi-Fi.
- B. Izberite omrežje Wi-Fi, ki se začne z BAT.
- C. Po povezavi sledite navodilom na zaslonu. Ko je povezava potrjena, tapnite **Screen Viewing**.
- D. Zdaj lahko v živo spremljate video s kamere.

Opomba: Brez internetne povezave oddaljeno spremljanje ni mogoče. Video lahko gledate le, ko je telefon oddaljen največ približno 4 metre od kamere. Za omogočanje oddaljenega spremljanja sledite korakom pod Metodo povezave 2.

Metoda povezave 2: Z internetno povezavo

1. Povežite se s privzetim omrežjem (hotspot) kamere. Ime omrežja se začne z BAT. Izberite ga in tapnite **Connect**.
2. Ko je povezava uspešna, se vrnite v aplikacijo.
 - A. Odprite sistemske nastavitve Wi-Fi.
 - B. Izberite omrežje Wi-Fi, ki se začne z BAT.
 - C. Poiščite domače omrežje Wi-Fi, pravilno vnesite geslo in tapnite **OK** za vrnitev.
 - D. V aplikaciji tapnite ikono nastavitvev (zobnik).
 - E. Izberite **Wi-Fi Settings**, nato izberite domače Wi-Fi omrežje in vnesite geslo.

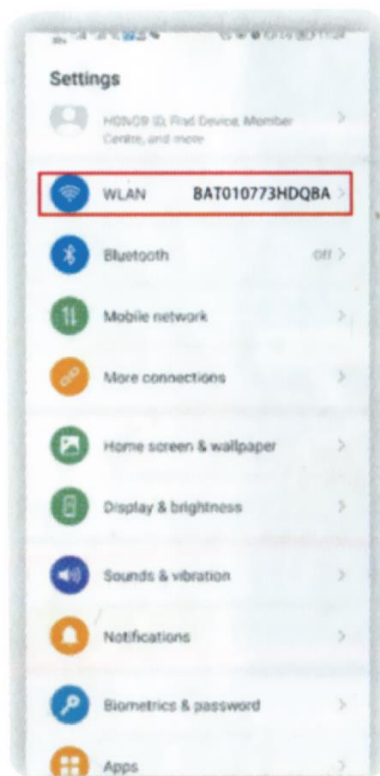

A



B



C



D



E

- Po vrnitvi v aplikacijo počakajte na potrditev povezave. Ko je povezava uspešna, tapnite gumb **Play** za ogled slike v živo. Oddaljeno spremljanje je zdaj omogočeno.



Opomba: Kamera se bo uspešno povezala, če bo geslo za Wi-Fi pravilno. Če povezava ne uspe, izbrišite (pozabite) shranjeno geslo usmerjevalnika, preverite pravilnost gesla in poskusite znova.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.