

LV: CAMIPRO – LIETOTĀJA ROČNIEKS

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo ročnieku pirms lietošanas, lai nodrošinātu pareizu visu produkta funkciju darbību. Saglabājiēt šo ročnieku turpmācai atsaucei.

Produkta parametri

Ieejas jauda: 5V/1A, 5W

Akumulators: Li-ion 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Frekvenču josla(s): 2.4 GHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 16 dBm

Izmēri: 82 × 26 × 19 mm


Svars: 23 g

Video formāts: AVI

Audio formāts: WAV

Produkta ievads

Piezīme: Produkta izskats var nedaudz atšķirties no ilustrācijām.

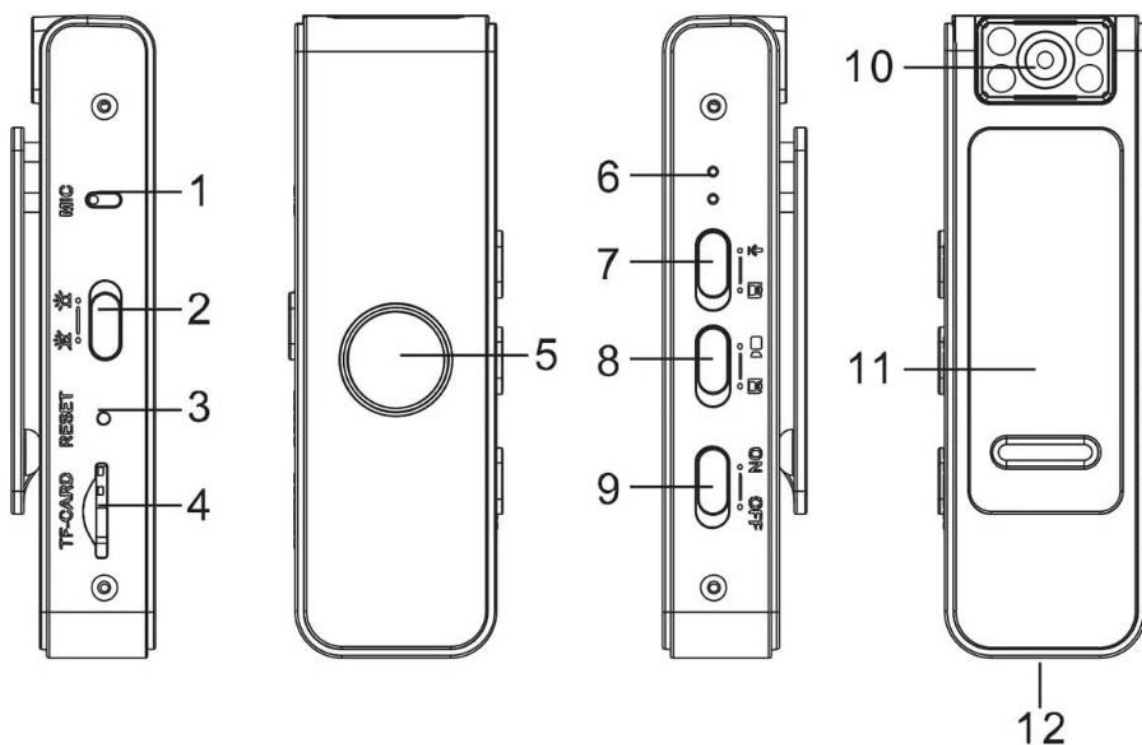

1. Mikrofons
2. Nakts redzamības slēdzis
3. Atjaunošanas caurums
4. TF kartes slots
5. Magnētiska aizmugure
6. Indikatoru gaismas (augšējā: video ieraksts, apakšējā: audio ieraksts)

7. Ierakstīšanas/Saglabāšanas poga
 8. Ierakstīšanas/Saglabāšanas poga
 9. Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga
 10. Rotējošā lēca
 11. Piekaramā/klipsa stiprinājums
 12. USB interfeiss
-

Ieslēgšana/Izslēgšana

Pavelciet slēdzi uz augšu uz "Start" (zila gaisma ieslēdzas). Pavelciet uz leju uz "Shutdown" (zila gaisma izslēdzas).

Video ierakstīšana (Saglabāts VIDEO mapē)

Ieslēdziet ierīci (zila gaisma ieslēgta). Pavelciet video pogu uz "Video" pozīciju. Zila gaisma mirgos 5 reizes, pēc tam izslēgsies un sāksies ieraksts.

- Katrs video segments tiek automātiski saglabāts ik pēc 10 minūtēm. Ieraksts turpinās automātiski.
 - Jūs jebkurā brīdī varat pārvietot pogu uz "Save" pozīciju, lai pauzētu ierakstu.
-

Audio ierakstīšana (Saglabāts AUDIO mapē)

Ieslēdziet ierīci (zila gaisma ieslēgta). Pavelciet ierakstīšanas pogu uz "Record" pozīciju. Sarkana gaisma mirgos 5 reizes, pēc tam izslēgsies un sāksies ieraksts.

- Katrs audio segments tiek automātiski saglabāts ik pēc 30 minūtēm. Ieraksts turpinās automātiski.
 - Jūs jebkurā brīdī varat pārvietot pogu uz "Save" pozīciju, lai pauzētu ierakstu.
-

Uzlāde

Pievienojiet datu kabeli ierīces USB portam un otru galu strāvas avotam.

- Uzlādes laikā: zila gaisma deg, sarkana gaisma mirgo.
 - Pilnībā uzlādējot: abas gaismas – zila un sarkana – deg.
 - Uzlādes laiks: aptuveni 2 stundas.
-

Infrasarkanā nakts redzamība

Infrasarkanās nakts redzamības funkciju var ieslēgt vāja apgaismojuma apstākļos. Pārvietojiet nakts redzamības pogu uz "On", lai aktivizētu nakts redzamību. Pārvietojiet uz "Off", lai atslēgtu.

Savienošana ar datoru

Pievienojiet ierīci datoram ar datu kabeli vai izņemiet atmiņas karti un ievietojiet to karšu lasītājā. Pēc dažām sekundēm dators atpazīs ierīci kā "Removable Disk" vai "U Disk."

- Video faili tiek glabāti VIDEO mapē.
- Audio faili tiek glabāti AUDIO mapē.

Laika maiņa (time.txt)

1. Ievietojiet TF karti ierīcē, pēc tam pieslēdziet ierīci datoram. Parādīsies noņemams disks.
2. Atveriet disku un atrodi failu ar nosaukumu time.txt.
3. Atveriet failu. Parādīsies laika formāts (nemainiet formātu—mainiet tikai skaitļus).
 - Piemērs bez ūdenszīmes: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Piemērs ar ūdenszīmi: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. Noklusējuma iestatījums ir N (bez laika ūdenszīmes). Mainiet N uz Y, lai ieslēgtu laika ūdenszīmi.
5. Pēc rediģēšanas noklikšķiniet Fails > Saglabāt. Droši atvienojiet ierīci no datora. Jaunais laika iestatījums tagad ir piemērots.

Paziņojums

- Specifikācijas var atšķirties. Produkta specifikācijas un šajā ročniekā sniegtā informācija ir tikai informatīva. Uzņēmums patur tiesības atjaunināt vai mainīt programmatūru, aparatūru un norādījumus.
- Datu dublēšana ir lietotāja atbildība. Lūdzu, dublējiet visus datus lietošanas laikā. Uzņēmums nav atbildīgs par datu zudumu.
- Akumulatora drošība. Šis produkts satur polimēra akumulatoru. Nemest to ugunī (eksplodijas risks). Nelietot ūdenī (nav ūdensizturīgs).
- Juridiska lietošana. Lūdzu, lietojiet šo produktu saskaņā ar piemērojamiem likumiem. Nelietojiet to nelikumīgām darbībām. Uzņēmums nav atbildīgs par strīdiem vai sekām, kas radušās nelikumīgas lietošanas rezultātā.
- Uzglabāšanas jauda. Sistēmas programmatūra aizņem daļu no atmiņas vietas. Faktiskā ietilpība var atšķirties no nominālās vērtības.

APP instalēšana


Noskano QR kodu zemāk ar savu mobilo tālruni, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.

Programmatūras nosaukums: YsxLite



Savienojuma veids 1: Bez interneta savienojuma

1. Pieslēdzieties kameras iebūvētajam hotspotam. Hotspota nosaukums sākas ar BAT. Izvēlieties to un pieskarieties Savienot.
2. Pēc veiksmīga savienojuma atgriezieties lietotnē.

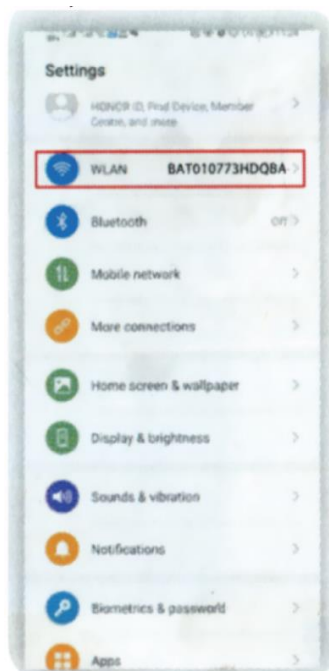

A



B



C




D

- A. Atveriet sistēmas Wi-Fi iestatījumus.
- B. Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kura nosaukums sākas ar BAT.
- C. Pēc savienojuma izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kad savienojums ir apstiprināts, pieskarieties Skata ekrāns.
- D. Jūs varat skatīt tiešraides video no kameras.

Piezīme: Bez interneta savienojuma attālā uzraudzība nav iespējama. Video var skatīt tikai tad, kad tālrunis atrodas aptuveni 4 metru attālumā no kameras. Lai iespējotu attālo uzraudzību, sekojiet norādījumiem Savienojuma veids 2.

Savienojuma veids 2: Ar interneta savienojumu

1. Pieslēdzieties kameras iebūvētajam hotspotam. Hotspota nosaukums sākas ar BAT. Izvēlieties to un pieskarieties Savienot.
2. Pēc veiksmīga savienojuma atgriezieties lietotnē.
 - A. Atveriet sistēmas Wi-Fi iestatījumus.
 - B. Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kura nosaukums sākas ar BAT.
 - C. Atrodiet mājas Wi-Fi tīklu, ievadiet paroli pareizi un pieskarieties OK, lai atgrieztos.
 - D. Lietotnē pieskarieties Iestatījumi (zobrata ikona).
 - E. Izvēlieties Wi-Fi iestatījumi, pēc tam izvēlieties savu mājas Wi-Fi un ievadiet paroli.

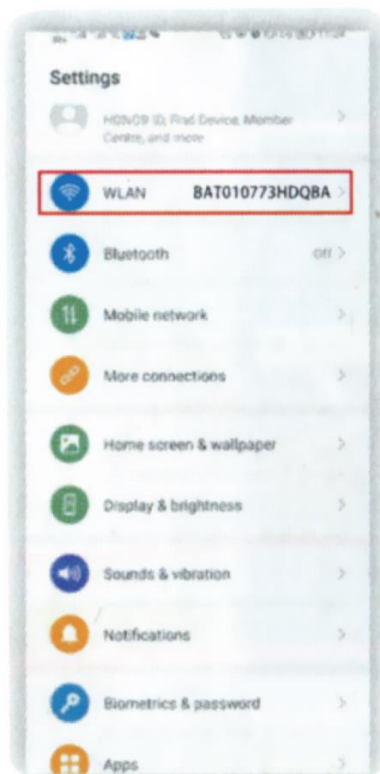

A



B



C



D



E

3. Pēc atgriešanās lietotnē gaidiet, līdz savienojums tiek apstiprināts. Kad tas izdevies, pieskarieties pogai Atskaņot, lai skatītu tiešraides ekrānu. Attālā uzraudzība tagad ir iespējota.



Piezīme: Kamera savienosies veiksmīgi, ja Wi-Fi parole ir pareiza. Ja savienojums neizdodas, dzēsiet (aizmirstiet) saglabāto maršrutētāja paroli, pārliedzinieties, ka parole ir pareiza, un mēģiniet vēlreiz.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.