

SR (Latn.): CAMIPRO – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste obezbedili pravilno funkcionisanje svih funkcija proizvoda. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Parametri proizvoda

Ulazni napon: 5V/1A, 5W

Baterija: Li-ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh

Frekventni opseg: 2,4 GHz

Maksimalna izlazna snaga radio signala: 16 dBm

Dimenzije: 82 × 26 × 19 mm


Težina: 23 g

Video format: AVI

Audio format: WAV

Predstavljanje proizvoda

Napomena: Izgled proizvoda može se neznatno razlikovati od prikazanih ilustracija.

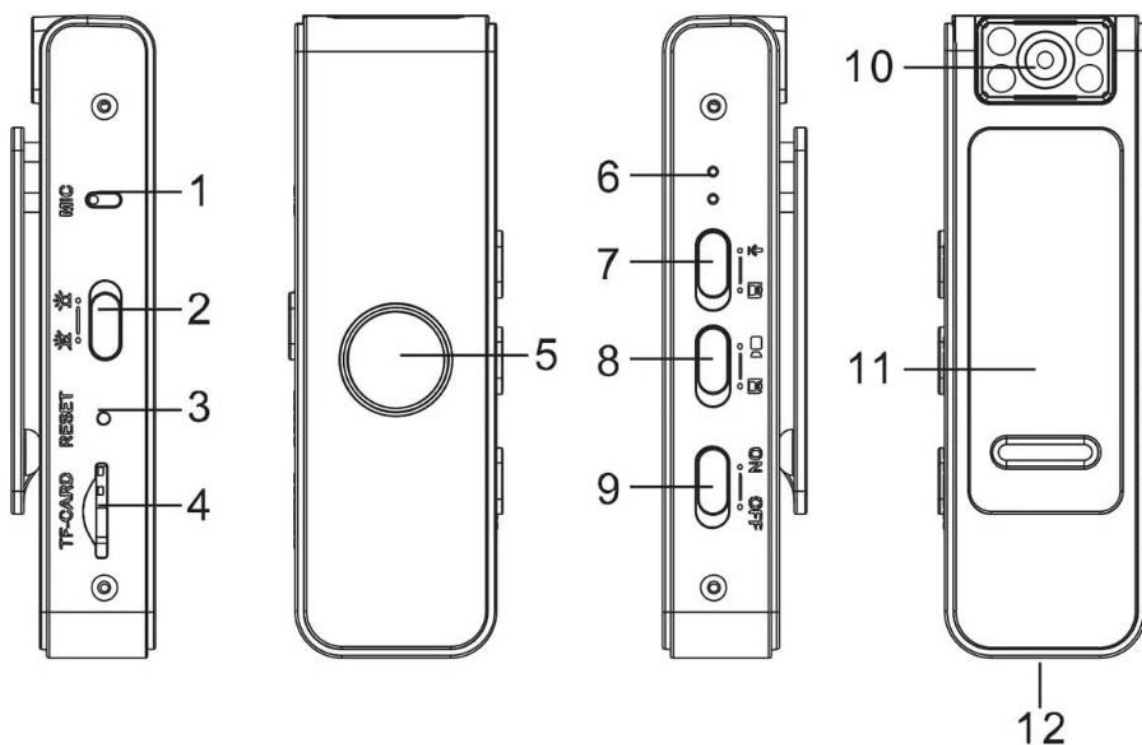

1. Mikrofon
2. Prekidač za noćni vid
3. Reset rupa
4. Slot za TF karticu
5. Magnet na zadnjoj strani
6. Indikatorske lampice (gornja: snimanje videa, donja: snimanje zvuka)

7. Taster za snimanje/čuvanje
 8. Taster za snimanje/čuvanje
 9. Taster za uključivanje/isključivanje
 10. Rotirajuća sočiva
 11. Prednji/zadnji klip
 12. USB interfejs
-

Uključivanje/isključivanje

Pomerite prekidač nagore na **“Start”** (plava lampica svetli). Pomerite ga nadole na **“Shutdown”** (plava lampica se gasi).

Snimanje videa (čuva se u VIDEO folderu)

Uključite uređaj (plava lampica svetli). Pritisnite taster za video na položaj **“Video”**. Plava lampica će trepnuti 5 puta, zatim se ugasiti i snimanje će početi.

- Svaki video fajl se automatski čuva na svakih 10 minuta. Snimanje se zatim automatski nastavlja.
 - Taster možete u bilo kom trenutku prebaciti na položaj **“Save”** radi privremenog zaustavljanja snimanja.
-

Snimanje zvuka (čuva se u AUDIO folderu)

Uključite uređaj (plava lampica svetli). Pritisnite taster za snimanje na položaj **“Record”**. Crvena lampica će trepnuti 5 puta, zatim se ugasiti i snimanje će početi.

- Svaki audio fajl se automatski čuva na svakih 30 minuta. Snimanje se zatim automatski nastavlja.
 - Taster možete u bilo kom trenutku prebaciti na položaj **“Save”** radi privremenog zaustavljanja snimanja.
-

Punjenje

Povežite kabl za podatke na USB priključak uređaja, a drugi kraj na izvor napajanja.

- Tokom punjenja: plava lampica stalno svetli, crvena lampica treperi.
 - Kada je punjenje završeno: plava i crvena lampica stalno svetle.
 - Vreme punjenja: približno 2 sata.
-

Infracrveni noćni vid

Funkcija infracrvenog noćnog vida može se aktivirati u tamnom okruženju. Prekidač za noćni vid pomerite na **“On”** za uključivanje. Pomerite ga na **“Off”** za isključivanje.

Povezivanje sa računarom

Povežite uređaj sa računarom pomoću kabla za podatke ili izvadite memorijsku karticu i umetnite je u čitač kartica. Nakon nekoliko sekundi računar će prepoznati uređaj kao **“Removable Disk”** ili **“U Disk.”**

- Video fajlovi se čuvaju u folderu **VIDEO**.
- Audio fajlovi se čuvaju u folderu **AUDIO**.

Podešavanje vremena (time.txt)

1. Umetnite TF karticu u uređaj i povežite ga sa računarom. Pojaviće se uklonjivi disk.
2. Otvorite disk i pronađite fajl **time.txt**.
3. Otvorite fajl. Pojaviće se format vremena (ne menjajte format – menjajte samo brojeve).
 - Primer bez vremenskog žiga: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Primer sa vremenskim žigom: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. Podrazumevana vrednost je **N** (bez vremenskog žiga). Promenite **N** u **Y** da omogućite vremenski žig.
5. Nakon izmene kliknite **File > Save**. Zatim bezbedno uklonite uređaj iz računara. Nova vremenska postavka je primenjena.

Izjava

- Specifikacije mogu da se razlikuju. Specifikacije i informacije u ovom priručniku služe samo kao referenca. Kompanija zadržava pravo na ažuriranje ili izmene softvera, hardvera i uputstava.
- Bekap podataka je odgovornost korisnika. Tokom upotrebe pravite bekap podataka. Kompanija ne odgovara za gubitak podataka.
- Bezbednost baterije. Ovaj proizvod sadrži polimernu bateriju. Ne bacajte ga u vatru (opasnost od eksplozije). Ne potapajte u vodu (uređaj nije vodootporan).
- Zakonska upotreba. Koristite proizvod samo u skladu sa važećim zakonima. Ne koristite ga u nezakonite svrhe. Kompanija ne odgovara za sporove ili posledice nastale nezakonitom upotrebom.
- Kapacitet memorije. Softver sistema zauzima deo memorijskog prostora. Stvarni kapacitet može da se razlikuje od nominalnog.

Instalacija aplikacije


Skenirajte donji QR kod pomoću mobilnog telefona da biste preuzeli i instalirali aplikaciju.

Naziv softvera: YsxLite



Metod povezivanja 1: Bez internet veze

1. Povežite se na podrazumevani hotspot kamere. Naziv mreže počinje sa BAT. Izaberite ga i dodirnite **Connect**.
2. Kada je veza uspešna, vratite se u aplikaciju.

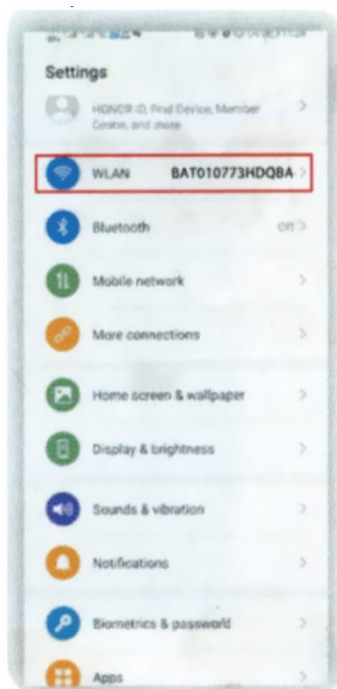

A



B



C




D

- A. Otvorite sistemska Wi-Fi podešavanja.
- B. Izaberite Wi-Fi mrežu koja počinje sa BAT.
- C. Nakon povezivanja pratite uputstva na ekranu. Kada je veza potvrđena, dodirnite **Screen Viewing**.
- D. Sada možete uživo pratiti video sa kamere.

Napomena: Bez internet veze udaljeni nadzor nije moguć. Video možete gledati samo kada je telefon udaljen do oko 4 metra od kamere. Za omogućavanje udaljenog nadzora pratite korake pod Metod povezivanja 2.

Metod povezivanja 2: Sa internet vezom

1. Povežite se na podrazumevani hotspot kamere. Naziv mreže počinje sa BAT. Izaberite ga i dodirnite **Connect**.
2. Kada je veza uspešna, vratite se u aplikaciju.
 - A. Otvorite sistemska Wi-Fi podešavanja.
 - B. Izaberite Wi-Fi mrežu koja počinje sa BAT.
 - C. Pronađite svoju kućnu Wi-Fi mrežu, unesite ispravnu lozinku i dodirnite **OK** za povratak.
 - D. U aplikaciji dodirnite ikonicu podešavanja (zupčanic).
 - E. Izaberite **Wi-Fi Settings**, zatim odaberite svoju kućnu Wi-Fi mrežu i unesite lozinku.

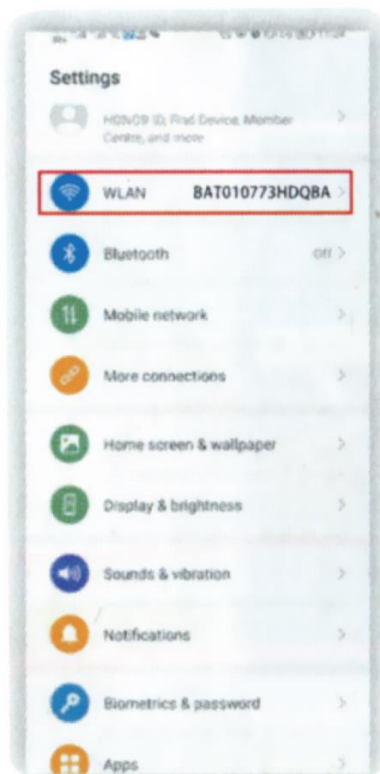

A



B



C



D



E

3. Nakon povratka u aplikaciju sačekajte potvrdu veze. Kada je veza uspešna, dodirnite taster **Play** da biste videli sliku uživo. Udaljeni nadzor je sada omogućen.



Napomena: Kamera će se uspešno povezati sve dok je lozinka za Wi-Fi tačna. Ako povezivanje ne uspe, izbrišite (zaboravite) sačuvanu lozinku rutera, proverite tačnost lozinke i pokušajte ponovo.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): CAMIPRO – КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК

Пре употребе пажљиво прочитајте овај приручник како бисте обезбедили правилно функционисање свих функција производа. Сачувајте приручник за будућу употребу.

Параметри производа

Улазни напон: 5V/1A, 5W

Батерија: Li-ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh

Фреквентни опсег: 2,4 GHz

Максимална излазна снага радио сигнала: 16 dBm

Димензије: 82 × 26 × 19 mm


Тежина: 23 g

Видео формат: AVI

Аудио формат: WAV

Представљање производа

Напомена: Изглед производа може се незнатно разликовати од приказаних илустрација.

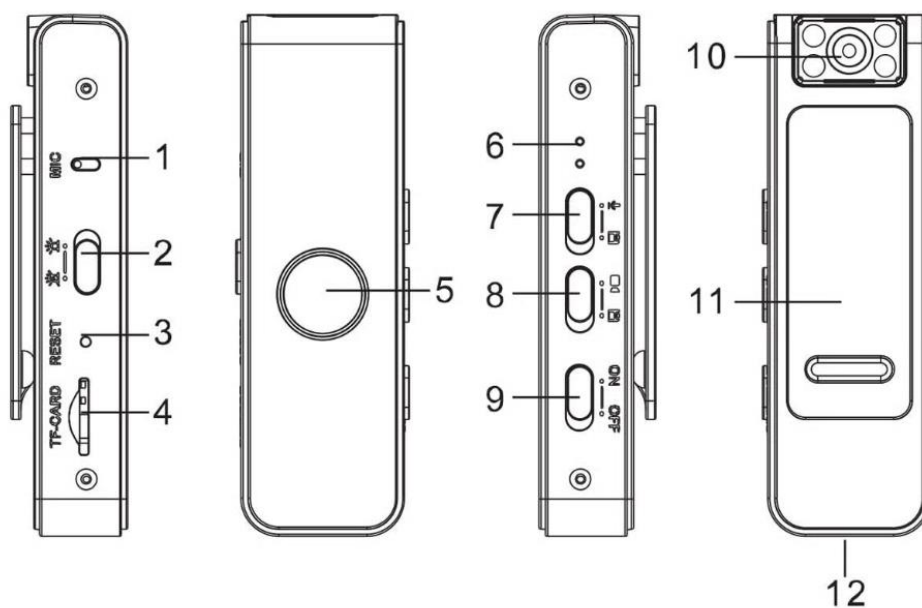

1. Микрофон
2. Прекидач за ноћни вид
3. Ресет рупа
4. Слот за TF картицу
5. Магнет на задњој страни
6. Индикаторске лампице (горња: снимање видеа, доња: снимање звука)
7. Тастер за снимање/чување
8. Тастер за снимање/чување
9. Тастер за укључивање/искључивање
10. Ротирајућа сочива

11. Предњи/задњи клип
 12. USB интерфејс
-

Укључивање/искључивање

Померите прекидач нагоре на **“Start”** (плава лампица светли). Померите га надоле на **“Shutdown”** (плава лампица се гаси).

Снимање видеа (чува се у VIDEO фолдеру)

Укључите уређај (плава лампица светли). Притисните тастер за видео на положај **“Video”**. Плава лампица ће трепнути 5 пута, затим се угасити и снимање ће почети.

- Сваки видео фајл се аутоматски чува на сваких 10 минута. Снимање се затим аутоматски наставља.
 - Тастер можете у било ком тренутку пребацити на положај **“Save”** ради привременог заустављања снимања.
-

Снимање звука (чува се у AUDIO фолдеру)

Укључите уређај (плава лампица светли). Притисните тастер за снимање на положај **“Record”**. Црвена лампица ће трепнути 5 пута, затим се угасити и снимање ће почети.

- Сваки аудио фајл се аутоматски чува на сваких 30 минута. Снимање се затим аутоматски наставља.
 - Тастер можете у било ком тренутку пребацити на положај **“Save”** ради привременог заустављања снимања.
-

Пуњење

Повежите кабл за податке на USB прикључак уређаја, а други крај на извор напајања.

- Током пуњења: плава лампица стално светли, црвена лампица трепери.
 - Када је пуњење завршено: плава и црвена лампица стално светле.
 - Време пуњења: приближно 2 сата.
-

Инфрацрвени ноћни вид

Функција инфрацрвеног ноћног вида може се активирати у тамном окружењу. Прекидач за ноћни вид померите на **“On”** за укључивање. Померите га на **“Off”** за искључивање.

Повезивање са рачунаром

Повежите уређај са рачунаром помоћу кабла за податке или извадите меморијску картицу и уметните је у читач картица. Након неколико секунди рачунар ће препознати уређај као **“Removable Disk”** или **“U Disk.”**

- Видео фајлови се чувају у фолдеру **VIDEO**.
- Аудио фајлови се чувају у фолдеру **AUDIO**.

Подешавање времена (time.txt)

1. Уметните TF картицу у уређај и повежите га са рачунаром. Појавиће се уклоњиви диск.
2. Отворите диск и пронађите фајл **time.txt**.
3. Отворите фајл. Појавиће се формат времена (не мењајте формат – мењајте само бројеве).
 - Пример без временског жига: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Пример са временским жигом: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. Подразумевана вредност је **N** (без временског жига). Промените **N** у **Y** да омогућите временски жиг.
5. Након измене кликните **File > Save**. Затим безбедно уклоните уређај из рачунара. Нова временска поставка је примењена.

Изјава

- Спецификације могу да се разликују. Спецификације и информације у овом приручнику служе само као референца. Компанија задржава право на ажурирање или измене софтвера, хардвера и упутстава.
- Бекап података је одговорност корисника. Током употребе правите бекап података. Компанија не одговара за губитак података.
- Безбедност батерије. Овај производ садржи полимерну батерију. Не бацајте га у ватру (опасност од експлозије). Не потапајте у воду (уређај није водоотпоран).
- Законска употреба. Користите производ само у складу са важећим законима. Не користите га у незаконите сврхе. Компанија не одговара за спорове или последице настале незаконитом употребом.
- Капацитет меморије. Софтвер система заузима део меморијског простора. Стварни капацитет може да се разликује од номиналног.

Инсталација апликације


Скенирајте доњи QR код помоћу мобилног телефона да бисте преузели и инсталирали апликацију.

Назив софтвера: YsxLite



Метод повезивања 1: Без интернет везе

1. Повежите се на подразумевани хотспот камере. Назив мреже почиње са BAT. Изаберите га и додирните **Connect**.
2. Када је веза успешна, вратите се у апликацију.

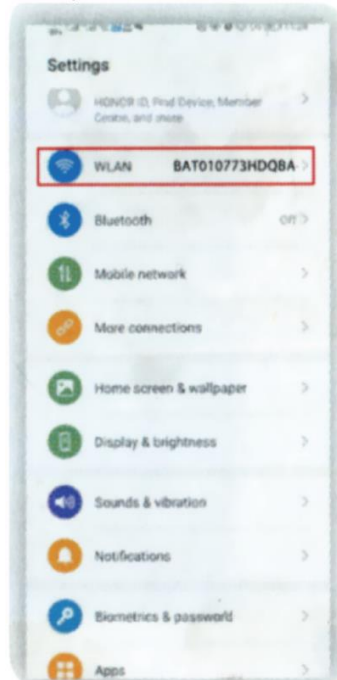

A



B



C




D

- A. Отворите системска Wi-Fi подешавања.
- B. Изаберите Wi-Fi мрежу која почиње са BAT.
- C. Након повезивања пратите упутства на екрану. Када је веза потврђена, додирните **Screen Viewing**.
- D. Сада можете уживо пратити видео са камере.

Напомена: Без интернет везе удаљени надзор није могућ. Видео можете гледати само када је телефон удаљен до око 4 метра од камере. За омогућавање удаљеног надзора пратите кораке под Метод повезивања 2.

Метод повезивања 2: Са интернет везом

1. Повезите се на подразумевани хотспот камере. Назив мреже почиње са BAT. Изаберите га и додирните **Connect**.
2. Када је веза успешна, вратите се у апликацију.
 - A. Отворите системска Wi-Fi подешавања.
 - B. Изаберите Wi-Fi мрежу која почиње са BAT.
 - C. Пронађите своју кућну Wi-Fi мрежу, унесите исправну лозинку и додирните **OK** за повратак.
 - D. У апликацији додирните иконицу подешавања (зупчаник).
 - E. Изаберите **Wi-Fi Settings**, затим одаберите своју кућну Wi-Fi мрежу и унесите лозинку.

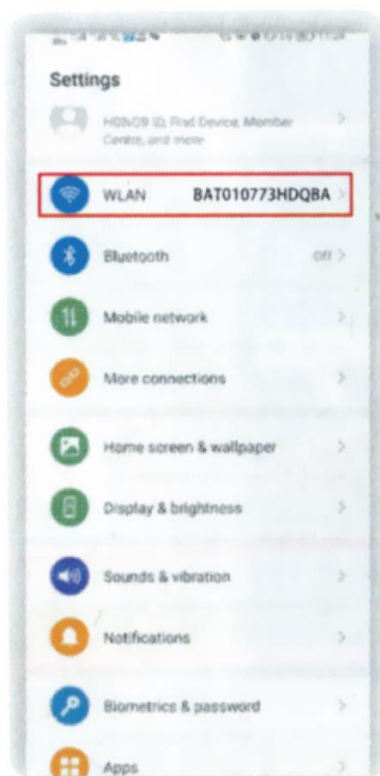

A



B



C



D



E

3. Након повратка у апликацију сачекајте потврду везе. Када је веза успешна, додирните тастер **Play** да бисте видели слику уживо. Удаљени надзор је сада омогућен.



Напомена: Камера ће се успешно повезати све док је лозинка за Wi-Fi тачна. Ако повезивање не успе, избришите (заборавите) сачувану лозинку рутера, проверите тачност лозинке и покушајте поново.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније