

## HU: CAMIPRO – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, hogy a készülék összes funkcióját teljes mértékben kihasználhassa. Az útmutatót őrizze meg a jövőbeni használatához.

### A termék műszaki adatai

**Névleges feszültség:** 5V/1A, 5W

**Akkumulátor:** Li-Ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh

**Frekvenciasáv:** 2,4 GHz

**Maximális sugárzási teljesítmény:** 16 dBm

**Méretek:** 82 × 26 × 19 mm


**Súly:** 23 g

**Videó formátum:** AVI

**Hang formátum:** WAV

### Termék áttekintése

**Figyelem:** A valós termék kissé eltérhet a képeken láthatótól.

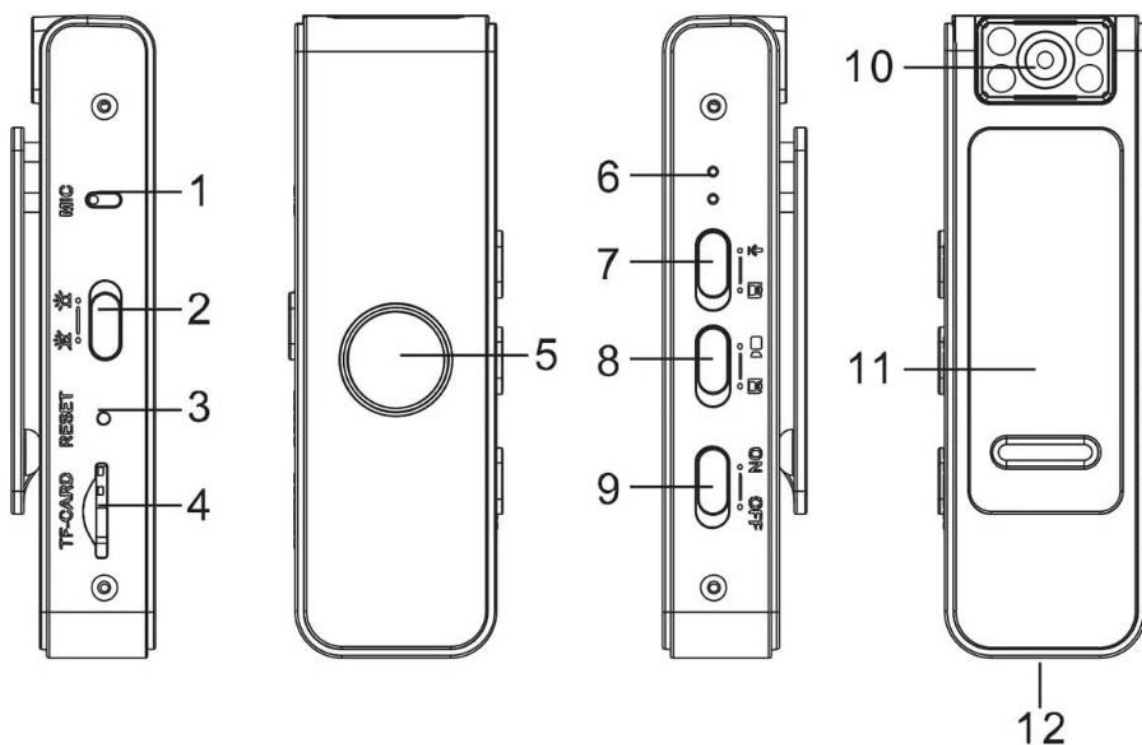

1. Mikrofon
2. Éjjellátó kapcsoló
3. Reset nyílás
4. TF kártya foglalat
5. Hátlap mágnessel
6. Jelzők (felső: videórögzítés, alsó: hangrögzítés)

7. Rögzítés/Mentés gomb
  8. Rögzítés/Mentés gomb
  9. Be/Ki kapcsoló
  10. Forgatható objektív
  11. Elülső/hátsó tartó
  12. USB port
- 

### **Bekapcsolás és kikapcsolás**

Kapcsolja fel a kapcsolót „Start” állásba (a kék jelzőfény kigyullad). Kapcsolja le „Shutdown” állásba (a kék jelzőfény kialszik).

---

### **Videórögzítés (a VIDEO mappába mentve)**

Kapcsolja be a készüléket (a kék jelzőfény világít). A videó gombot állítsa „Video” állásba. A kék jelzőfény ötször felvillan, majd kialszik, és a rögzítés elindul.

- Minden videófájl automatikusan 10 perc után mentésre kerül. A rögzítés megszakítás nélkül folytatódik.
  - A gombot bármikor „Save” állásba kapcsolhatja a rögzítés ideiglenes szüneteltetéséhez.
- 

### **Hangrögzítés (az AUDIO mappába mentve)**

Kapcsolja be a készüléket (a kék jelzőfény világít). A felvétel gombot állítsa „Record” állásba. A piros jelzőfény ötször felvillan, majd kialszik, és a felvétel elindul.

- Minden hangfájl automatikusan 30 perc után mentésre kerül. A felvétel megszakítás nélkül folytatódik.
  - A gombot bármikor „Save” állásba kapcsolhatja a felvétel ideiglenes szüneteltetéséhez.
- 

### **Töltés**

Csatlakoztassa az USB kábelt a készülék portjához, a másik végét pedig az áramforráshoz.

- Töltés közben: a kék jelzőfény világít, a piros jelzőfény villog.
  - Teljes töltés után: a kék és piros jelzőfény folyamatosan világít.
  - Töltési idő: kb. 2 óra.
- 

### **Éjjellátó funkció**

Az éjjellátó funkció gyenge fényviszonyok között aktiválható. Kapcsolja a kapcsolót „On” állásba az aktiváláshoz, „Off” állásba a kikapcsoláshoz.

---

## Számítógéphez való csatlakoztatás

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB kábellel, vagy vegye ki a memóriakártyát, és helyezze be kártyaolvasóba. Néhány másodperc múlva a számítógép „Cserelemez” vagy „U meghajtó” néven ismeri fel a készüléket.

- A videófájlok a VIDEO mappában találhatók.
- A hangfájlok az AUDIO mappában találhatók.

---

## Idő beállítása (time.txt)

1. Helyezze a TF kártyát a készülékbe, majd csatlakoztassa a számítógéphez. A cserélhető meghajtó megjelenik.
2. Nyissa meg a meghajtót, és keresse meg a time.txt fájlt.
3. Nyissa meg a fájlt. Csak a számokat változtassa, a formátumot ne módosítsa.
  - Példa időbélyeg nélkül: 2022-01-01 01:01:01 N
  - Példa időbélyeggel: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. Alapértelmezett beállítás N (időbélyeg nélkül). Változtassa Y-ra az időbélyeg aktiválásához.
5. Mentse a fájlt a Fájl > Mentés paranccsal. Az új idő most aktív.

---

## Nyilatkozat

- A műszaki adatok változhatnak. Az útmutatóban szereplő információk csak tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot a szoftver, hardver és útmutatók frissítésére vagy módosítására.
- Adatmentés. A felhasználó felelős az adatok mentéséért. Ajánlott rendszeresen mentést készíteni a használat során. A gyártó nem vállal felelősséget az adatok elvesztéséért.
- Akkumulátor biztonsága. A termék lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. Ne dobja tűzbe (robbanásveszély). Ne merítse vízbe (a készülék nem vízálló).
- Törvényes használat. A terméket a törvényeknek megfelelően használja. A visszaélés tilos. A gyártó nem vállal felelősséget jogi vitákért vagy jogsértő használat következményeiért.
- A memória kapacitása. A rendszer a memória egy részét használja. A tényleges kapacitás eltérhet a névleges értéktől.

---

## Alkalmazás telepítése


Olvassa be az alábbi QR-kódot okostelefonjával az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

**Szoftver neve: YsxLite**



## 1. csatlakozási mód: Internet nélkül

1. Csatlakozzon a kamera belső hotspotjához. A hotspot neve BAT-val kezdődik. Válassza ki, majd kattintson a Csatlakozásra.
2. Sikeres csatlakozás után térjen vissza az alkalmazásba.

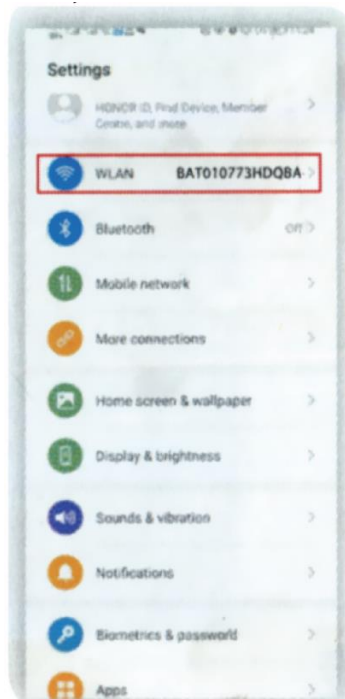

A



B



C




D

- A. Nyissa meg a készülék Wi-Fi beállításait.
- B. Válassza ki a BAT-val kezdődő hálózatot.
- C. Sikeres csatlakozás után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A Live gomb megnyomása után elindul az élő kép.
- D. Mostantól nézheti a kamera élő közvetítését.

**Figyelmeztetés:** Internet nélkül a távoli megtekintés nem lehetséges. A videót csak a kamerától számított 4 méteren belül lehet nézni. Távoli megtekintéshez használja a 2. csatlakozási módot.

## 2. csatlakozási mód: Internetkapcsolattal

1. Csatlakozzon a kamera beépített hotspotjához. A hotspot neve BAT-val kezdődik. Válassza ki, majd koppintson a Csatlakozásra.
2. A sikeres kapcsolat után térjen vissza az alkalmazásba.
  - A. Nyissa meg a rendszer Wi-Fi beállításait.
  - B. Válassza ki a BAT kezdetű Wi-Fi hálózatot.
  - C. Keresse meg otthoni Wi-Fi hálózatát, helyesen adja meg a jelszót, majd koppintson az OK-ra a visszatéréshez.
  - D. Az alkalmazásban koppintson a Beállítások (fogaskerék) ikonra.
  - E. Válassza a Wi-Fi beállításokat, majd válassza ki otthoni Wi-Fi hálózatát, és adja meg a jelszót.

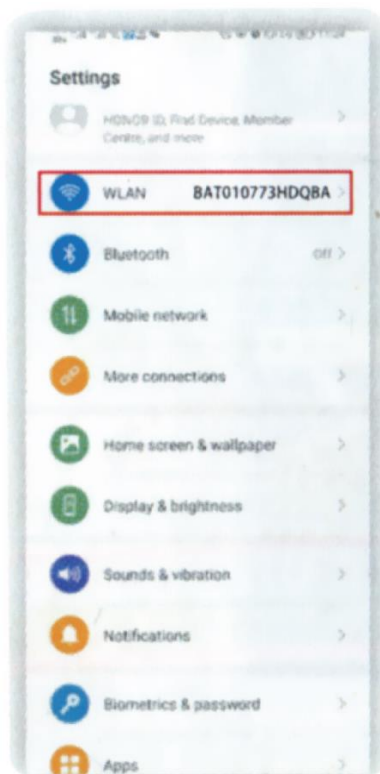

**A**



**B**



C



D



E

3. Az alkalmazásba való visszatérés után várjon a kapcsolat megerősítéséig. Sikeres csatlakozás esetén koppintson a Lejátszás gombra az élő kép megtekintéséhez. A távoli megfigyelés most már engedélyezve van.



**Megjegyzés:** A kamera akkor csatlakozik sikeresen, ha a Wi-Fi jelszó helyes. Ha a kapcsolat sikertelen, törölje (felejtse el) a mentett router jelszót, ellenőrizze, hogy a jelszó helyes, majd próbálja újra.

---

#### UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.