

GR: CAMIPRO – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση, για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία όλων των λειτουργιών του προϊόντος. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Παράμετροι Προϊόντος

Ονομαστική είσοδος: 5V/1A, 5W

Μπαταρία: Li-ion 3.7V, 400mAh, 1.48Wh

Ζώνη συχνότητων: 2.4 GHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 16 dBm

Διαστάσεις: 82 × 26 × 19 mm


Βάρος: 23 g

Μορφή βίντεο: AVI

Μορφή ήχου: WAV

Εισαγωγή Προϊόντος

Σημείωση: Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες.

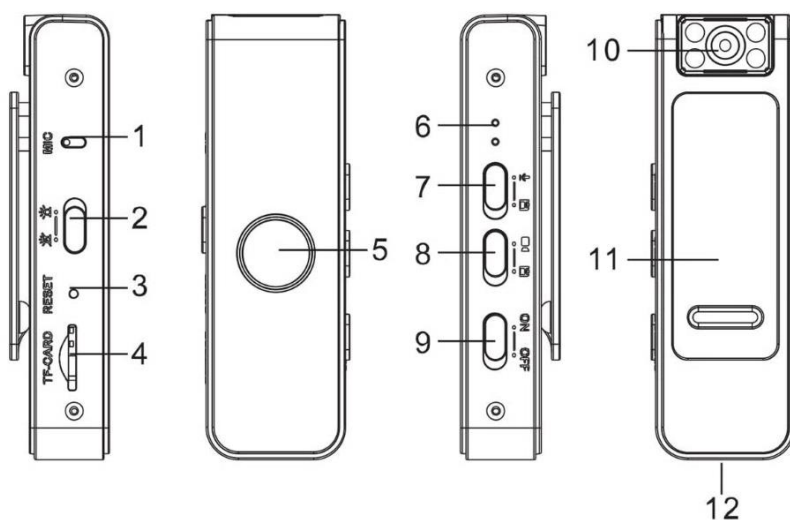

1. Μικρόφωνο
2. Διακόπτης νυχτερινής όρασης
3. Οπή επαναφοράς
4. Υποδοχή κάρτας TF
5. Μαγνητική πλάτη
6. Φωτεινές ενδείξεις (πάνω: εγγραφή βίντεο, κάτω: εγγραφή ήχου)
7. Κουμπί Εγγραφής/Αποθήκευσης
8. Κουμπί Εγγραφής/Αποθήκευσης
9. Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
10. Περιστρεφόμενος φακός
11. Κλιπ εμπρός/πίσω
12. Διασύνδεση USB

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Σπρώξτε τον διακόπτη προς τα πάνω στο “Start” (αναβοσβήνει μπλε φως). Σπρώξτε προς τα κάτω στο “Shutdown” (το μπλε φως σβήνει).

Εγγραφή Βίντεο (Αποθηκεύεται στο φάκελο VIDEO)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή (μπλε φως αναμμένο). Πιέστε το κουμπί βίντεο στη θέση “Video”. Το μπλε φως θα αναβοσβήνει 5 φορές και μετά θα σβήσει, ξεκινώντας η εγγραφή.

- Κάθε τμήμα βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα κάθε 10 λεπτά. Η εγγραφή συνεχίζεται αυτόματα.
- Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πιέσετε το κουμπί στη θέση “Save” για να σταματήσετε προσωρινά την εγγραφή.

Εγγραφή Ήχου (Αποθηκεύεται στο φάκελο AUDIO)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή (μπλε φως αναμμένο). Πιέστε το κουμπί εγγραφής στη θέση “Record”. Το κόκκινο φως θα αναβοσβήνει 5 φορές και μετά θα σβήσει, ξεκινώντας η εγγραφή.

- Κάθε τμήμα ήχου αποθηκεύεται αυτόματα κάθε 30 λεπτά. Η εγγραφή συνεχίζεται αυτόματα.
- Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πιέσετε το κουμπί στη θέση “Save” για να σταματήσετε προσωρινά την εγγραφή.

Φόρτιση

Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στη θύρα USB της συσκευής και το άλλο άκρο σε πηγή τροφοδοσίας.

- Κατά τη φόρτιση: το μπλε φως παραμένει αναμμένο και το κόκκινο φως αναβοσβήνει.
- Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί: και τα δύο φώτα, μπλε και κόκκινο, παραμένουν αναμμένα.
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 2 ώρες.

Νυχτερινή Όραση Υπέρυθρης Ακτινοβολίας

Η λειτουργία νυχτερινής όρασης υπέρυθρης μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού. Πιέστε το κουμπί νυχτερινής όρασης στη θέση “On” για ενεργοποίηση και στη θέση “Off” για απενεργοποίηση.

Σύνδεση με Υπολογιστή

Συνδέστε τη συσκευή σε υπολογιστή με καλώδιο δεδομένων ή αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και εισάγετε την σε αναγνώστη καρτών. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει τη συσκευή ως “Removable Disk” ή “U Disk”.

- Τα αρχεία βίντεο αποθηκεύονται στο φάκελο VIDEO.
- Τα αρχεία ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο AUDIO.

Τροποποίηση Ώρας (time.txt)

1. Εισάγετε την κάρτα TF στη συσκευή και συνδέστε τη στο υπολογιστή. Θα εμφανιστεί δίσκος αφαιρούμενος.
2. Ανοίξτε τον δίσκο και βρείτε το αρχείο time.txt.
3. Ανοίξτε το αρχείο. Θα εμφανιστεί μορφή ώρας (μην αλλάξετε τη μορφή—αλλά μόνο τους αριθμούς).
 - Παράδειγμα χωρίς watermark: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Παράδειγμα με watermark: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι N (χωρίς σήμανση ώρας). Αλλάξτε το N σε Y για ενεργοποίηση σήμανσης ώρας.
5. Μετά την επεξεργασία, επιλέξτε File > Save. Αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή. Η νέα ρύθμιση ώρας εφαρμόζεται.

Δήλωση

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν. Οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου παρέχονται μόνο για αναφορά. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή τροποποίησης λογισμικού, υλικού και οδηγιών.
- Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων είναι ευθύνη του χρήστη. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας κατά τη χρήση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων.
- Ασφάλεια μπαταρίας. Το προϊόν περιέχει πολυμερική μπαταρία. Μην το ρίχνετε στη φωτιά (κίνδυνος έκρηξης). Μην το βυθίζετε σε νερό (δεν είναι αδιάβροχο).
- Νόμιμη χρήση. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Μην το χρησιμοποιείτε για παράνομους σκοπούς. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για διαφορές ή συνέπειες από παράνομη χρήση.
- Χωρητικότητα αποθήκευσης. Το σύστημα καταλαμβάνει μέρος του χώρου αποθήκευσης. Η πραγματική χωρητικότητα ενδέχεται να διαφέρει από την ονομαστική.

Εγκατάσταση Εφαρμογής


Σαρώστε τον QR κωδικό με το κινητό σας για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Όνομα λογισμικού: YsxLite



Μέθοδος Σύνδεσης 1: Χωρίς Σύνδεση Διαδικτύου

1. Συνδεθείτε στο ενσωματωμένο hotspot της κάμερας. Το όνομα του hotspot ξεκινά με BAT. Επιλέξτε και πατήστε Connect.
2. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, επιστρέψτε στην εφαρμογή.

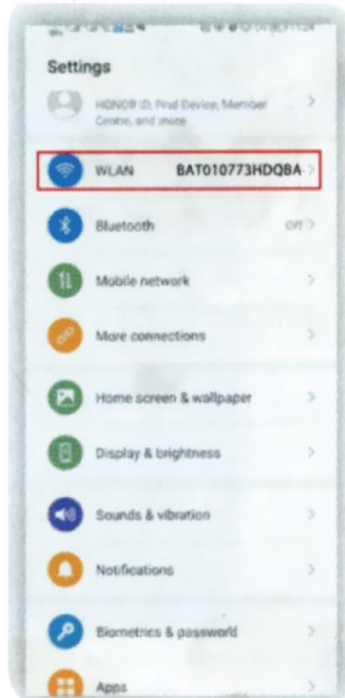

A



B



C




D

- A. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του συστήματος.
- B. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi που ξεκινά με BAT.
- C. Μετά τη σύνδεση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Όταν η σύνδεση επιβεβαιωθεί, πατήστε Screen Viewing.
- D. Τώρα μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά βίντεο από την κάμερα.

Σημείωση: Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, η απομακρυσμένη παρακολούθηση δεν είναι δυνατή. Μπορείτε να δείτε το βίντεο μόνο όταν το τηλέφωνό σας είναι περίπου 4 μέτρα από την κάμερα. Για απομακρυσμένη παρακολούθηση, ακολουθήστε τη Μέθοδο Σύνδεσης 2.

Μέθοδος Σύνδεσης 2: Με Σύνδεση Διαδικτύου

1. Συνδεθείτε στο ενσωματωμένο hotspot της κάμερας. Το όνομα του hotspot ξεκινά με BAT. Επιλέξτε και πατήστε Connect.
2. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, επιστρέψτε στην εφαρμογή.
 - A. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του συστήματος.
 - B. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi που ξεκινά με BAT.
 - C. Βρείτε το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, εισάγετε σωστά τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε OK για επιστροφή.
 - D. Στην εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις (γρανάζι).
 - E. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Wi-Fi, έπειτα επιλέξτε το οικιακό σας Wi-Fi και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

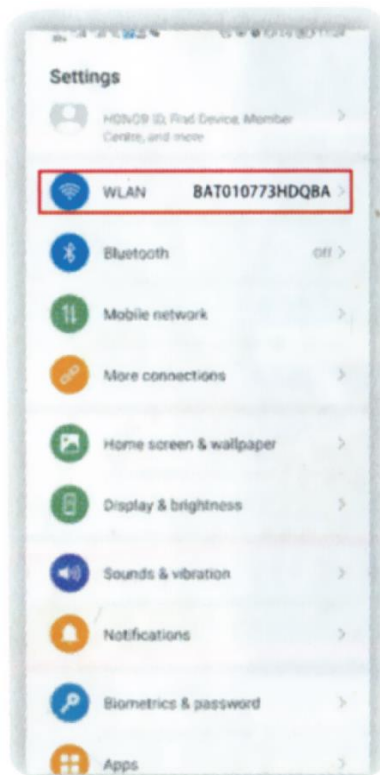

A



B



C



D



E

3. Μετά την επιστροφή στην εφαρμογή, περιμένετε μέχρι να επιβεβαιωθεί η σύνδεση. Όταν επιτευχθεί, πατήστε Play για να δείτε ζωντανή οθόνη. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση είναι πλέον ενεργοποιημένη.



Σημείωση: Η κάμερα θα συνδεθεί επιτυχώς εφόσον ο κωδικός Wi-Fi είναι σωστός. Αν η σύνδεση αποτύχει, διαγράψτε τον αποθηκευμένο κωδικό, βεβαιωθείτε για την ορθότητα του και δοκιμάστε ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.