

UA: CAMIPRO – КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА


Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед використанням, щоб забезпечити правильну роботу всіх функцій продукту. Зберігайте керівництво для подальшого користування.

Параметри продукту

Вхідна напруга: 5В/1А, 5Вт
Акумулятор: Li-ion 3,7В, 400мАг, 1,48Вт·год
Діапазон частот: 2,4 ГГц
Максимальна потужність радіочастот: 16 дБм
Розміри: 82 × 26 × 19 мм
Вага: 23 г
Формат відео: AVI
Формат аудіо: WAV

Опис продукту

Примітка: Зовнішній вигляд продукту може дещо відрізнятися від ілюстрацій.

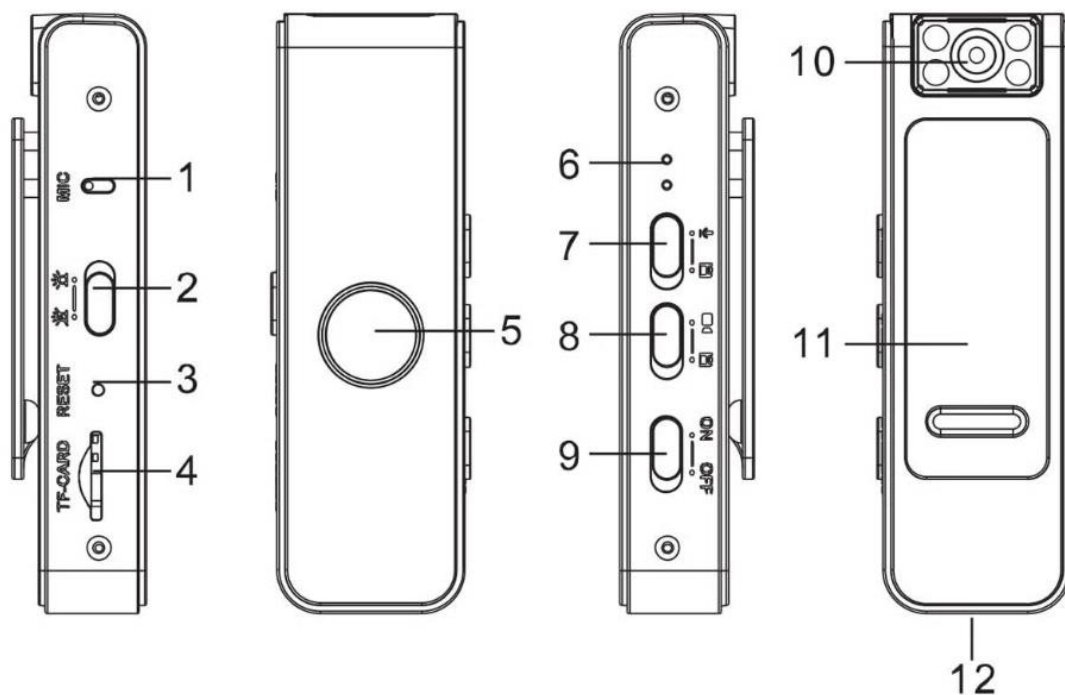

1. Мікрофон
2. Перемикач нічного бачення
3. Отвір для скидання
4. Слот для TF-карти
5. Магнітна задня частина
6. Індикаторні лампи (верхня: відеозапис, нижня: аудіозапис)
7. Кнопка запису/збереження
8. Кнопка запису/збереження

9. Кнопка увімкнення/вимкнення
 10. Обертний об'єктив
 11. Кліпси спереду/ззаду
 12. USB-інтерфейс
-

Увімкнення/Вимкнення

Перемістіть перемикач вгору на «Start» (синя лампа загориться). Перемістіть вниз на «Shutdown» (синя лампа вимкнеться).

Відеозапис (зберігається у папці VIDEO)

Увімкніть пристрій (синя лампа загориться). Натисніть кнопку відео на позицію «Video». Синя лампа моргне 5 разів, потім вимкнеться, і запис розпочнеться.

- Кожен відеосегмент автоматично зберігається кожні 10 хвилин. Запис продовжується автоматично.
 - Ви можете будь-коли перемістити кнопку на позицію «Save», щоб призупинити запис.
-

Аудіозапис (зберігається у папці AUDIO)

Увімкніть пристрій (синя лампа загориться). Натисніть кнопку запису на позицію «Record». Червона лампа моргне 5 разів, потім вимкнеться, і запис розпочнеться.

- Кожен аудіосегмент автоматично зберігається кожні 30 хвилин. Запис продовжується автоматично.
 - Ви можете будь-коли перемістити кнопку на позицію «Save», щоб призупинити запис.
-

Зарядження

Підключіть кабель до USB-порту пристрою, а інший кінець — до джерела живлення.

- Під час зарядження: синя лампа горить постійно, червона моргає.
 - Коли заряджено повністю: обидві лампи горять постійно.
 - Час зарядження: приблизно 2 години.
-

Інфрачервоне нічне бачення

Функцію нічного бачення можна увімкнути при слабкому освітленні. Натисніть кнопку нічного бачення на «On», щоб активувати нічне бачення. Натисніть на «Off», щоб вимкнути.

Підключення до ПК

Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю даних або витягніть карту пам'яті та вставте її у картрідер. Через кілька секунд комп'ютер розпізнає пристрій як «Знімний диск» або «U Disk».

- Відеофайли зберігаються у папці VIDEO.
 - Аудіофайли зберігаються у папці AUDIO.
-

Зміна часу (time.txt)

1. Вставте TF-карту в пристрій, потім підключіть його до комп'ютера. З'явиться знімний диск.
 2. Відкрийте диск. Знайдіть файл time.txt.
 3. Відкрийте файл. З'явиться формат часу (не змінюйте формат — тільки цифри).
 - Приклад без водяного знаку: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Приклад з водяним знаком: 2022-01-01 01:01:01 Y
 4. За замовчуванням встановлено N (немає водяного знаку часу). Змініть N на Y, щоб увімкнути водяний знак часу.
 5. Після редагування натисніть Файл > Зберегти. Безпечно від'єднайте пристрій від комп'ютера. Нове налаштування часу застосовано.
-

Заява

- Характеристики можуть відрізнятися. Технічні характеристики продукту та інформація в цьому керівництві наведені лише для довідки. Компанія залишає за собою право оновлювати або змінювати програмне забезпечення, апаратне забезпечення та інструкції.
 - Резервне копіювання даних – відповідальність користувача. Будь ласка, робіть резервне копіювання всіх даних під час використання. Компанія не несе відповідальності за втрату даних.
Безпека акумулятора. Цей продукт містить полімерний акумулятор. Не кидайте його у вогонь (ризик вибуху). Не занурюйте у воду (не водонепроникний).
 - Законне використання. Використовуйте продукт у межах чинного законодавства. Не використовуйте його для незаконних цілей. Компанія не несе відповідальності за суперечки або наслідки від незаконного використання.
 - Об'єм пам'яті. Системне програмне забезпечення займає частину пам'яті. Фактичний об'єм може відрізнятися від номінального.
-

Встановлення додатку


Скануйте QR-код нижче за допомогою мобільного телефону, щоб завантажити та встановити додаток.

Назва програмного забезпечення: YsxLite




Метод підключення 1: без підключення до Інтернету

1. Підключіться до вбудованої точки доступу камери. Назва точки починається з BAT. Виберіть її та натисніть Підключити.
2. Після успішного підключення поверніться до додатку.

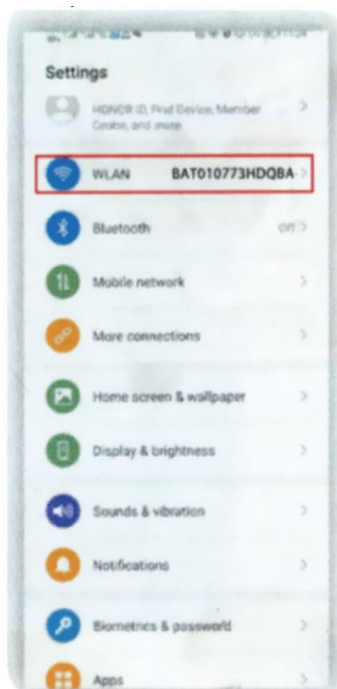

A

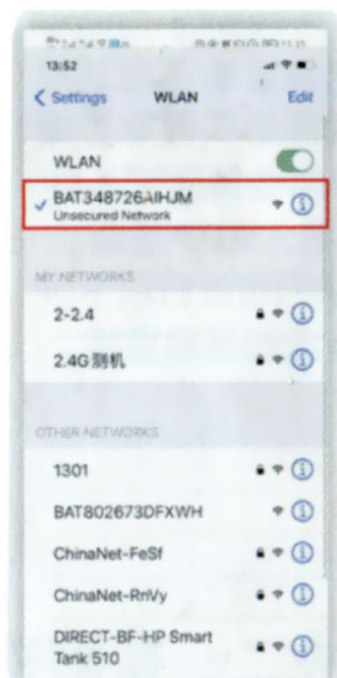

B



C




D

- A. Відкрийте налаштування Wi-Fi на пристрої.
- B. Виберіть мережу Wi-Fi, що починається з BAT.
- C. Після підключення дотримуйтесь інструкцій на екрані. Коли підключення підтверджено, натисніть Перегляд екрана.
- D. Тепер ви можете дивитися відео з камери в режимі реального часу.

Примітка: Без підключення до Інтернету віддалений моніторинг неможливий. Ви можете переглядати відео лише коли телефон знаходиться приблизно за 4 метри від камери. Щоб увімкнути віддалений моніторинг, дотримуйтесь кроків Методу підключення 2.

Метод підключення 2: з підключенням до Інтернету

1. Підключіться до вбудованої точки доступу камери. Назва точки починається з BAT. Виберіть її та натисніть Підключити.
2. Після успішного підключення поверніться до додатку.
 - A. Відкрийте налаштування Wi-Fi на пристрої.
 - B. Виберіть мережу Wi-Fi, що починається з BAT.
 - C. Знайдіть домашню мережу Wi-Fi, введіть правильний пароль та натисніть ОК для повернення.
 - D. У додатку натисніть значок Налаштувань (шестерня).
 - E. Виберіть Налаштування Wi-Fi, потім оберіть домашню мережу Wi-Fi та введіть пароль.

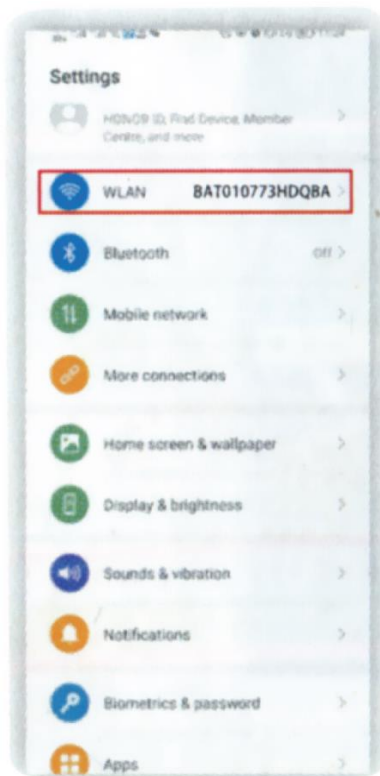

A



B



C



D



E

3. Після повернення до додатку дочекайтеся підтвердження підключення. Після успішного підключення натисніть кнопку Відтворити, щоб переглянути відео в реальному часі. Віддалений моніторинг увімкнено.



Примітка: Камера успішно підключиться, якщо пароль Wi-Fi правильний. Якщо підключення не вдається, видаліть (забудьте) збережений пароль маршрутизатора, переконайтеся, що пароль правильний, та спробуйте знову.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.