


SI: CARMOPRI - NAVODILA ZA UPORABO

Pregled izdelka

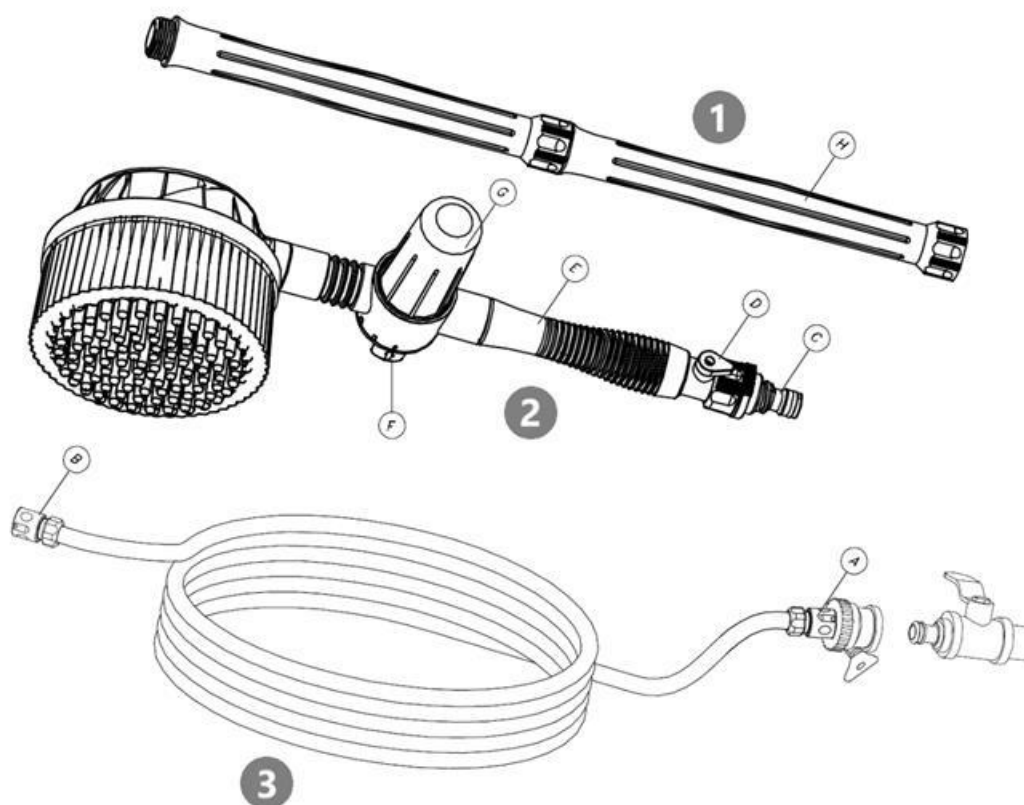

1. **Podaljševalna kopita** - 2 kosa
2. **Ročica za izbiranje**
3. **Vrtna cev**
 - a. Hitri priključek
 - b. Hitri priključek, pritrjen na pipo

Osnovno delovanje in način uporabe



Vrtljivo krtačo lahko neposredno priključite na vrtno cev. Zobnik krtače se samodejno zavrti, ko je vodovodna pipa prižgana. Detergent in voda se samodejno mešata, kar zagotavlja optimalne rezultate pranja.

Konkurenčne prednosti in značilnosti:



1. Izberite podaljševalne ročaje, da prilagodite dolžino glede na osebne želje.
2. Ročica za izbiranje ima tri nastavitve za nadzor odmerjanja pralnega sredstva.
3. Odvijte glavni ročaj, da izperete detergent.
4. Z rdečim gumbom na koncu krtače nadzirate pretok vode navznoter in navzven.

Navodila za priključitev:


1. Priključite vrtno cev (priključek A) na pipo.
2. Priključek krtače (priključek C) na koncu krtače priključite na vrtno cev B (hitri priključek). Spoj D (rdeči gumb) je ventil za uravnavanje pretoka vode. V položaju "vklopljeno" bo voda tekla. Če želite vodo izklopiti, privijte rdeči gumb za 90°.

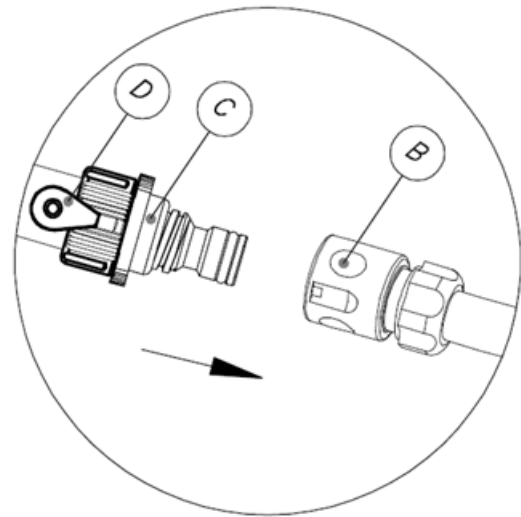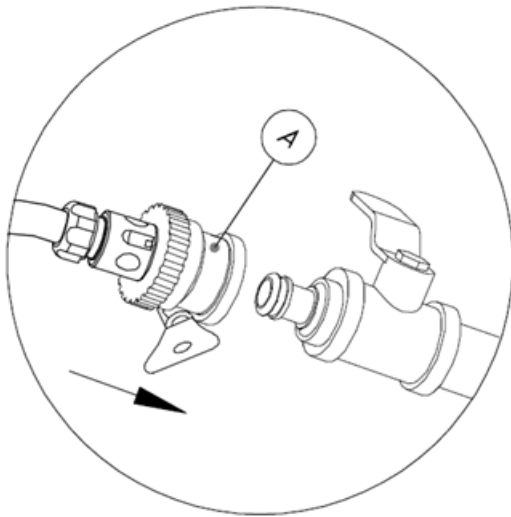

3. Pred uporabo odvijajte spojko G (steklenička z detergentom), vlijte detergent in jo nato privijte nazaj.
4. Ko opravite te korake, zavrtite pipo, da voda teče skozi krtačo. Zobnik krtače se mora samodejno vrteti.

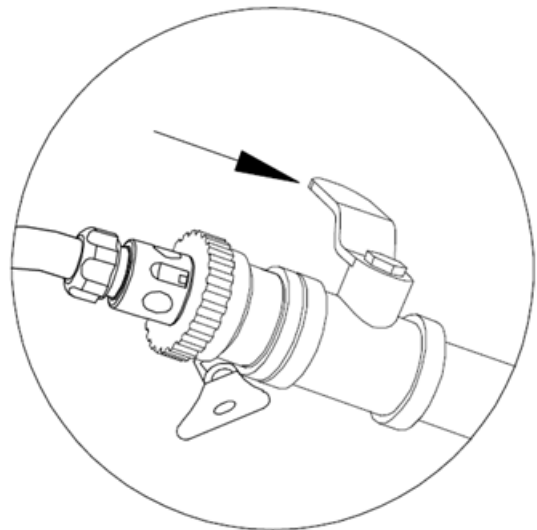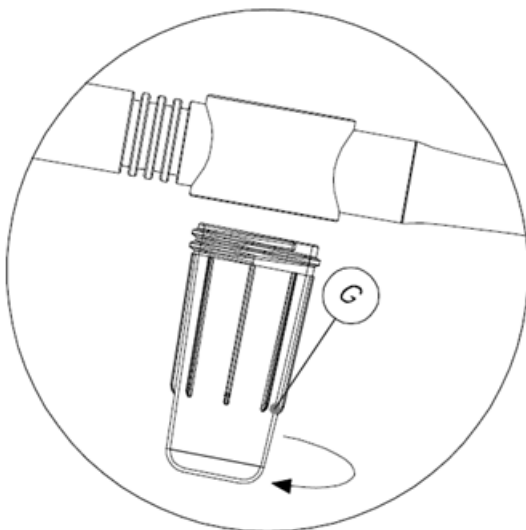

5. Nastavite odmerek pralnega sredstva tako, da na izbirnem gumbu izberete ustrezen nastavitev glede na svoje želje.
6. Za izpiranje detergenta ali zalivanje vrtnega cvetja odvijajte glavni ročaj (slika E).

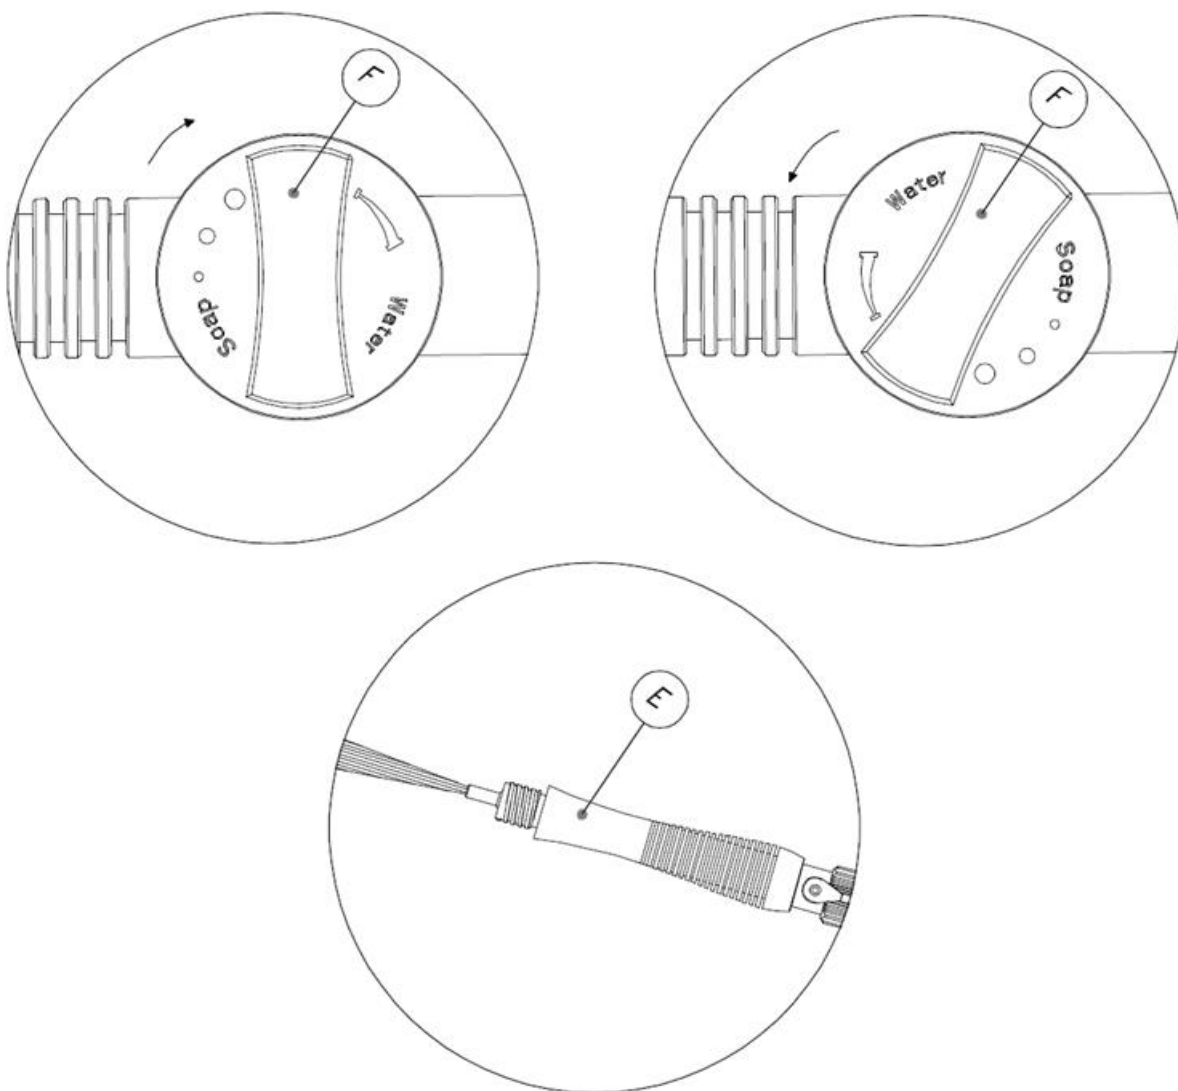

7. Izberite želeno dolžino ročaja tako, da izberete enega ali dva podaljška. V zadnji sliki si oglejte navodila za pritrditev podaljšanih ročajev.

