

# DE: CASTLITE – BENUTZERHANDBUCH

**Modell Nr.:** YT200

**Energiezufuhr:** DC 5V 2A

**Fernbedienungsbatterie:** 1x 3V CR2025 (enthalten)




## SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Projektor verwenden.
2. Verwenden Sie ein Stromkabel und ein Netzkabel mit Erdung, das den nationalen Standards entspricht, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.
3. Wenn der Projektor defekt ist, versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.
4. Vermeiden Sie es, direkt in die Linse zu schauen, während der Projektor in Betrieb ist.
5. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
6. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht durch Stoff, Decken oder andere Materialien blockiert werden.
7. Dieser Projektor ist nicht wasserdicht. Stellen Sie keine Gegenstände wie Vasen oder Tassen in die Nähe des Geräts.
8. Wenn der Projektor über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schalten Sie ihn aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Verwenden Sie für den Transport die Originalverpackung mit stoßdämpfendem Material.
9. Es ist normal, dass während des Betriebs warme Luft oder ein leichter Geruch aus den Lüftungsschlitzen austritt.
10. Versuchen Sie nicht, den Projektor selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.
11. Verwenden Sie das Original-Datenkabel für kabelgebundene Verbindungen und das Original-Ladegerät zum Aufladen.

## PRODUKTÜBERSICHT


### Schnittstellen und Funktionen

1. USB-Eingang
2. USB-C-Eingang
3. IR-Eingang
4. Kopfhöreranschluss
5. Netztaste
6. Zurück/ESC-Taste
7. Rechtstaste
8. OK-Taste
9. Linkstaste
10. Eingabetaste
11. Fokuseinstellungshebel
12. Objektiv
13. Befestigungsloch

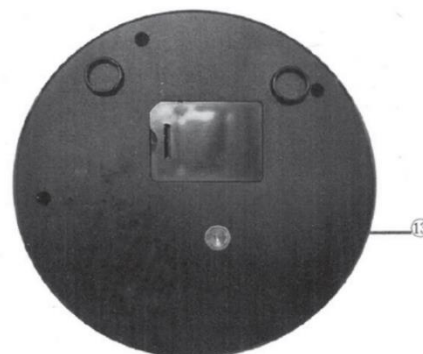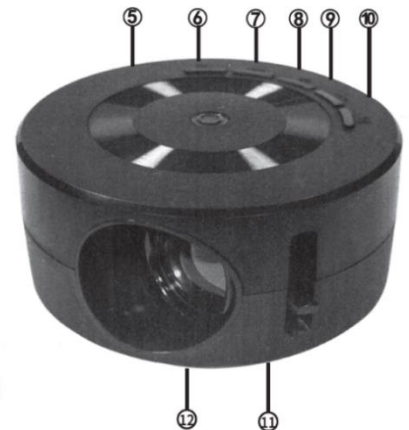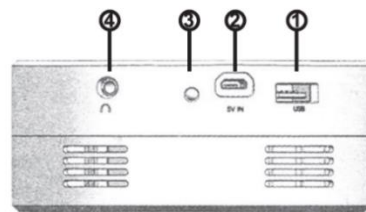

## ÜBERSICHT DER FERNBEDIENUNG

1. **Mute:** Stummschaltung der Audioausgabe.
2. **Power On/Off:** Schaltet den Projektor ein oder aus.
3. **Previous Track/FB:** Navigiert zum vorherigen Track oder spult zurück.
4. **Play/Pause:** Startet oder pausiert die Medienwiedergabe.
5. **Next Track/FF:** Navigiert zum nächsten Track oder spult vor.
6. **Up Button:** Bewegt sich in Menüs nach oben.
7. **OK Button:** Bestätigt eine Auswahl.
8. **Left Button:** Bewegt sich in Menüs nach links.
9. **Right Button:** Bewegt sich in Menüs nach rechts.
10. **Down Button:** Bewegt sich in Menüs nach unten.
11. **Menu:** Öffnet das Einstellungsmenü.
12. **Back/ESC:** Kehrt zum vorherigen Menü zurück.
13. **Volume -:** Verringert die Lautstärke.
14. **Volume +:** Erhöht die Lautstärke.
15. **Input:** Ändert die Eingabequelle.

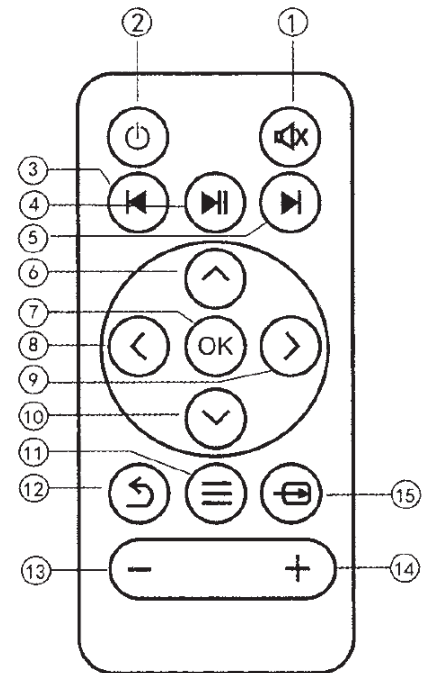

**Hinweis:** Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

## AUFLADEN UND EINSCHALTEN

1. Verwenden Sie eine Powerbank oder einen Handy-Netzadapter, um das Micro-USB-Kabel anzuschließen. Schalten Sie die Powerbank ein, und der Projektor wechselt in den Standby-Modus.
2. Schließen Sie die USB-C-Seite des Kabels an den Projektor an und das Standard-USB-Ende an einen geeigneten Adapter, bevor Sie ihn an die Steckdose anschließen.
3. **Tastensteuerung:** Halten Sie die **Power-Taste** lange gedrückt, um den Projektor im Standby-Modus ein- oder auszuschalten.
4. **Fernbedienung:** Drücken Sie die **Power On/Off-Taste** auf der Fernbedienung, um den Projektor im Standby-Modus ein- oder auszuschalten.



## PRODUKTMERKMALE

### Fokuseinstellung

Stellen Sie den Projektor so auf, dass die Linse senkrecht zur Wand oder Leinwand steht. Schalten Sie den Projektor ein und passen Sie den Fokuseinstellungshebel an, bis das Bild klar ist.

### Eingabeillustration

Stecken Sie eine USB-Karte in den vorgesehenen Steckplatz. Wählen Sie das entsprechende Symbol aus und rufen Sie das Untermenü auf:

- **Movie** für Videodateien
- **Photo** für Bilddateien
- **Music** für Audiodateien
- **E-book** für TXT-Dateien

Drücken Sie **OK**, um den ausgewählten Inhalt anzuzeigen.

### Unterstützte Formate

- **Audio:** MP3 / OGG / AAC / FLAC / AMR
- **Foto:** JPEG / BMP / PNG / GIF / TIFF
- **Video:** MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / FLV / TPM / MPG / VOB / WMV
- **E-Book:** TXT


### Kopfhöreranschluss

Verbinden Sie den 3,5-mm-Kopfhöreranschluss mit externen Audiogeräten, wie in der Begleitgrafik gezeigt.




## ANDROID-KABELVERBINDUNG

Schließen Sie Ihr Smart-Gerät an den Projektor an. Es wird empfohlen, das Original-Ladekabel für die Verbindung zu verwenden. Andernfalls erkennt CASTLITE das Gerät möglicherweise nicht. Falls kein Gerät erkannt wird, erscheint eine Aufforderung auf dem Bildschirm.

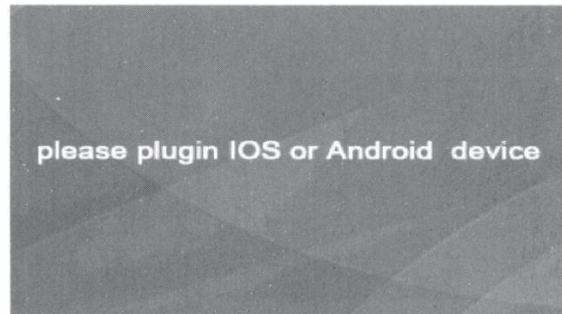

Nach dem Einschalten passen Sie den Fokus des Projektors an, um ein klares Bild zu erhalten. Das Standardmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Navigieren Sie zur **Wirecast**-Option im Menü, indem Sie die **Input-Taste** am Projektor oder der Fernbedienung drücken.

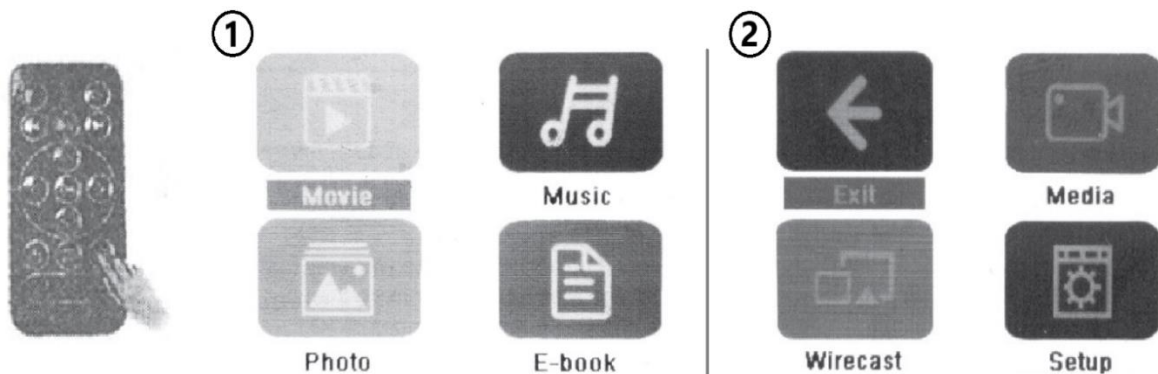

1. Menü-Seite 1
2. Menü-Seite 2

### App-Installation für die kabelgebundene Verbindung

Ein QR-Code für die **HCCast-App** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese App wird benötigt, um die Funktionen der kabelgebundenen Verbindung zu nutzen. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm oder verwenden Sie den unten stehenden Link, um die App herunterzuladen:


[http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast\\_2.0.3.1.apk](http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast_2.0.3.1.apk)



HCCast



## Installationsanleitung für die App

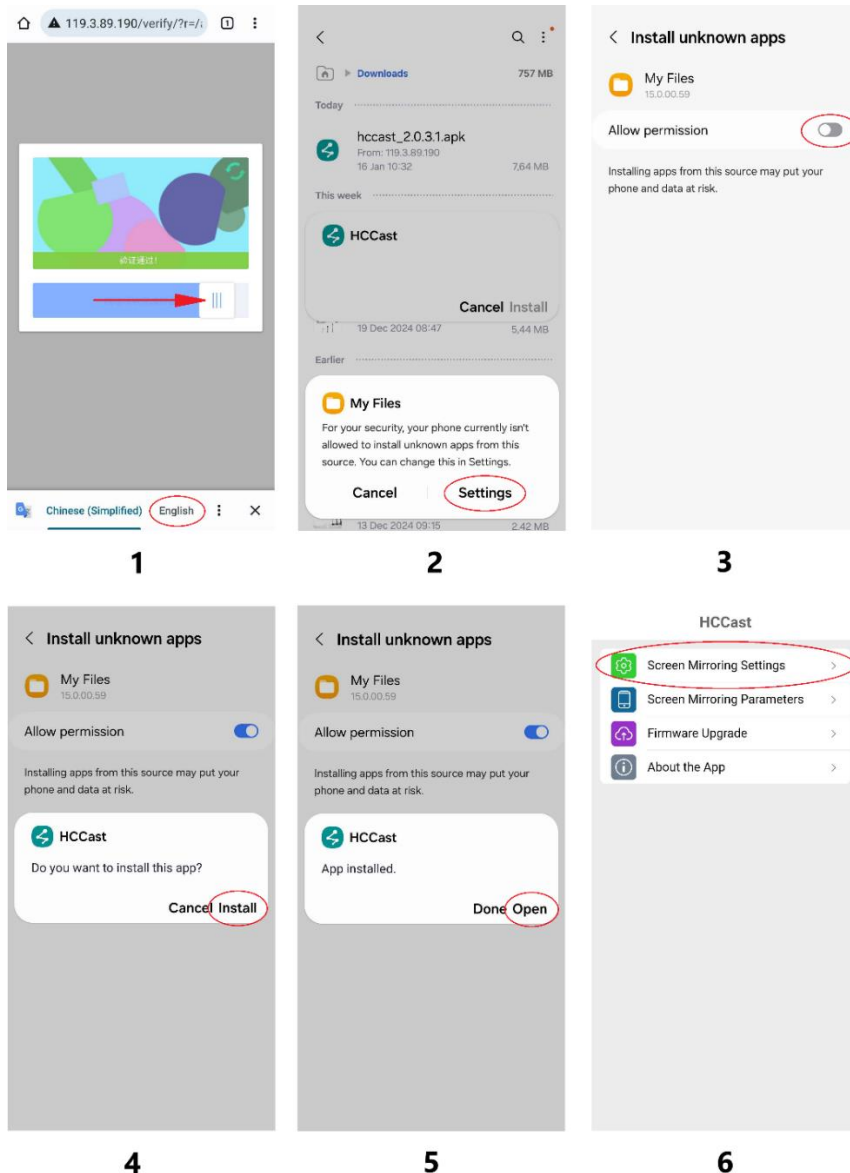

1. Ziehen Sie das Puzzleteil auf dem Bildschirm in den leeren Bereich, um den Download der App zu starten. (Optional: Wenn das Google Translate-Pop-up erscheint, können Sie die Aufforderung in Ihre bevorzugte Sprache übersetzen.)
2. Nach Abschluss des Downloads erscheint eine Warnmeldung. Klicken Sie auf **Download**, um fortzufahren.
3. Öffnen Sie die heruntergeladene Anwendung, um die Installation zu starten. Ein Pop-up-Fenster erscheint. Klicken Sie auf **Einstellungen**, um die Berechtigung zur Installation von Apps aus unbekanntem Quellen zu erteilen.
4. Tippen Sie auf **Erlauben**, um die Installation zu aktivieren.
5. Klicken Sie im Pop-up-Fenster der **HCCast-App** auf **Installieren**.
6. Nach der Installation öffnen Sie die App. Wählen Sie in der App die **Screen Mirroring Settings** aus und entscheiden Sie sich für **Vertical Mode**, **Vertical Auto Resolve** oder **Full Screen Mode**. CASTLITE projiziert das Bild automatisch gemäß dem gewählten Modus.

## iOS-KABELVERBINDUNG

1. Drücken Sie die **Input-Taste** am Projektor oder der Fernbedienung, um **Wirecast** auszuwählen.
2. Verwenden Sie das Original-Datenkabel Ihres iOS-Geräts, um es an den USB-Anschluss des Projektors anzuschließen.
3. Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf **Trust**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Geben Sie Ihren iPhone-Passcode ein, um die Verbindung zu autorisieren.



## TIPPS ZUR SCREEN MIRRORING-FUNKTION

1. Um ein Mobiltelefon oder ein Apple-Tablet für Screen Mirroring an den Projektor anzuschließen, verwenden Sie einfach das mobile Datenkabel und folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Telefon.
2. Bei der Verbindung eines iPhones oder eines Apple-Tablets wird das Tonsignal über das Datenkabel an den Projektor übertragen und über den integrierten Lautsprecher des Projektors wiedergegeben.
3. Bei der Verbindung eines Android-Telefons wird das Tonsignal direkt über das Telefon wiedergegeben.

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.