

NL: CASTLITE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model Nr.: YT200

Voeding Invoer: DC 5V 2A

Batterij Afstandsbediening: 1x 3V CR2025 (meegeleverd)




VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de projector gebruikt.
2. Gebruik een netsnoer en stroomkabel met aarding die voldoet aan de nationale normen om een stabiele stroomvoorziening te garanderen.
3. Als de projector defect is, probeer deze dan niet zelf te repareren. Neem contact op met uw distributeur of de fabrikant voor hulp.
4. Vermijd het direct kijken naar de lens terwijl de projector in gebruik is.
5. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel.
6. Zorg ervoor dat ventilatiegaten niet worden geblokkeerd door stoffen, dekens of andere materialen.
7. Deze projector is niet waterdicht. Plaats geen voorwerpen zoals vazen of bekers in de buurt van de projector.
8. Als de projector langere tijd niet wordt gebruikt, zet deze dan uit en koppel de stroomvoorziening los. Gebruik het originele schuim en schokdempende materialen voor transport.
9. Het is normaal dat er warme lucht of een lichte geur uit de ventilatieopening komt tijdens gebruik.
10. Probeer de projector niet zelf te repareren. Neem contact op met uw distributeur of de fabrikant voor ondersteuning.
11. Gebruik de originele mobiele datakabel voor bekabelde verbindingen en de originele mobiele oplader voor het opladen.

PRODUCTOVERZICHT


Poorten en Functies

1. USB Invoer
2. USB-C Invoer
3. IR Invoer
4. Koptelefoonaansluiting
5. Aan/Uit Knop
6. Terug/ESC Knop
7. Rechterschakelaar
8. OK Knop
9. Linkerschakelaar
10. Invoerkiezer
11. Focusverstelling
12. Lens
13. Bevestigingsgat

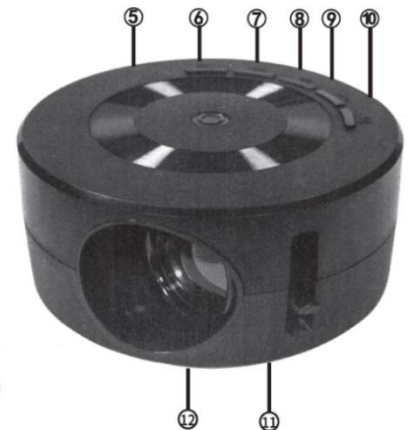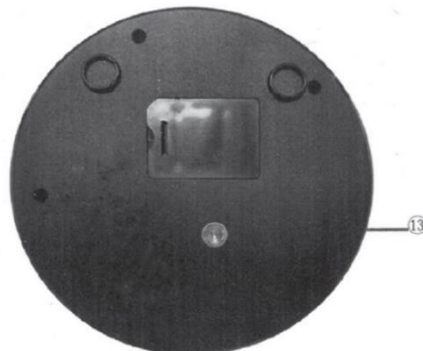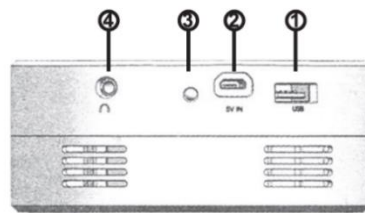

Overzicht van de Afstandsbediening


1. **Dempen:** Dempt het audiouitvoer.
2. **Aan/Uit:** Zet de projector aan of uit.
3. **Vorige Track/FB:** Navigeert naar het vorige nummer of spoelt terug.
4. **Afspelen/Pauzeren:** Speelt media af of pauzeert.
5. **Volgende Track/FF:** Navigeert naar het volgende nummer of spoelt vooruit.
6. **Omhoog Knop:** Beweegt omhoog in menu's.
7. **OK Knop:** Bevestigt een keuze.
8. **Links Knop:** Beweegt naar links in menu's.
9. **Rechts Knop:** Beweegt naar rechts in menu's.
10. **Omlaag Knop:** Beweegt naar beneden in menu's.
11. **Menu:** Opent het instellingenmenu.
12. **Terug/ESC:** Verlaat naar het vorige menu.
13. **Volume -:** Verlaagt het volume.
14. **Volume +:** Verhoogt het volume.
15. **Invoer:** Wijzigt de invoerbron.

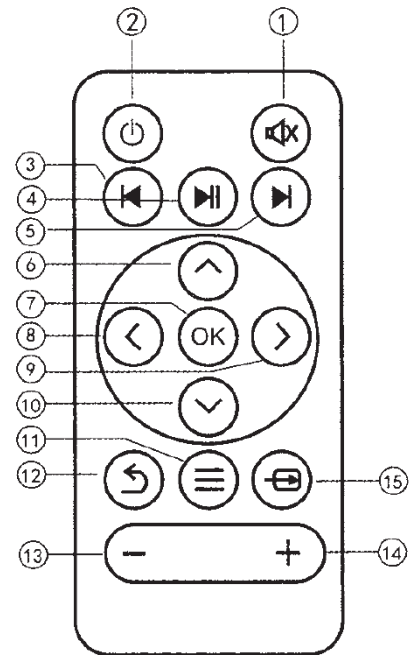

Opmerking: Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger voor correcte functionaliteit.

OPLADEN EN INSCHAKELEN

1. Gebruik een powerbank of telefoonadapter om de Micro USB-kabel aan te sluiten. Zet de powerbank aan en de projector komt in de stand-bymodus.
2. Sluit de USB-C kant van de kabel aan op de projector en de standaard USB kant op een geschikte adapter voordat u deze in het stopcontact steekt.
3. Knopbediening: Houd de aan/uit knop ingedrukt om de projector in of uit de stand-bymodus te zetten.
4. Afstandsbediening: Druk op de aan/uit toets op de afstandsbediening om de projector aan of uit te zetten in de stand-bymodus.

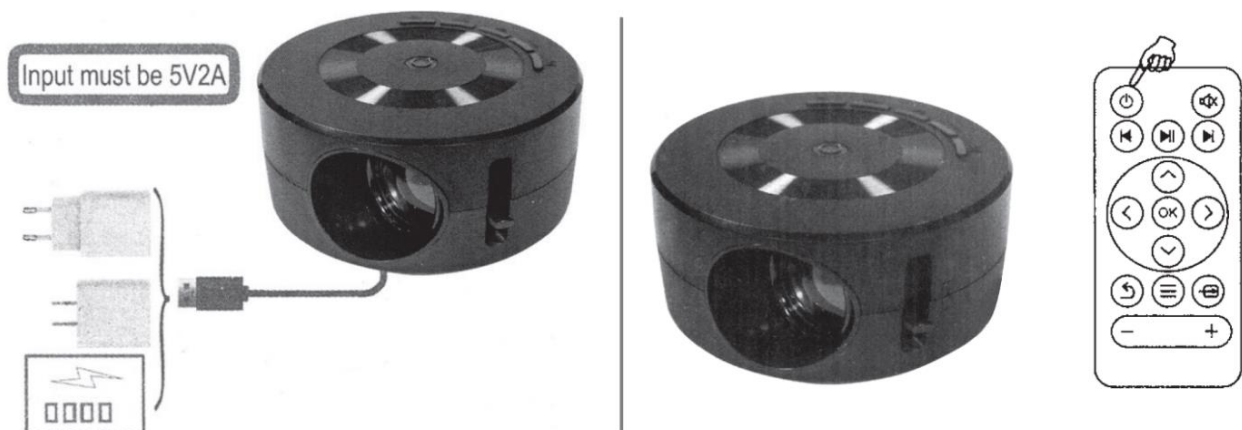

PRODUCTKENMERKEN

Focusverstelling

Plaats de projector met de lens loodrecht op de muur of het scherm. Zet de projector aan en draai aan de focusknop totdat het beeld duidelijk is.

Invoeraanduiding

Plaats een USB-kaart in de aangewezen sleuf. Selecteer het relevante pictogram en ga naar het submenu:

- **Film** voor videobestanden
- **Foto** voor afbeeldingsbestanden
- **Muziek** voor audiobestanden
- **E-boek** voor TXT-bestanden

Druk op OK om de geselecteerde inhoud weer te geven.

Ondersteunde formaten

- **Audio:** MP3 / OGG / AAC / FLAC / AMR
- **Foto:** JPEG / BMP / PNG / GIF / TIFF
- **Video:** MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / FLV / TPM / MPG / VOB / WMV
- **E-boek:** TXT


Koptelefoonverbinding

Sluit de 3,5 mm koptelefoonaansluiting aan op externe audioapparaten zoals weergegeven in het bijbehorende diagram.




Android Bekabelde Verbinding

Sluit uw slimme apparaat aan op de projector. Het wordt aanbevolen om de originele oplaadkabel voor de verbinding te gebruiken; anders wordt het apparaat mogelijk niet gedetecteerd door de CASTLITE. Als geen apparaat wordt gedetecteerd, verschijnt er een prompt op uw scherm.

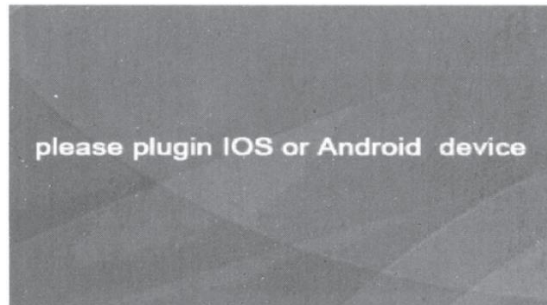

Zodra de projector is ingeschakeld, pas de focus aan voor een duidelijk beeld. Het standaardmenu verschijnt op het scherm. Navigeer naar de Wirecast-optie op het menu door de Invoerknop op de projector of afstandsbediening in te drukken.

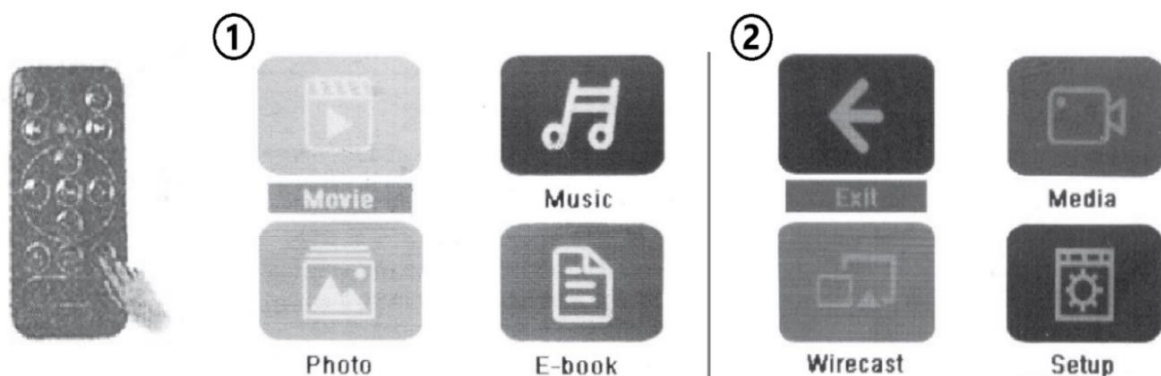

1. Menu pagina 1
2. Menu pagina 2

App Installatie voor Bekabelde Verbinding

De QR-code voor de HHCast-app verschijnt op het scherm. Deze app is vereist om toegang te krijgen tot de functies van de bekabelde verbinding. Scan de QR-code op het scherm of gebruik de onderstaande link om de app te downloaden:


http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast_2.0.3.1.apk



HHCast



Volg de onderstaande stappen om de app te installeren:

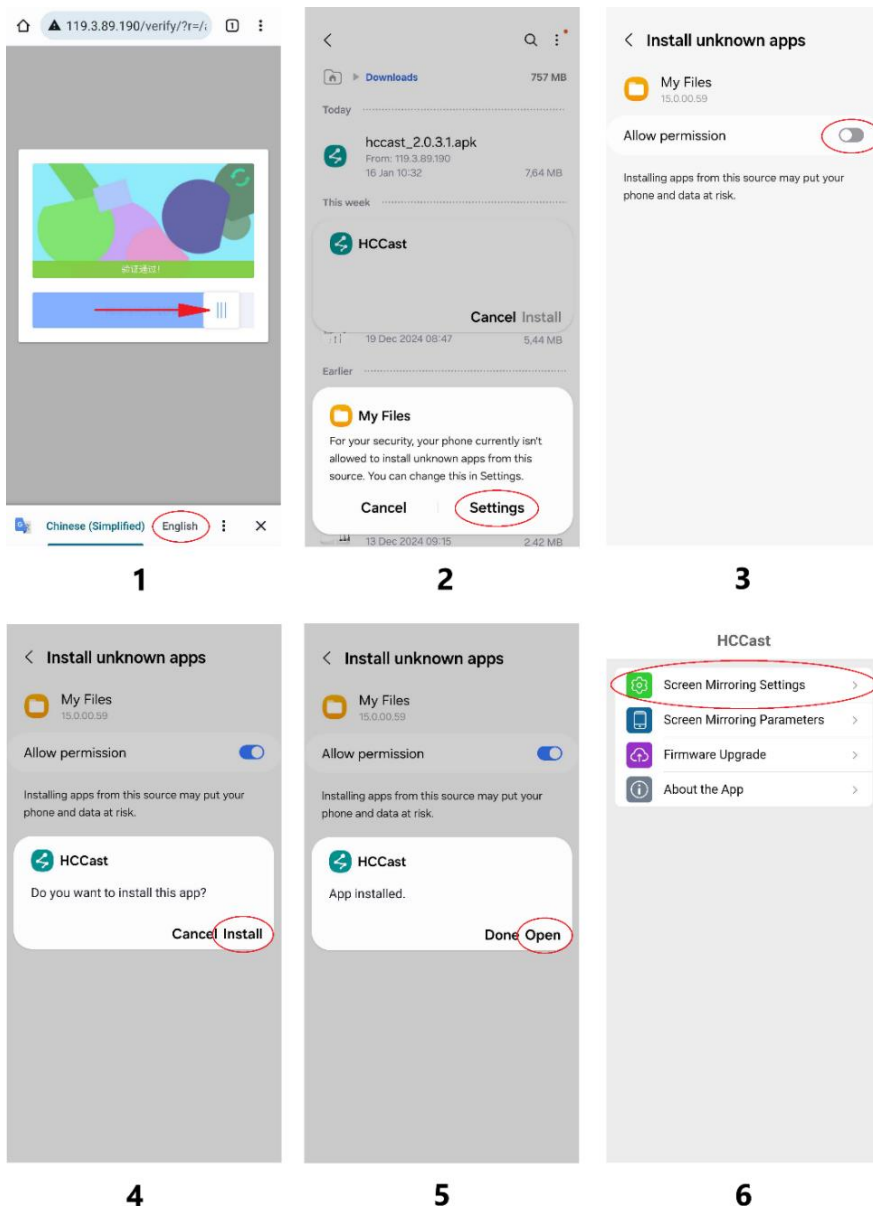

1. Sleep het puzzelstuk op het scherm naar de lege ruimte om de app te downloaden. (Optioneel: Als de Google Translate-popup verschijnt, kunt u de prompt vertalen naar de gewenste taal.)
2. Na voltooiing verschijnt er een waarschuwing. Klik op Downloaden om door te gaan.
3. Open de gedownloadede applicatie om de installatie te starten. Er verschijnt een pop-upvenster. Klik op Instellingen om toestemming te geven voor het installeren van apps uit onbekende bronnen.
4. Tik op Toestaan om de installatie mogelijk te maken.
5. Klik op Installeren in het pop-upvenster van de HCCast-app.
6. Nadat de installatie is voltooid, opent u de app. In de app kiest u Scherm spiegelen Instellingen en selecteert u Verticale Modus, Verticale Auto Resolve of Volledig Scherm Modus. CASTLITE projecteert het beeld automatisch op basis van de gekozen modus.

iOS Bekabelde Verbinding

1. Klik op Invoer op de knop van de projector of afstandsbediening om Wirecast te selecteren.
2. Gebruik de originele mobiele datakabel om het iOS-apparaat aan te sluiten op de USB-poort van de projector.
3. Tik op Vertrouwen op uw apparaat wanneer daarom wordt gevraagd.
4. Voer de toegangscode van uw iPhone in om de verbinding te autoriseren.



Tips voor Schermspiegelingsfunctie:

1. Om een mobiele telefoon of Apple-tablet aan de projector te verbinden voor schermspiegeling, gebruikt u eenvoudig de mobiele datakabel en volgt u de instructies en prompts op het telefoon-scherm.
2. Wanneer u een iPhone of Apple-tablet verbindt, wordt het audiosignaal via de datakabel naar de projector gestuurd en afgespeeld via de ingebouwde luidspreker van de projector.
3. Wanneer u een Android-telefoon verbindt, wordt het audiosignaal via de telefoon zelf afgespeeld.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.