

## RO: CASTLITE - MANUAL DE UTILIZARE

Model nr.: YT200

Putere de intrare: DC 5V 2A

Baterie telecomandă: 1x 3V CR2025 (inclusă)



### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza proiectorul.
2. Utilizați un cablu de alimentare și un cablu de alimentare cu împământare care respectă standardele naționale pentru a asigura o sursă de alimentare stabilă.
3. Dacă proiectorul este defect, nu încercați să îl reparați singur. Contactați distribuitorul sau producătorul pentru asistență.
4. Evitați să priviți direct la obiectiv în timp ce proiectorul funcționează.
5. Reparațiile trebuie să fie efectuate numai de personal tehnic calificat.
6. Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu sunt blocate de țesături, pături sau orice alte materiale.
7. Acest proiector nu este rezistent la apă. Nu așezați în apropierea sa obiecte precum vase sau căni.
8. Dacă proiectorul nu va fi utilizat pentru o perioadă prelungită, opriți-l și deconectați sursa de alimentare. Utilizați spuma și materialele antișoc originale pentru transport.
9. Este normal ca aerul cald sau un miros ușor să iasă din ventil în timpul funcționării.
10. Nu încercați să reparați singur proiectorul. Contactați distribuitorul sau producătorul pentru asistență.
11. Utilizați cablul de date mobil original pentru conexiunile prin cablu și încărcătorul mobil original pentru încărcare.

### PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI


#### Interfețe și funcții

1. Intrare USB
2. Intrare USB-C
3. Intrare IR
4. Port pentru căști
5. Buton de alimentare
6. Butonul Back/ESC
7. Buton dreapta
8. Butonul OK
9. Buton stânga
10. Buton intrare
11. Mâner de reglare a focalizării
12. Lentile
13. Orificiu de montare

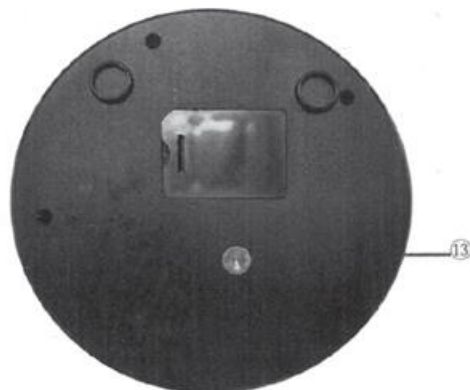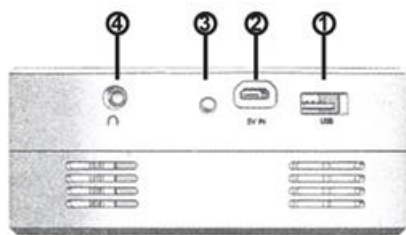

## Prezentare generală a telecomenzii

1. **Mute:** Reduce la tăcere ieșirea audio.
2. **Pornit/Oprit:** Pornește sau oprește proiectorul.
3. **Pista anterioară/FB:** Navighează la pista anterioară sau derulează înapoi.
4. **Redare/Pauză:** Redă sau pune în pauză media.
5. **Pista următoare/FF:** Navighează la pista următoare sau înaintează rapid.
6. **Buton sus:** Se deplasează în sus în meniuri.
7. **Buton OK:** Confirmă o selecție.
8. **Buton stânga:** Se deplasează spre stânga în meniuri.
9. **Butonul Dreapta:** Se deplasează spre dreapta în meniuri.
10. **Buton jos:** Se deplasează în jos în meniuri.
11. **Meniu:** Deschide meniul de setări.
12. **Înapoi/ESC:** Ieși la meniul anterior.
13. **Volum -:** Scade volumul.
14. **Volum +:** Crește volumul.
15. **Intrare:** Schimbă sursa de intrare.

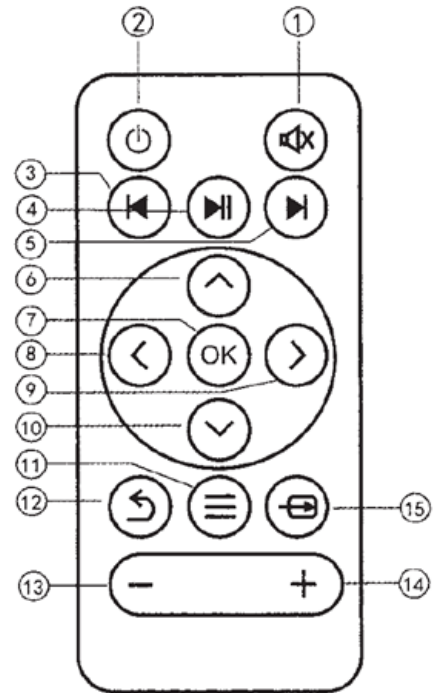

**Notă:** Orientați telecomanda către receptorul IR pentru o funcționalitate corespunzătoare.

## ÎNCĂRCAREA ȘI PORNIREA

1. Utilizați o bancă de energie sau o priză pentru adaptorul de alimentare al telefonului mobil pentru a conecta cablul Micro USB. Porniți power bank-ul, iar proiectorul va intra în modul de așteptare.
2. Conectați partea USB-C a cablului la proiector și capătul USB standard la un adaptor adecvat înainte de a-l conecta la rețea.
3. **Buton de control:** Apăsați lung butonul de alimentare pentru a porni sau opri proiectorul în timp ce acesta este în modul de așteptare.
4. **Telecomandă:** Apăsați tasta de pornire/oprire de pe telecomandă pentru a porni sau opri proiectorul în timp ce acesta este în modul de așteptare.



## CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

### Reglarea focalizării

Așezați proiectorul cu obiectivul perpendicular pe perete sau ecran. Porniți proiectorul, apoi reglați mânerul de focalizare până când imaginea este clară.

### Intrare Ilustrație

Introduceți un card USB în locașul desemnat. Selectați pictograma relevantă și intrați în submeniu:

- **Film** pentru fișiere video
- **Foto** pentru fișiere imagine
- **Muzică** pentru fișiere audio
- **E-book** pentru fișiere TXT

Apăsați **OK** pentru a afișa conținutul selectat.

### Formate acceptate

- **Audio:** MP3 / OGG / AAC / FLAC / AMR
- **Foto:** JPEG / BMP / PNG / GIF / TIFF
- **Video:** MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / FLV / TPM / MPG / VOB / WMV
- **E-book:** TXT


### Conectarea căștii

Conectați portul pentru căști de 3,5 mm la dispozitive audio externe, așa cum se arată în diagrama alăturată.




## Conexiune prin cablu Android

Conectați dispozitivul dvs. inteligent la proiector. Se recomandă utilizarea cablului de încărcare original pentru conectare; în caz contrar, CASTLITE ar putea să nu detecteze dispozitivul. Dacă nu este detectat niciun dispozitiv, pe ecran va apărea o solicitare.

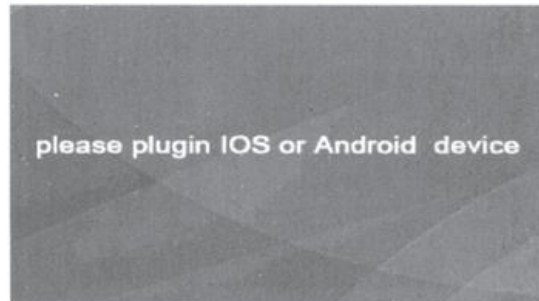

Odată pornit, reglați focalizarea proiectorului pentru o imagine clară. Meniul implicit va apărea pe ecran. Navigați la opțiunea **Wirecast** de pe ecranul meniului prin apăsarea butonului **Input** de pe proiector sau de pe telecomandă.

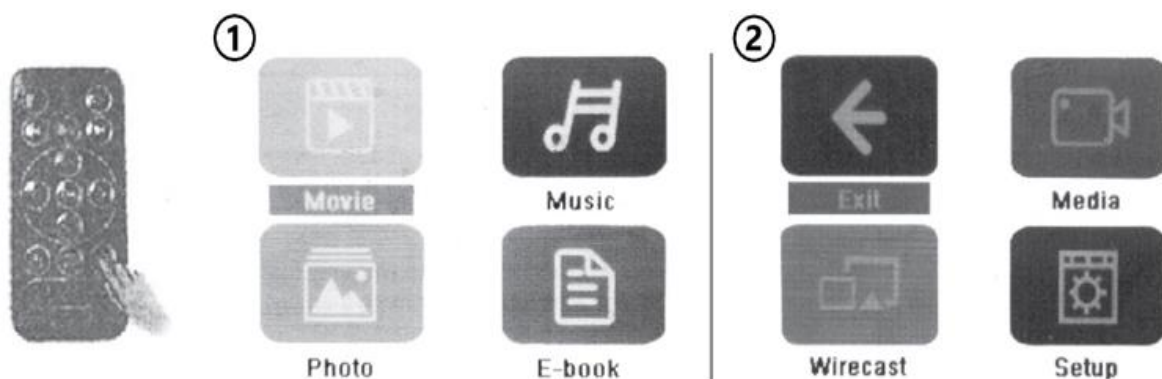

1. Pagina de meniu 1
2. Meniu pagina 2


## Instalarea aplicației pentru conexiunea prin cablu

Codul QR pentru aplicația **HHCast** va apărea pe ecran. Această aplicație este necesară pentru a accesa caracteristicile conexiunii prin cablu. Scațați codul QR de pe ecran sau utilizați link-ul de mai jos pentru a descărca aplicația:

[http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast\\_2.0.3.1.apk](http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast_2.0.3.1.apk)



Urmați pașii de mai jos pentru a instala aplicația:

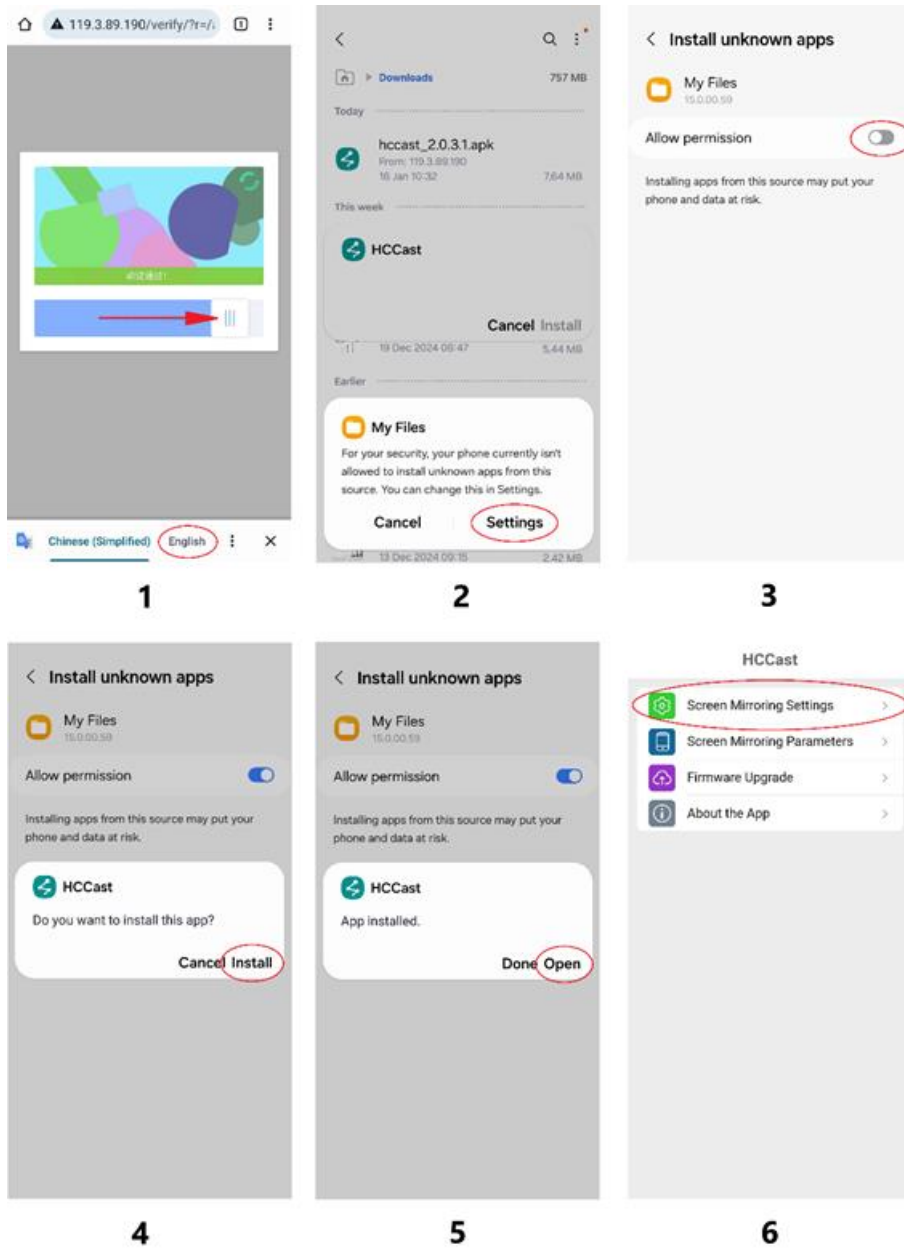

1. Trageți piesa de puzzle de pe ecran în spațiul gol pentru a iniția descărcarea aplicației. (Opțional: Dacă apare fereastra pop-up Google Translate, puteți traduce solicitarea în limba dvs. preferată).
2. Odată finalizată, va apărea un avertisment. Faceți clic pe **Descărcare** pentru a continua.
3. Deschideți aplicația descărcată pentru a începe instalarea. Va apărea o fereastră pop-up. Faceți clic pe **Setări** pentru a acorda permisiunea de a instala aplicații din surse necunoscute.
4. Atingeți **Permiteți permisiunea** pentru a activa instalarea.
5. Faceți clic pe **Instalare** în fereastra pop-up a aplicației HCCast.
6. Odată instalată, deschideți aplicația. În aplicație, alegeți **Setări oglindire ecran** și selectați **Mod vertical**, **Rezolvare automată verticală** sau **Mod ecran complet**. CASTLITE va proiecta automat imaginea în funcție de modul ales.

## Conexiune prin cablu iOS

1. Faceți clic pe **Input** pe butonul proiectorului sau pe telecomandă pentru a selecta **Wirecast**.
2. Utilizați cablul de date mobil original pentru a conecta dispozitivul iOS la portul USB de pe proiector.
3. Atingeți **Trust** pe dispozitivul dvs. atunci când vi se solicită.
4. Introduceți codul de acces iPhone pentru a autoriza conexiunea.



## Sfaturi pentru funcția Screen Mirroring:

1. Pentru a conecta un telefon mobil sau o tabletă Apple la proiector pentru oglindirea ecranului, utilizați pur și simplu cablul de date mobil și urmați instrucțiunile și indicațiile afișate pe telefon.
2. Atunci când conectați un iPhone sau o tabletă Apple, semnalul sonor este transmis la proiector prin intermediul cablului de date și redat prin difuzorul încorporat al proiectorului.
3. Atunci când conectați un telefon Android, semnalul sonor este redat prin intermediul telefonului însuși.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.