

LT: CASTLITE - NAUDOTOJO VADOVAS

Modelio Nr.: YT200

Maitinimo įvadas: DC 5V 2A

Nuotolinio valdymo pulto baterija: 1x 3V CR2025 (pridedama)




SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Prieš naudodami projektorį atidžiai perskaitykite šį vadovą.
2. Kad užtikrintumėte stabilų maitinimą, naudokite nacionalinius standartus atitinkantį maitinimo kabelį ir įžeminimo laidą.
3. Jei projektorius sugedo, nbandykite jo taisyti patys. Kreipkitės pagalbos į platintoją arba gamintoją.
4. Venkite žiūrėti tiesiai į objektyvą, kai projektorius veikia.
5. Remontą turi atlikti tik kvalifikuotas techninis personalas.
6. Įsitinkinkite, kad ventiliacijos angos neuždengtos audiniais, antklodėmis ar kitomis medžiagomis.
7. Šis projektorius nėra atsparus vandeniui. Nedėkite šalia jo tokių daiktų kaip vazos ar puodeliai.
8. Jei projektorius nebus naudojamas ilgesnį laiką, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo šaltinį. Transportavimui naudokite originalias putplasčio ir smūgiams atsparias medžiagas.
9. Normalu, kad veikimo metu iš ventiliacijos angos sklinda šiltas oras arba lengvas kvapas.
10. Nbandykite remontuoti projektoriaus patys. Kreipkitės į platintoją arba gamintoją dėl pagalbos.
11. Laidiniam ryšiui naudokite originalų mobiliojo ryšio duomenų kabelį, o įkrovimui - originalų mobiliojo ryšio įkroviklį.

GAMINIO APŽVALGA


Sąsajos ir funkcijos

1. USB įvestis
2. USB-C įvestis
3. IR įvestis
4. Ausinių prievadas
5. Maitinimo mygtukas
6. Atgal / ESC mygtukas
7. Dešinysis mygtukas
8. OK mygtukas
9. Kairysis mygtukas
10. Įvesties mygtukas
11. Fokusavimo reguliavimo rankena
12. Objektyvas
13. Montavimo anga

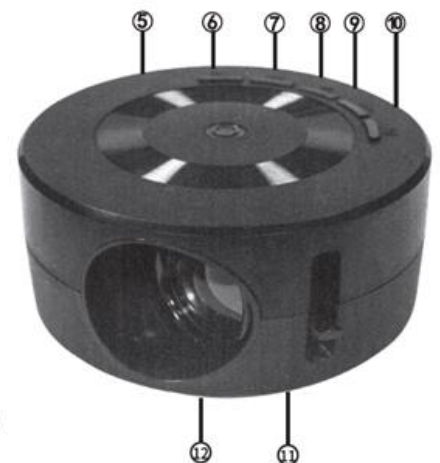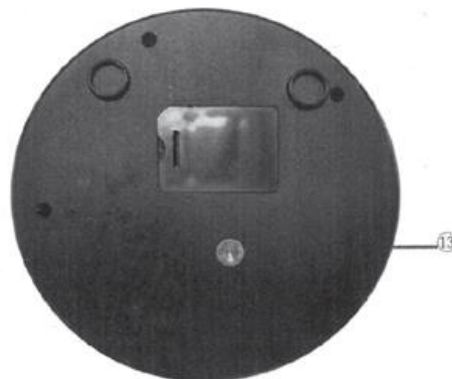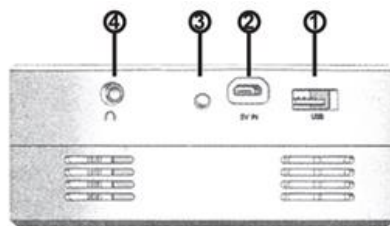

Nuotolinio valdymo apžvalga

1. **Nutildyti garsą:** Išjungia garso išvestį.
2. **Ijungti / išjungti:** įjungia arba išjungia projektorį.
3. **Previous Track/FB:** Pereina į ankstesnį takelį arba persuka atgal.
4. **Grojimas/pauzė:** Atkuria arba pristabdo laikmeną.
5. **Kitas takelis/FF:** Pereina prie kito takelio arba persuka į priekį.
6. **Aukštyn mygtukas:** Perkelia aukštyn meniu.
7. **Mygtukas OK:** Patvirtina pasirinkimą.
8. **Kairysis mygtukas:** Meniu juda į kairę.
9. **Dešinysis mygtukas:** Meniu juda į dešinę.
10. **Mygtukas žemyn:** Meniu juda žemyn.
11. **Menu:** Atveria nustatymų meniu.
12. **Atgal / ESC:** Išsina į ankstesnį meniu.
13. **Garsumas -:** Sumažina garsumą.
14. **Garsumas +:** didina garsumą.
15. **Ivestis:** Pakeičia įvesties šaltinį.

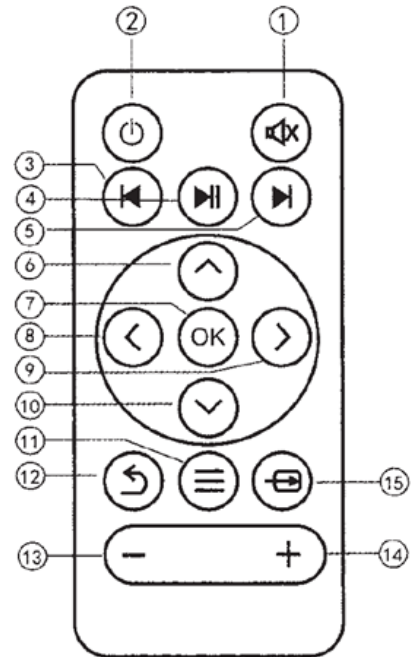

Pastaba: kad nuotolinio valdymo pultas veiktų tinkamai, nukreipkite jį į infraraudonųjų spindulių imtuvą.

ĮKROVIMAS IR ĮJUNGIMAS

1. Mikro USB laidui prijungti naudokite maitinimo banką arba mobiliojo telefono maitinimo adapterio lizdą. Įjunkite maitinimo banką, ir projektorius pereis į budėjimo režimą.
2. Prieš įjungdami kabelį į elektros tinklą, prijunkite USB-C kabelio pusę prie projektoriaus, o standartinį USB galą - prie tinkamo adapterio.
3. **Valdymas mygtukais:** Ilgai paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte projektorį, kai jis yra budėjimo režime.
4. **Nuotolinio valdymo pultas:** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte projektorį budėjimo režimu.



GAMINIO SAVYBĖS

Fokusavimo reguliavimas

Pastatykite projektorį taip, kad objektyvas būtų statmenas sienai arba ekranui. Įjunkite projektorį, tada reguliuokite fokusavimo rankenėlę, kol vaizdas bus aiškus.

Įvesties iliustracija

Įkiškite USB kortelę į tam skirtą lizdą. Pasirinkite atitinkamą piktogramą ir įeikite į submeniu:

- **Filmas** vaizdo failams
- **Photo** - paveikslėlių failams
- **Muzika** - garso failams
- **Elektroninė knyga** - TXT failams

Paspauskite **OK**, kad būtų rodomas pasirinktas turinys.

Palaikomi formatai

- **Garso:** MP3 / OGG / AAC / FLAC / AMR
- **Nuotraukos:** JPEG / BMP / PNG / GIF / TIFF
- **Vaizdo įrašai:** MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / FLV / TPM / MPG / VOB / WMV
- **Elektroninė knyga:** TXT


Ausinių prijungimas

Prijunkite 3,5 mm ausinių prievadą prie išorinių garso įrenginių, kaip parodyta pridedamoje schemeje.




Laidinė "Android" jungtis

Prijunkite išmanųjį įrenginį prie projektoriaus. Prijungimui rekomenduojama naudoti originalų įkrovimo kabelį; priešingu atveju CASTLITE gali neaptikti įrenginio. Jei įrenginys neaptinkamas, ekrane pasirodys raginimas.

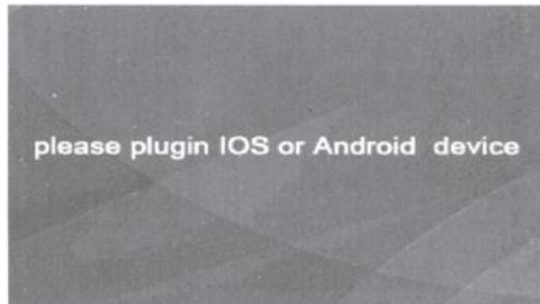

Įjungę maitinimą, sureguliuokite projektoriaus fokusavimą, kad vaizdas būtų aiškus. Ekrane pasirodys numatytasis meniu. Meniu ekrane pereikite prie parinkties **Wirecast (laidų transliacija)** spausdami projektoriaus arba nuotolinio valdymo pulto **įvesties** mygtuką.

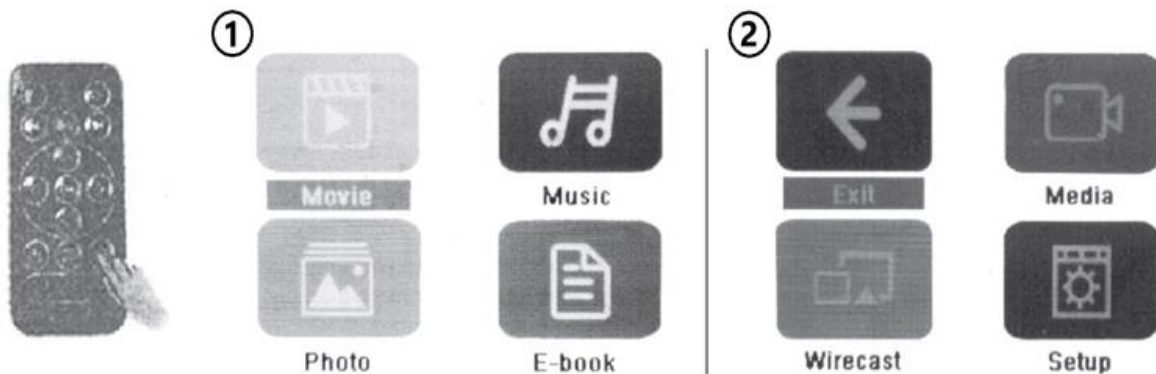

1. Meniu 1 puslapis
2. Meniu 2 puslapis


Programėlės diegimas laidiniam ryšiui

Ekrane pasirodys programėlės "HCCast" QR kodas. Šios programėlės reikia norint naudotis laidinio ryšio funkcijomis. Nuskaitykite ekrane esantį QR kodą arba naudokite toliau pateiktą nuorodą, kad atsisiųstumėte programėlę:

http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast_2.0.3.1.apk



Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad įdiegtumėte programą:

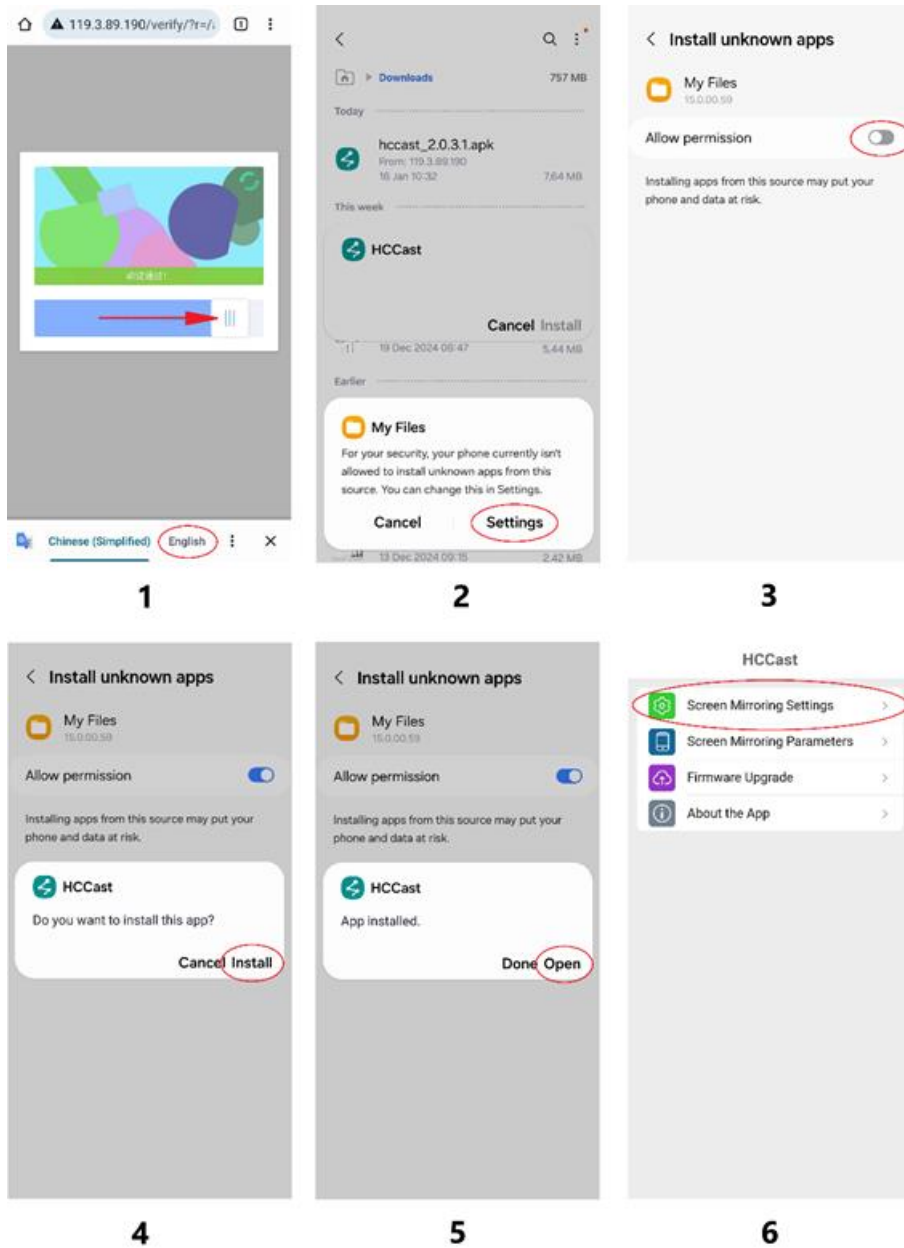

1. Vilkite dėlionės figūrėlę ekrane į tuščią vietą, kad inicijuotumėte programėlės atsisiuntimą. (Neprivaloma: jei pasirodys "Google Translate" išskylantysis langas, galite išversti raginimą į pageidaujama kalbą).
2. Baigus, pasirodys įspėjimas. Norėdami tęsti, spustelėkite **Atsisiųsti**.
3. Atidarykite atsisiųstą programą, kad pradėtumėte diegimą. Bus rodomas išskylantysis langas. Spustelėkite **Nustatymai**, kad suteiktumėte leidimą diegti programas iš nežinomų šaltinių.
4. Bakstelėkite **Leisti leidimą**, kad įjungtumėte diegimą.
5. HCCast programos iššokančiame lange spustelėkite **Įdiegti**.
6. Įdiegtą atidarykite programą. Programėlėje pasirinkite **Ekrano dubliavimo nustatymai** ir pasirinkite **Vertikalusis režimas**, **Vertikalusis automatinis išsprendimas** arba **Viso ekrano režimas**. CASTLITE automatiškai projektuos vaizdą pagal pasirinktą režimą.

"iOS" laidinis ryšys

1. Projektoriaus mygtuke arba nuotolinio valdymo pulte spustelėkite **Input (įvestis)** ir pasirinkite **Wirecast (laidinis ryšys)**.
2. Naudodami originalų mobiliojo ryšio duomenų kabelį prijunkite "iOS" įrenginį prie projektoriaus USB prievado.
3. Kai būsite paraginti, prietaise bakstelėkite **Trust (Patikėti)**.
4. Įveskite savo iPhone slaptažodį, kad patvirtintumėte ryšį.



Patarimai dėl ekrano dubliavimo funkcijos:

1. Norėdami prijungti mobilųjį telefoną arba "Apple" planšetinį kompiuterį prie projektoriaus, kad būtų galima atspindėti ekraną, tiesiog naudokite mobiliojo ryšio duomenų kabelį ir vadovaukitės telefone rodomomis instrukcijomis ir raginimais.
2. Prijungus "iPhone" arba "Apple" planšetinį kompiuterį, garso signalas duomenų kabeliu perduodamas į projektorius ir atkuriamas per projektoriuje įmontuotą garsiakalbį.
3. Prijungus "Android" telefoną, garso signalas atkuriamas per patį telefoną.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.