

AL: CHIRRCAT – MANUAL PËRDORIMI

Lodër për mace me krahë që valëviten – 3 mënyra funksionimi

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual përpara përdorimit të produktit dhe ruajeni për përdorim në të ardhmen.

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

Emri: CHIRRCAT

Lloji i baterisë: Bateri litium-jon

Tensioni i baterisë: 3.7 V

Kapaciteti i baterisë: 300 mAh (1.11 Wh)

Tensioni i karikimit: 5 V / 1 A

Materiali i pëlhurës: Poliestër

UDHËZIME BAZË TË SIGURISË

- Mekanizmi i brendshëm që vë në lëvizje lodrën nuk është rezistent ndaj ujit. Nëse lodra ekspozohet ndaj ujit, elektronika mund të dëmtohet dhe **garancia do të anulohet**.
- Lodra përmban një **bateri litiumi të rikarikueshme**. Hiqeni baterinë dhe hidhni përbërësit elektronikë në përputhje me rregulloret lokale për mbetjet elektronike dhe bateritë.
- Ky produkt është i destinuar **vetëm për përdorim në ambiente të brendshme**. Përdorimi jashtë mund të shkaktojë ekspozim ndaj lagështisë dhe dëmtim të mekanizmit të brendshëm.
- Përdoreni gjithmonë barin e maces në një qeskë poroze** (p.sh. qeskë çaji) në xhepin për barin e maces.
- Bari i lirë i maces mund të hyjë në mekanizëm dhe të dëmtojë elektronikën.
- Ky produkt është i destinuar për **kafshë shtëpiake**. Nuk është lodër për fëmijë. Mbajeni larg fëmijëve, përveç rasteve kur janë nën mbikëqyrjen e të rriturve.


VEÇORITË E PRODUKTIT

- Dizajn i lezetshëm në formë zogu me **pëlhurë të butë dhe cilësore**, që tërheq dhe argëton macet.
 - Lodër e aktivizuar nga sensori i lëvizjes me **dridhje realiste të zogut**.
 - Tre mënyra valëvitjeje të krahëve** për lojë interaktive.
 - Xhepi i rimbushshëm për barin e maces** për të nxitur instinktet natyrore të gjuetisë së maces suaj.
 - E prodhuar nga **materiale të buta dhe të sigurta**, të përshtatshme për kafshim dhe prekje.
 - Mbulesë e jashtme e heqshme dhe e zëvendësueshme** për karikim dhe pastrim të lehtë.
 - Grepi opsional** për përdorim me shkop loje për mace.
-

PËRMBAJTJA E PAKETIMIT

1. Lodër zogu (1x)
 2. Kabllo USB për karikim (1x)
 3. Manual përdorimi (1x)
 4. Qeska me bar maceje (2x)
 5. Grep (i përfshirë vetëm në disa modele) (1x)
-

PAMJE E PËRGJITHSHME E PRODUKTIT

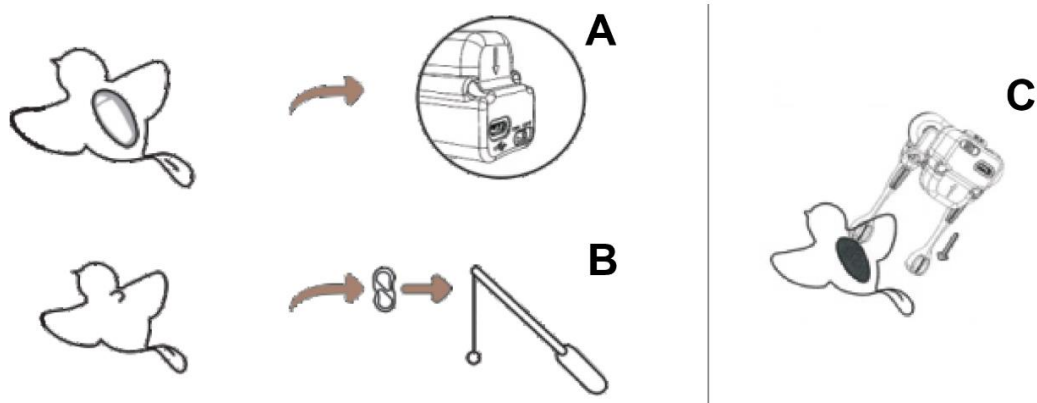

- A. Çelësi ndezje/fikje
B. Pika e lidhjes për shkopin e lojës së maces (shkopi i lojës së maces nuk përfshihet)
C. Mekanizëm i brendshëm i heqshëm
-

KARIKIMI

Karikojeni lodrën plotësisht përpara përdorimit të parë.


Koha e karikimit: afërsisht 1 orë

Përdorimi për çdo karikim: deri në 280 aktivizime të lëvizjes

Dritat treguese

- **E kuqe:** duke u karikuar
- **E gjelbër:** e karikuar plotësisht

Ndërfaqja e karikimit

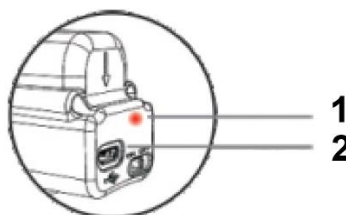

1. Drita treguese e karikimit
2. Porta Micro USB për karikim

PËRDORIMI I BARIT TË MACES

- Përdorni vetëm **bar maceje në një qeskë poroze të mbyllur** (p.sh. qeskë çaji). Në paketim përfshihen dy qeska.
- Hapni pjesën e pasme të lodrës.
- Vendoseni qeskën me bar maceje në **xhepin anësor**.
- Mbylleni zinxhirin për ta siguruar lodrën.

E rëndësishme

Mos vendosni **bar maceje të lirë** drejtpërdrejt në lodër, sepse kjo mund të dëmtojë mekanizmin e brendshëm.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

1. Hapni zinxhirin e lodrës për të hyrë te mekanizmi i brendshëm.
2. Karikojeni lodrën plotësisht me kabllon USB të përfshirë derisa treguesi LED të bëhet i gjelbër.
3. Vendoseni qeskën me bar maceje në xhepin anësor.
4. Zhvendoseni çelësin në pozicionin **ON** dhe mbylleni zinxhirin.
5. Kur lodra preket ose lëvizet, **sensori i lëvizjes aktivizohet**, duke bërë që krahët të valëviten dhe duke nisur **tre mënyra lëvizjeje**.
6. Lodra do të **kalojë automatikisht në gjendje pritjeje** pasi të përfundojë sekuenca e lëvizjes.

Nuk është e nevojshme ta fikni lodrën, përveç nëse dëshironi të parandaloni aktivizimin e saj (për shembull gjatë natës).

Opsionale: përdorni grepin e përfshirë për ta lidhur lodrën me një shkop loje për mace për lojë interaktive me kafshën tuaj shtëpiake.
(*Shkopi i lojës së maces nuk përfshihet.*)

PASTRIMI

Përpara pastrimit të lodrës:

1. Fikeni lodrën.
2. **Hiqeni mekanizmin e brendshëm** nga pëlhura.

Më pas, mbulesa e jashtme mund të pastrohet veçmas. Mbulesa zëvendësuese mund të jenë gjithashtu të disponueshme.

Shënim: Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet janë vetëm për referencë. Produkti real mund të ndryshojë pak.

UDHËZIME PËR RICIKLINIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.