

AT: CHIRRCAT – BENUTZERHANDBUCH

Katzenspielzeug mit flatternden Flügeln – 3 Betriebsmodi

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es für die spätere Nutzung auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Name: CHIRRCAT

Batterietyp: Lithium-Ionen-Batterie

Batteriespannung: 3.7 V

Batteriekapazität: 300 mAh (1.11 Wh)

Ladespannung: 5 V / 1 A

Stoffmaterial: Polyester

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

- Der innere Mechanismus, der das Spielzeug antreibt, ist nicht wasserdicht. Wenn das Spielzeug Wasser ausgesetzt wird, kann die Elektronik beschädigt werden und **die Garantie erlischt**.
 - Das Spielzeug enthält eine **wiederaufladbare Lithium-Batterie**. Entsorgen Sie die Batterie und die elektronischen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfall und Batterien.
 - Dieses Produkt ist **nur für den Gebrauch in Innenräumen** bestimmt. Die Verwendung im Freien kann zu Feuchtigkeitseinwirkung und Schäden am inneren Mechanismus führen.
 - **Verwenden Sie Katzenminze immer in einem porösen Beutel** (z. B. einem Teebeutel) in der Katzenminzentasche.
 - Lose Katzenminze kann in den Mechanismus gelangen und die Elektronik beschädigen.
 - Dieses Produkt ist für **Haustiere** bestimmt. Es ist kein Kinderspielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, sofern keine Aufsicht durch Erwachsene erfolgt.
-


PRODUKTMERKMALE

- Niedliches Vogeldesign mit **hochwertigem weichem Stoff**, das Katzen anzieht und unterhält.
 - Durch Bewegungssensor aktiviertes Spielzeug mit **realistischen Vogelvibrationen**.
 - **Drei Flügelschlag-Modi** für interaktives Spielen.
 - **Nachfüllbare Katzenminzentasche**, um die natürlichen Jagdinstinkte Ihrer Katze zu fördern.
 - Hergestellt aus **weichen und sicheren Materialien**, geeignet zum Beißen und Berühren.
 - **Abnehmbare und austauschbare Außenhülle** für einfaches Laden und Reinigen.
 - **Optionalen Haken** zur Verwendung mit einer Katzenangel.
-

VERPACKUNGSGEHALT

1. Vogelspielzeug (1x)
 2. USB-Ladekabel (1x)
 3. Benutzerhandbuch (1x)
 4. Katzenminze-Beutel (2x)
 5. Haken (nur bei einigen Modellen enthalten) (1x)
-

PRODUKTÜBERSICHT

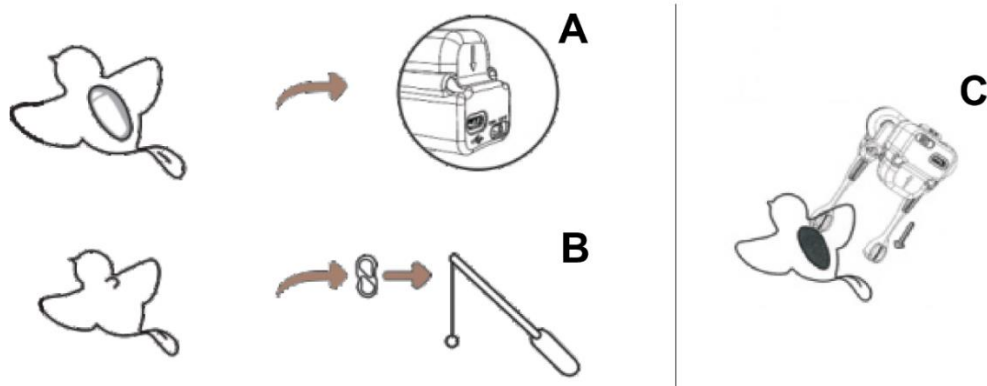

- A. Ein-/Aus-Schalter
 - B. Befestigungspunkt für Katzenangel (Katzenangel nicht enthalten)
 - C. Abnehmbarer Innenmechanismus
-

LADEN

Laden Sie das Spielzeug vor der ersten Verwendung vollständig auf.


Ladezeit: ca. 1 Stunde

Nutzung pro Ladung: bis zu 280 Bewegungsaktivierungen

Kontrollleuchten

- **Rot:** lädt
- **Grün:** vollständig geladen

Ladeschnittstelle

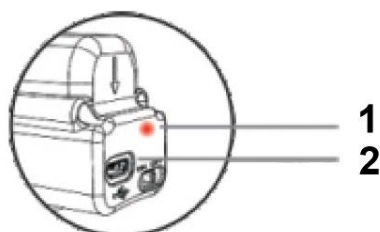

1. Lade-Kontrollleuchte
 2. Micro-USB-Ladeanschluss
-

VERWENDUNG VON KATZENMINZE

- Verwenden Sie nur **Katzenminze in einem geschlossenen porösen Beutel** (z. B. einem Teebeutel). Zwei Beutel sind im Lieferumfang enthalten.
 - Öffnen Sie die Rückseite des Spielzeugs.
 - Legen Sie den Katzenminze-Beutel in die **Seitentasche**.
 - Schließen Sie den Reißverschluss, um das Spielzeug zu sichern.
-

Wichtig

Geben Sie **lose Katzenminze** nicht direkt in das Spielzeug, da dies den inneren Mechanismus beschädigen kann.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Öffnen Sie den Reißverschluss des Spielzeugs, um Zugang zum inneren Mechanismus zu erhalten.
2. Laden Sie das Spielzeug mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig auf, bis die LED-Anzeige grün leuchtet.
3. Legen Sie den Katzenminze-Beutel in die Seitentasche.
4. Stellen Sie den Schalter auf **ON** und schließen Sie den Reißverschluss.
5. Wenn das Spielzeug berührt oder bewegt wird, **aktiviert sich der Bewegungssensor**, wodurch die Flügel schlagen und **drei Bewegungsmodi** ausgelöst werden.
6. Das Spielzeug wechselt nach Abschluss der Bewegungssequenz automatisch **in den Standby-Modus**.

Das Spielzeug muss nicht ausgeschaltet werden, außer wenn Sie eine Aktivierung verhindern möchten (zum Beispiel nachts).

Optional: Verwenden Sie den mitgelieferten Haken, um das Spielzeug an einer Katzenangel zu befestigen und interaktiv mit Ihrem Haustier zu spielen.
(*Katzenangel nicht enthalten.*)

REINIGUNG

Vor der Reinigung des Spielzeugs:

1. Schalten Sie das Spielzeug aus.
2. **Entnehmen Sie den Innenmechanismus** aus dem Stoff.

Die Außenhülle kann anschließend separat gereinigt werden. Ersatzhüllen sind möglicherweise ebenfalls erhältlich.

Hinweis: Alle Fotos und Abbildungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann leicht abweichen.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.