

# BG: CHIRRCAT – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

## Играчка за котки с махащи крила – 3 режима на работа

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди да използвате продукта и го запазете за бъдеща справка.

---

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

**Име:** CHIRRCAT

**Тип батерия:** Литиево-йонна батерия

**Напрежение на батерията:** 3.7 V

**Капацитет на батерията:** 300 mAh (1.11 Wh)

**Напрежение на зареждане:** 5 V / 1 A

**Материал на плата:** Полиестер

---

### ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Вътрешният механизъм, който задвижва играчката, не е водоустойчив. Ако играчката бъде изложена на вода, електрониката може да се повреди и **гаранцията ще бъде анулирана**.
- Играчката съдържа **презареждаема литиева батерия**. Батерията и електронните компоненти трябва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби за електронни отпадъци и батерии.
- Този продукт е предназначен **само за употреба на закрито**. Използването на открито може да доведе до излагане на влага и повреда на вътрешния механизъм.
- **Винаги използвайте котешка мента в пореста торбичка** (например чаена торбичка) в джоба за котешка мента.
- Насипната котешка мента може да попадне в механизма и да повреди електрониката.
- Този продукт е предназначен за **домашни любимци**. Не е детска играчка. Дръжте далеч от деца, освен под надзор на възрастен.

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА


- Сладък дизайн на птица с **мека висококачествена материя**, която привлича и забавлява котките.
- Играчка, активирана от сензор за движение, с **реалистични вибрации на птица**.
- **Три режима на махане на крилата** за интерактивна игра.
- **Джоб за котешка мента, който може да се пълни отново**, за стимулиране на естествените ловни инстинкти на вашата котка.
- Изработена от **меки и безопасни материали**, подходящи за хапане и докосване.
- **Сваляем и заменяем външен калъф** за лесно зареждане и почистване.
- **Опционална кука** за използване с пръчка за игра с котки.

---

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

1. Играчка птица (1x)
  2. USB кабел за зареждане (1x)
  3. Ръководство за употреба (1x)
  4. Торбички с котешка мента (2x)
  5. Кука (включена само при някои модели) (1x)
- 

## ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

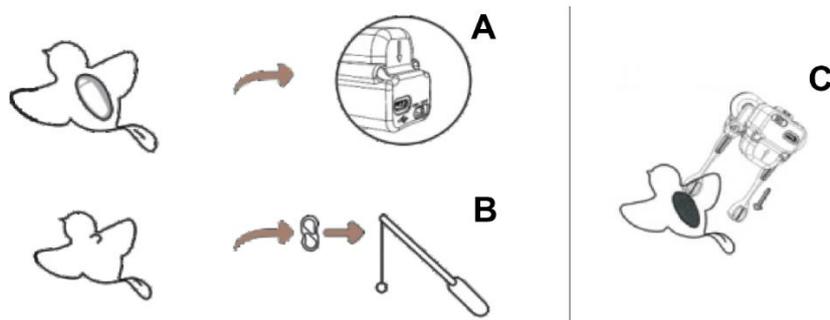

- A. Бутон за включване/изключване
  - B. Точка за закрепване на пръчка за игра с котки (пръчката не е включена)
  - C. Сваляем вътрешен механизъм
- 

## ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете играчката напълно преди първата употреба.


**Време за зареждане:** около 1 час

**Използване с едно зареждане:** до 280 активирания при движение

### Индикаторни светлини

- **Червено:** зарежда се
- **Зелено:** напълно заредено

### Интерфейс за зареждане

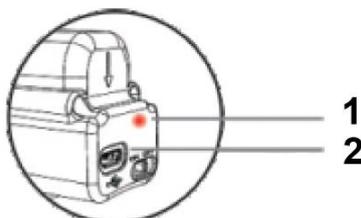

1. Индикаторна светлина за зареждане
  2. Micro USB порт за зареждане
- 

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОТЕШКА МЕНТА

- Използвайте само **котешка мента в затворена пореста торбичка** (например чаена торбичка). В комплекта са включени две торбички.
  - Отворете задната част на играчката.
  - Поставете торбичката с котешка мента в **страничния джоб**.
  - Затворете ципа, за да закрепите играчката.
- 

### Важно

Не поставяйте **насипна котешка мента** директно в играчката, тъй като това може да повреди вътрешния механизъм.

---

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Отворете ципа на играчката, за да получите достъп до вътрешния механизъм.
2. Заредете играчката напълно с предоставения USB кабел, докато LED индикаторът светне зелено.
3. Поставете торбичката с котешка мента в страничния джоб.
4. Преместете бутона в положение **ON** и затворете ципа.
5. Когато играчката бъде докосната или преместена, **сензорът за движение се активира**, което кара крилата да се движат и задейства **три режима на движение**.
6. Играчката автоматично ще премине в **режим на готовност** след завършване на последователността на движение.

Не е необходимо да изключвате играчката, освен ако не искате да предотвратите активиране (например през нощта).

**По избор:** използвайте включената кука, за да закрепите играчката към пръчка за игра с котки за интерактивна игра с вашия домашен любимец. (*Пръчката за игра с котки не е включена.*)

---

## ПОЧИСТВАНЕ

Преди почистване на играчката:

1. Изключете играчката.
2. **Извадете вътрешния механизъм** от плата.

След това външният калъф може да се почисти отделно. Възможно е също да се предлагат резервни калъфи.

---

**Забележка:** всички снимки и илюстрации са само за справка. Реалният продукт може леко да се различава.

---

**УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:**



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.