

CZ: CHIRRCAT – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hračka pro kočky s mávajícími křídly – 3 režimy provozu

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název: CHIRRCAT

Typ baterie: Lithium-iontová baterie

Napětí baterie: 3.7 V

Kapacita baterie: 300 mAh (1.11 Wh)

Nabíjecí napětí: 5 V / 1 A

Materiál tkaniny: Polyester

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vnitřní mechanismus, který pohání hračku, není voděodolný. Pokud je hračka vystavena vodě, elektronika se může poškodit a **záruka zaniká**.
- Hračka obsahuje **dobíjecí lithiovou baterii**. Baterii a elektronické součásti zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a baterie.
- Tento výrobek je určen **pouze pro použití v interiéru**. Použití venku může vést k vystavení vlhkosti a poškození vnitřního mechanismu.
- **Kočičí šantu vždy používejte v porézním sáčku** (např. čajovém sáčku) v kapse na šantu.
- Sypaná kočičí šanta může vniknout do mechanismu a poškodit elektroniku.
- Tento výrobek je určen pro **domácí mazlíčky**. Nejedná se o dětskou hračku. Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

VLASTNOSTI PRODUKTU


- Roztomilý design ptáčka s **měkkou kvalitní tkaninou**, která kočky přitahuje a baví.
- Hračka aktivovaná pohybovým senzorem s **realistickými vibracemi ptáčka**.
- **Tři režimy mávání křídly** pro interaktivní hru.
- **Znovu plnitelná kapsa na kočičí šantu** pro podporu přirozených loveckých instinktů vaší kočky.
- Vyrobeno z **měkkých a bezpečných materiálů**, vhodných pro kousání i dotyk.
- **Odnímatelný a vyměnitelný vnější potah** pro snadné nabíjení a čištění.
- **Volitelný háček** pro použití s kočičí hůlkou na hraní.

OBSAH BALENÍ

1. Hračka ptáček (1x)

2. USB nabíjecí kabel (1x)
3. Uživatelská příručka (1x)
4. Sáčky s kočičí šantou (2x)
5. Háček (součástí pouze u některých modelů) (1x)

PŘEHLED PRODUKTU

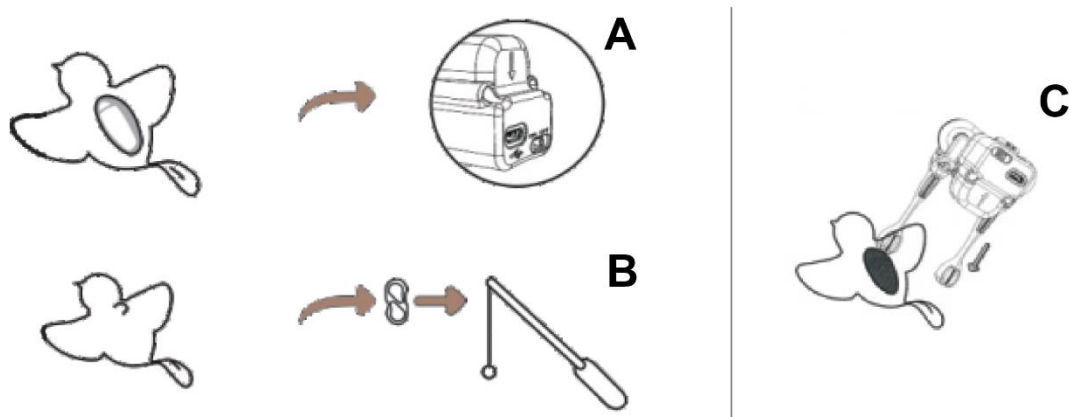

- A. Vypínač zapnuto/vypnuto
- B. Místo pro připojení kočičí hůlky na hraní (kočičí hůlka není součástí balení)
- C. Odnímatelný vnitřní mechanismus

NABÍJENÍ

Před prvním použitím hračku plně nabijte.


Doba nabíjení: přibližně 1 hodina

Použití na jedno nabití: až 280 aktivací pohybem

Kontrolky

- Červená: nabíjení
- Zelená: plně nabito

Nabíjecí rozhraní

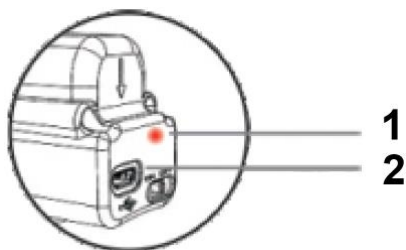

1. Kontrolka nabíjení
 2. Nabíjecí port Micro USB
-

POUŽITÍ KOČIČÍ ŠANTY

- Používejte pouze **kočičí šantu v uzavřeném porézním sáčku** (např. čajovém sáčku). V balení jsou dva sáčky.
 - Otevřete zadní část hračky.
 - Vložte sáček s kočičí šantou do **boční kapsy**.
 - Zavřete zip, aby byla hračka zajištěna.
-

Důležité

Nevkládejte **sypanou kočičí šantu** přímo do hračky, protože to může poškodit vnitřní mechanismus.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Otevřete zip hračky, abyste získali přístup k vnitřnímu mechanismu.
2. Hračku plně nabijte pomocí přiloženého USB kabelu, dokud se LED kontrolka nerozsvítí zeleně.
3. Vložte sáček s kočičí šantou do boční kapsy.
4. Přepněte vypínač do polohy **ON** a zavřete zip.
5. Když se hračka dotkne nebo se pohne, **aktivuje se pohybový senzor**, což způsobí mávání křídel a spustí **tři režimy pohybu**.
6. Hračka po dokončení sekvence pohybu automaticky přejde do **pohotovostního režimu**.

Není nutné hračku vypínat, pokud nechcete zabránit její aktivaci (například v noci).

Volitelné: použijte přiložený háček k připevnění hračky ke kočičí hůlce pro interaktivní hraní s vaším mazlíčkem. *(Kočičí hůlka není součástí balení.)*

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním hračky:

1. Hračku vypněte.
2. **Vyjměte vnitřní mechanismus** z tkaniny.

Vnější potah pak lze čistit samostatně. Náhradní potahy mohou být také k dispozici.

Poznámka: všechny fotografie a ilustrace slouží pouze jako reference. Skutečný výrobek se může mírně lišit.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.