

DK: CHIRRCAT – BRUGERVEJLEDNING

Kattelegetøj med flagrende vinger – 3 driftstilstande

Læs venligst denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, og gem den til fremtidig brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Navn: CHIRRCAT

Batteritype: Litium-ion-batteri

Batterispænding: 3.7 V

Batterikapacitet: 300 mAh (1.11 Wh)

Ladespænding: 5 V / 1 A

Stofmateriale: Polyester

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Den indvendige mekanisme, der driver legetøjet, er ikke vandtæt. Hvis legetøjet udsættes for vand, kan elektronikken blive beskadiget, og **garantien bortfalder**.
- Legetøjet indeholder et **genopladeligt litiumbatteri**. Bortskaf batteriet og de elektroniske komponenter i overensstemmelse med lokale regler for elektronikaffald og batterier.
- Dette produkt er **kun beregnet til indendørs brug**. Udendørs brug kan føre til udsættelse for fugt og skade på den indvendige mekanisme.
- **Brug altid katteurt i en porøs pose** (f.eks. en tepose) i lommen til katteurt.
- Løs katteurt kan komme ind i mekanismen og beskadige elektronikken.
- Dette produkt er beregnet til **kæledyr**. Det er ikke et stykke legetøj til børn. Opbevares utilgængeligt for børn, medmindre det bruges under opsyn af en voksen.

PRODUKTEGENSKABER


- Sødt fugledesign med **blødt stof i høj kvalitet**, som tiltrækker og underholder katte.
- Legetøj aktiveret af bevægelsessensor med **realistiske fuglevibrationer**.
- **Tre vingebevægelsestilstande** til interaktiv leg.
- **Genopfyldelig lomme til katteurt** for at stimulere kattens naturlige jagtinstinkter.
- Fremstillet af **bløde og sikre materialer**, velegnet til at bide i og røre ved.
- **Aftageligt og udskifteligt ydre betræk** for nem opladning og rengøring.
- **Valgfri krog** til brug med en kattepind.

PAKKENS INDHOLD

1. Fuglelegetøj (1x)
2. USB-opladerkabel (1x)

3. Brugervejledning (1x)
4. Poser med katteurt (2x)
5. Krog (kun inkluderet i nogle modeller) (1x)

PRODUKTOVERSIGT

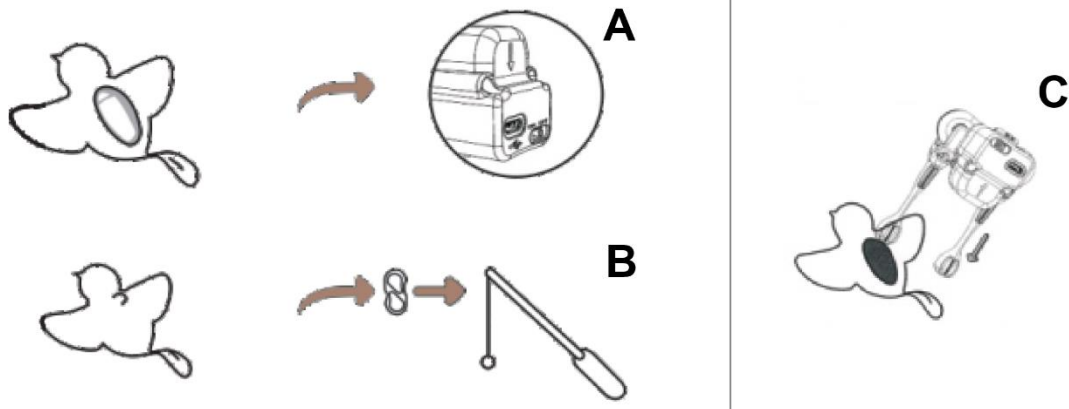

- A. Tænd/sluk-knap
- B. Fastgørelsespunkt til kattepind (kattepind medfølger ikke)
- C. Aftagelig indvendig mekanisme

OPLADNING

Oplad legetøjet helt før første brug.


Opladningstid: ca. 1 time

Brug pr. opladning: op til 280 bevægelsesaktiveringer

Indikatorlys

- **Rød:** oplader
- **Grøn:** fuldt opladet

Opladningsinterface

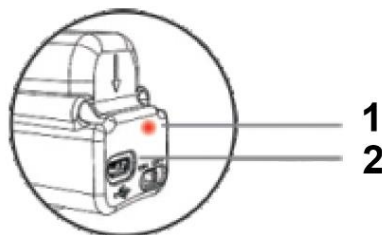

1. Opladningsindikatorlys
2. Micro USB-opladningsport

BRUG AF KATTEURT

- Brug kun **katteurt i en lukket porøs pose** (f.eks. en tepose). Der medfølger to poser i pakken.
- Åbn bagsiden af legetøjet.
- Læg posen med katteurt i **sidelommen**.
- Luk lynlåsen for at sikre legetøjet.

Vigtigt

Læg ikke **løs katteurt** direkte i legetøjet, da det kan beskadige den indvendige mekanisme.

BRUGSANVISNING

1. Åbn legetøjets lynlås for at få adgang til den indvendige mekanisme.
2. Oplad legetøjet helt med det medfølgende USB-kabel, indtil LED-indikatoren lyser grønt.
3. Læg posen med katteurt i sidelommen.
4. Sæt knappen i position **ON**, og luk lynlåsen.
5. Når legetøjet berøres eller flyttes, **aktiveres bevægelsessensoren**, hvilket får vingerne til at bevæge sig og starter **tre bevægelsestilstande**.
6. Legetøjet går automatisk i **standbytilstand**, når bevægelsessekvensen er afsluttet.

Det er ikke nødvendigt at slukke legetøjet, medmindre du vil forhindre aktivering (for eksempel om natten).

Valgfrit: brug den medfølgende krog til at fastgøre legetøjet til en kattepind for interaktiv leg med dit kæledyr. (*Kattepind medfølger ikke.*)

RENGØRING

Før du rengør legetøjet:

1. Sluk legetøjet.
2. **Fjern den indvendige mekanisme** fra stoffet.

Det ydre betræk kan derefter rengøres separat. Ekstra betræk kan også være tilgængelige.

Bemærk: Alle fotos og illustrationer er kun vejledende. Det faktiske produkt kan afvige en smule.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.