

EE: CHIRRCAT – KASUTUSJUHEND

Lehvivate tiibadega kassimänguasi – 3 töörežiimi

Palun lugege see juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Nimi: CHIRRCAT

Aku tüüp: Liitiumioonaku

Aku pinge: 3.7 V

Aku mahtuvus: 300 mAh (1.11 Wh)

Laadimispinge: 5 V / 1 A

Kanga materjal: Polüester

PÕHILISED OHUTUSJUHISED

- Mänguasia liigutav sisemine mehhanism ei ole veekindel. Kui mänguasi puutub kokku veega, võib elektroonika kahjustuda ja **garantii kaotab kehtivuse**.
- Mänguasi sisaldab **taaslaetavat liitiumakut**. Utiliseerige aku ja elektroonilised komponendid vastavalt kohalikele elektroonikajäätmete ja patareide/akude käitlemise eeskirjadele.
- See toode on mõeldud **ainult siseruumides kasutamiseks**. Välitingimustes kasutamine võib põhjustada niiskusega kokkupuudet ja sisemise mehhanismi kahjustumist.
- **Kasutage naistenõgest alati poorses kotikeses** (näiteks teekotis) naistenõgese taskus.
- Lahtine naistenõges võib sattuda mehhanismi ja kahjustada elektroonikat.
- See toode on mõeldud **lemmikloomadele**. See ei ole laste mänguasi. Hoida lastele kättesaamatus kohas, välja arvatud täiskasvanu järelevalve all.

TOOTE OMADUSED


- Armas linnukujuline disain koos **kvaliteetse pehme kangaga**, mis köidab ja lõbustab kasse.
- Liikumisanduriga aktiveeritav mänguasi **realistlike linnuvibratsioonidega**.
- **Kolm tiibade lehvitamise režiimi** interaktiivseks mänguks.
- **Taas täidetav naistenõgese tasku**, mis aitab ergutada teie kassi loomulikke jahiinstinkte.
- Valmistatud **pehmetest ja ohututest materjalidest**, mis sobivad hammustamiseks ja katsumiseks.
- **Eemaldatav ja vahetatav pealiskate** lihtsaks laadimiseks ja puhastamiseks.
- **Valikuline konks** kasutamiseks koos kassimängukepiga.

PAKENDI SISU

1. Linnukujuline mänguasi (1x)

2. USB-laadimiskaabel (1x)
3. Kasutusjuhend (1x)
4. Naistenõgese kotikesed (2x)
5. Konks (kaasas ainult mõnel mudelil) (1x)

TOOTE ÜLEVAADE

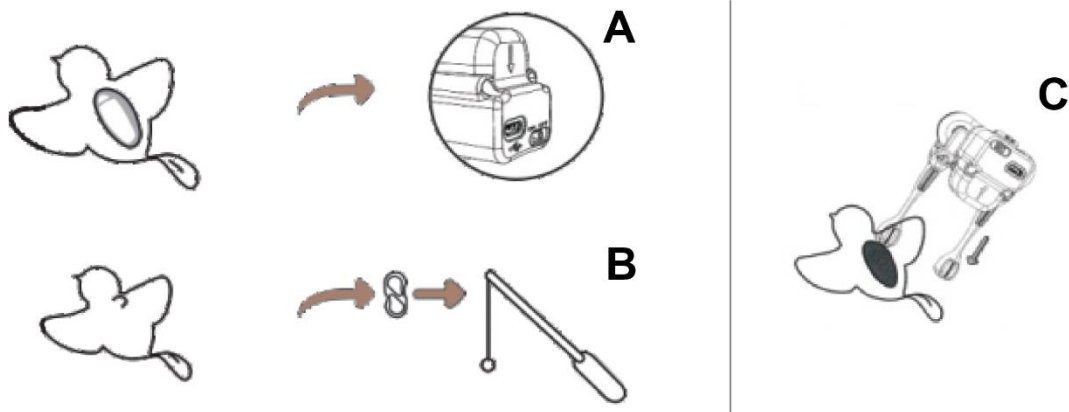

- A. Sisse-/väljalüüti
- B. Kassimängukepi kinnituskoh (kassimängukepp ei kuulu komplekti)
- C. Eemaldatav sisemine mehhanism

LAADIMINE

Laadige mänguasi enne esimest kasutuskorda täielikult täis.


Laadimisaeg: umbes 1 tund

Kasutus ühe laadimisega: kuni 280 liikumisaktiveerimist

Märgutulukesed

- **Punane:** laadimine
- **Roheline:** täielikult laetud

Laadimisliides

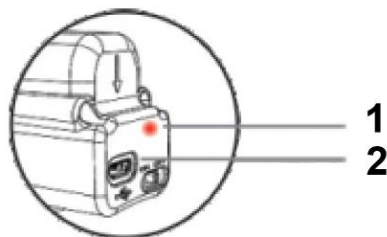

1. Laadimise märgutuli

2. Micro USB laadimispesa

NAISTENÕGESE KASUTAMINE

- Kasutage ainult **suletud poorses kotikeses olevat naistenõgest** (näiteks teekotis). Pakendis on kaks kotikest.
 - Avage mänguasja tagumine osa.
 - Asetage naistenõgese kotike **küljetaskusse**.
 - Sulgege tõmblukk, et mänguasi kinnitada.
-

Tähtis

Ärge pange **lahtist naistenõgest** otse mänguasja sisse, sest see võib kahjustada sisemist mehhanismi.

KASUTUSJUHISED

1. Avage mänguasja tõmblukk, et pääseda ligi sisemisele mehhanismile.
2. Laadige mänguasi kaasasoleva USB-kaabliga täielikult täis, kuni LED-märgutuli muutub roheliseks.
3. Asetage naistenõgese kotike küljetaskusse.
4. Lülitage lüliti asendisse **ON** ja sulgege tõmblukk.
5. Kui mänguasja puudutatakse või liigutatakse, **aktiveerub liikumisandur**, mis paneb tiivad lehvima ja käivitab **kolm liikumisrežiimi**.
6. Pärast liikumisjärjestuse lõppu läheb mänguasi automaatselt **ooterežiimi**.

Mänguasja ei ole vaja välja lülitada, välja arvatud juhul, kui soovite vältida selle aktiveerumist (näiteks öösel).

Valikuline: kasutage kaasasolevat konksu, et kinnitada mänguasi kassimängukepi külge interaktiivseks mänguks oma lemmikuga. *(Kassimängukepp ei kuulu komplekti.)*

PUHASTAMINE

Enne mänguasja puhastamist:

1. Lülitage mänguasi välja.
2. **Eemaldage sisemine mehhanism** kangast.

Seejärel saab pealiskatet eraldi puhastada. Saadaval võivad olla ka varukatted.

Märkus: kõik fotod ja illustratsioonid on ainult viitamiseks. Tegelik toode võib veidi erineda.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.