

FR: CHIRRCAT – MANUEL D’UTILISATION

Jouet pour chat avec ailes battantes – 3 modes de fonctionnement

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le produit et le conserver pour référence future.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom : CHIRRCAT

Type de batterie : Batterie lithium-ion

Tension de la batterie : 3.7 V

Capacité de la batterie : 300 mAh (1.11 Wh)

Tension de charge : 5 V / 1 A

Matériau du tissu : Polyester

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE

- Le mécanisme interne qui actionne le jouet n’est pas étanche. Si le jouet est exposé à l’eau, l’électronique peut être endommagée et **la garantie sera annulée**.
- Le jouet contient une **batterie au lithium rechargeable**. Éliminez la batterie et les composants électroniques conformément à la réglementation locale relative aux déchets électroniques et aux batteries.
- Ce produit est destiné **uniquement à une utilisation en intérieur**. Une utilisation en extérieur peut entraîner une exposition à l’humidité et endommager le mécanisme interne.
- **Utilisez toujours l’herbe à chat dans un sachet poreux** (par exemple un sachet de thé) dans la poche prévue pour l’herbe à chat.
- L’herbe à chat en vrac peut pénétrer dans le mécanisme et endommager l’électronique.
- Ce produit est destiné aux **animaux domestiques**. Ce n’est pas un jouet pour enfants. Tenir hors de portée des enfants, sauf sous la surveillance d’un adulte.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Adorable design d’oiseau avec **un tissu doux de haute qualité** qui attire et divertit les chats.
 - Jouet activé par capteur de mouvement avec **vibrations réalistes d’oiseau**.
 - **Trois modes de battement des ailes** pour un jeu interactif.
 - **Poche rechargeable pour l’herbe à chat** afin de stimuler les instincts naturels de chasse de votre chat.
 - Fabriqué avec **des matériaux doux et sûrs**, adaptés au mordillage et au toucher.
 - **Housse extérieure amovible et remplaçable** pour un chargement et un nettoyage faciles.
 - **Crochet optionnel** pour une utilisation avec une baguette de jeu pour chat.
-

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Jouet en forme d'oiseau (1x)
2. Câble de charge USB (1x)
3. Manuel d'utilisation (1x)
4. Sachets d'herbe à chat (2x)
5. Crochet (inclus uniquement sur certains modèles) (1x)

APERÇU DU PRODUIT

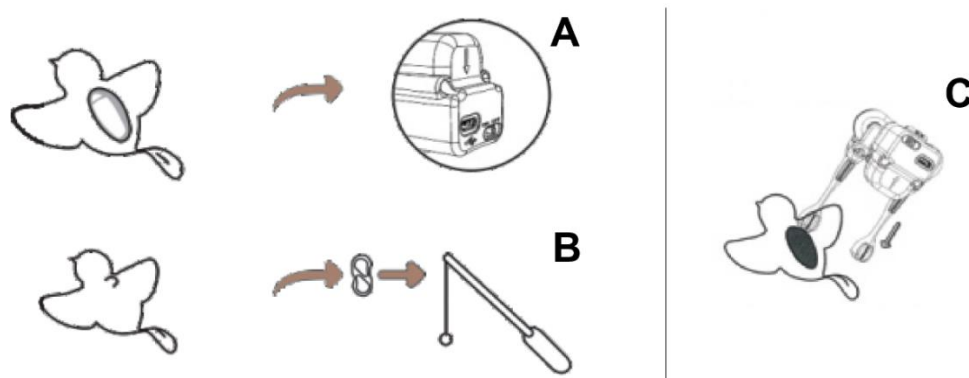

- A. **Interrupteur marche/arrêt**
- B. **Point de fixation pour baguette de jeu pour chat (baguette non incluse)**
- C. **Mécanisme interne amovible**

CHARGEMENT

Chargez complètement le jouet avant la première utilisation.


Temps de charge : environ 1 heure

Utilisation par charge : jusqu'à 280 activations par mouvement

Voyants lumineux

- **Rouge :** en charge
- **Vert :** complètement chargé

Interface de charge

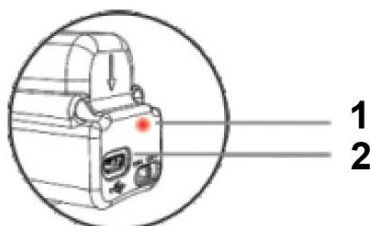

1. Voyant de charge
 2. Port de charge Micro USB
-

UTILISATION DE L'HERBE À CHAT

- Utilisez uniquement **de l'herbe à chat dans un sachet poreux fermé** (par exemple un sachet de thé). Deux sachets sont inclus dans l'emballage.
 - Ouvrez l'arrière du jouet.
 - Insérez le sachet d'herbe à chat dans la **poche latérale**.
 - Fermez la fermeture éclair pour sécuriser le jouet.
-

Important

Ne mettez pas **d'herbe à chat en vrac** directement dans le jouet, car cela pourrait endommager le mécanisme interne.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Ouvrez la fermeture éclair du jouet pour accéder au mécanisme interne.
2. Chargez complètement le jouet à l'aide du câble USB fourni jusqu'à ce que le voyant LED devienne vert.
3. Insérez le sachet d'herbe à chat dans la poche latérale.
4. Placez l'interrupteur en position **ON** et fermez la fermeture éclair.
5. Lorsque le jouet est touché ou déplacé, **le capteur de mouvement s'active**, ce qui fait battre les ailes et déclenche **trois modes de mouvement**.
6. Le jouet passera automatiquement en **mode veille** une fois la séquence de mouvement terminée.

Il n'est pas nécessaire d'éteindre le jouet, sauf si vous souhaitez empêcher son activation (par exemple pendant la nuit).

Optionnel : utilisez le crochet fourni pour attacher le jouet à une baguette de jeu pour chat afin de jouer de manière interactive avec votre animal.
(*Baguette de jeu pour chat non incluse.*)

NETTOYAGE

Avant de nettoyer le jouet :

1. Éteignez le jouet.
2. **Retirez le mécanisme interne** du tissu.

La housse extérieure peut ensuite être nettoyée séparément. Des housses de rechange peuvent également être disponibles.

Remarque : toutes les photos et illustrations sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit réel peut légèrement varier.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.