

GR: CHIRRCAT – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Παιχνίδι για γάτες με φτερά που χτυπούν – 3 τρόποι λειτουργίας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα: CHIRRCAT

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία ιόντων λιθίου

Τάση μπαταρίας: 3.7 V

Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh (1.11 Wh)

Τάση φόρτισης: 5 V / 1 A

Υλικό υφάσματος: Πολυεστέρας

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ο εσωτερικός μηχανισμός που κινεί το παιχνίδι δεν είναι αδιάβροχος. Αν το παιχνίδι εκτεθεί σε νερό, τα ηλεκτρονικά μέρη μπορεί να υποστούν ζημιά και **η εγγύηση θα ακυρωθεί**.
- Το παιχνίδι περιέχει **επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου**. Απορρίψτε την μπαταρία και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τις μπαταρίες.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται **μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο**. Η χρήση σε εξωτερικό χώρο μπορεί να προκαλέσει έκθεση σε υγρασία και ζημιά στον εσωτερικό μηχανισμό.
- **Χρησιμοποιείτε πάντα το catnip σε πορώδες σακουλάκι** (π.χ. φακελάκι τσαγιού) μέσα στην ειδική θήκη για catnip.
- Το χύμα catnip μπορεί να εισέλθει στον μηχανισμό και να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για **κατοικίδια ζώα**. Δεν είναι παιχνίδι για παιδιά. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ενηλίκου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- Χαριτωμένος σχεδιασμός πουλιού με **μαλακό ύφασμα υψηλής ποιότητας**, που προσελκύει και διασκεδάζει τις γάτες.
- Παιχνίδι που ενεργοποιείται με αισθητήρα κίνησης και διαθέτει **ρεαλιστικές δονήσεις πουλιού**.
- **Τρεις τρόποι κίνησης των φτερών** για διαδραστικό παιχνίδι.
- **Επαναγεμιζόμενη θήκη για catnip** για να διεγείρει τα φυσικά κυνηγετικά ένστικτα της γάτας σας.
- Κατασκευασμένο από **μαλακά και ασφαλή υλικά**, κατάλληλα για δάγκωμα και άγγιγμα.
- **Αφαιρούμενο και αντικαταστάσιμο εξωτερικό κάλυμμα** για εύκολη φόρτιση και καθαρισμό.

- Προαιρετικός γάντζος για χρήση με ραβδί παιχνιδιού για γάτες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Παιχνίδι σε σχήμα πουλιού (1x)
2. Καλώδιο φόρτισης USB (1x)
3. Εγχειρίδιο χρήσης (1x)
4. Σακουλάκια με catnip (2x)
5. Γάντζος (περιλαμβάνεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα) (1x)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

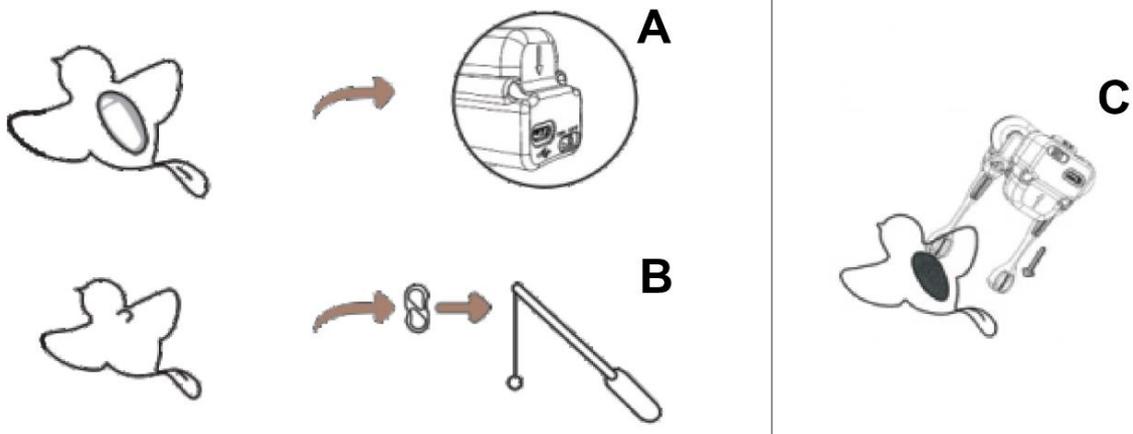

- A. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- B. Σημείο σύνδεσης για ραβδί παιχνιδιού γάτας (το ραβδί δεν περιλαμβάνεται)
- C. Αφαιρούμενος εσωτερικός μηχανισμός

ΦΟΡΤΙΣΗ

Φορτίστε πλήρως το παιχνίδι πριν από την πρώτη χρήση.


Χρόνος φόρτισης: περίπου 1 ώρα

Χρήση ανά φόρτιση: έως 280 ενεργοποιήσεις με κίνηση

Ενδεικτικές λυχνίες

- **Κόκκινο:** φόρτιση
- **Πράσινο:** πλήρως φορτισμένο

Διεπαφή φόρτισης

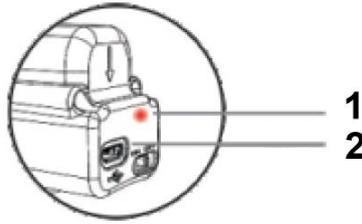

1. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
2. Θύρα φόρτισης Micro USB

ΧΡΗΣΗ CATNIP

- Χρησιμοποιείτε μόνο **catnip μέσα σε κλειστό πορώδες σακουλάκι** (π.χ. φακελάκι τσαγιού). Η συσκευασία περιλαμβάνει δύο σακουλάκια.
- Ανοίξτε το πίσω μέρος του παιχνιδιού.
- Τοποθετήστε το σακουλάκι με catnip στην **πλαϊνή θήκη**.
- Κλείστε το φερμουάρ για να ασφαλίσετε το παιχνίδι.

Σημαντικό

Μην τοποθετείτε **χύμα catnip** απευθείας μέσα στο παιχνίδι, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εσωτερικό μηχανισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ανοίξτε το φερμουάρ του παιχνιδιού για να αποκτήσετε πρόσβαση στον εσωτερικό μηχανισμό.
2. Φορτίστε πλήρως το παιχνίδι με το παρεχόμενο καλώδιο USB μέχρι η ένδειξη LED να γίνει πράσινη.
3. Τοποθετήστε το σακουλάκι με catnip στην πλαϊνή θήκη.
4. Μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση **ON** και κλείστε το φερμουάρ.
5. Όταν το παιχνίδι αγγίζεται ή μετακινείται, **ενεργοποιείται ο αισθητήρας κίνησης**, προκαλώντας κίνηση στα φτερά και ενεργοποιώντας **τρεις τρόπους κίνησης**.
6. Το παιχνίδι θα μεταβεί αυτόματα σε **λειτουργία αναμονής** μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας κίνησης.

Δεν χρειάζεται να απενεργοποιείτε το παιχνίδι, εκτός αν θέλετε να αποτρέψετε την ενεργοποίησή του (για παράδειγμα τη νύχτα).

Προαιρετικά: χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο γάντζο για να συνδέσετε το παιχνίδι σε ραβδί παιχνιδιού γάτας για διαδραστικό παιχνίδι με το κατοικίδιό σας.
(Το ραβδί παιχνιδιού γάτας δεν περιλαμβάνεται.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν καθαρίσετε το παιχνίδι:

1. Απενεργοποιήστε το παιχνίδι.
2. **Αφαιρέστε τον εσωτερικό μηχανισμό** από το ύφασμα.

Το εξωτερικό κάλυμμα μπορεί στη συνέχεια να καθαριστεί ξεχωριστά. Ενδέχεται επίσης να διατίθενται ανταλλακτικά καλύμματα.

Σημείωση: όλες οι φωτογραφίες και οι εικόνες παρέχονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.