

HU: CHIRRCAT – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Macskajáték csapkodó szárnyakkal – 3 működési mód

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Név: CHIRRCAT

Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor

Akkumulátor feszültsége: 3.7 V

Akkumulátor kapacitása: 300 mAh (1.11 Wh)

Töltési feszültség: 5 V / 1 A

Szövet anyaga: Poliészter

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A játékot működtető belső mechanizmus nem vízálló. Ha a játék víznek van kitéve, az elektronika megsérülhet, és **a garancia érvényét veszti**.
- A játék **újratölthető lítium akkumulátort** tartalmaz. Az akkumulátort és az elektronikus alkatrészeket a helyi elektronikai hulladéokra és akkumulátorokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ez a termék **kizárólag beltéri használatra** készült. A kültéri használat nedvességnek való kitettséget és a belső mechanizmus károsodását okozhatja.
- **A macskamentát mindig porózus tasakban használja** (például teafilterben) a macskamenta zsebbe helyezve.
- A laza macskamenta bejuthat a mechanizmusba, és károsíthatja az elektronikát.
- Ez a termék **háziállatok számára** készült. Nem gyermekjáték. Gyermekektől elzárva tartandó, kivéve felnőtt felügyelete mellett.


A TERMÉK JELLEMZŐI

- Aranyos madár forma **kiváló minőségű puha szövettel**, amely vonzza és szórakoztatja a macskákat.
 - Mozgásérzékelővel aktivált játék **élethű madárrezgésekkel**.
 - **Három szárnycsapkodási mód** az interaktív játékhoz.
 - **Újratölthető macskamenta zseb**, amely serkenti macskája természetes vadászösztöneit.
 - **Puha és biztonságos anyagokból** készült, harapásra és érintésre alkalmas.
 - **Levehető és cserélhető külső huzat** az egyszerű töltéshez és tisztításhoz.
 - **Opcionális kampó** macskapálcával való használathoz.
-

A CSOMAG TARTALMA

1. Madár játék (1x)
2. USB töltőkábel (1x)
3. Felhasználói kézikönyv (1x)
4. Macskamenta tasakok (2x)
5. Kampó (csak egyes modellekhez mellékelve) (1x)

TERMÉKÁTTEKINTÉS

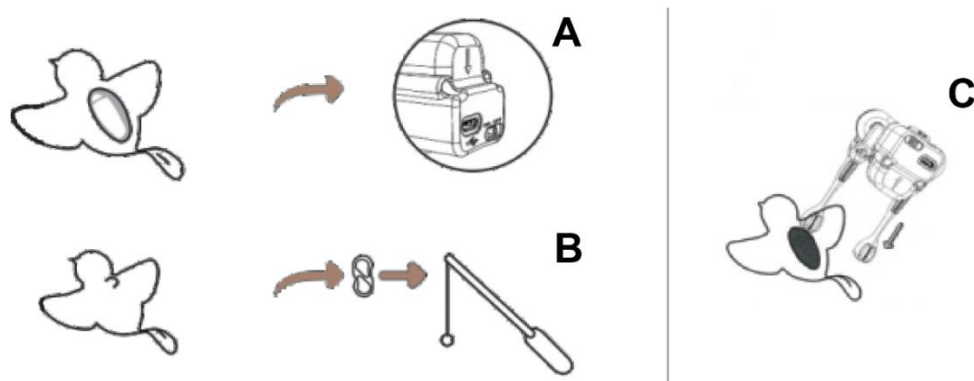

- A. Be-/kikapcsoló kapcsoló
- B. Csatlakozási pont macskapálcához (a macskapálca nem tartozék)
- C. Kivehető belső mechanizmus

TÖLTÉS

Az első használat előtt töltsse fel teljesen a játékot.


Töltési idő: körülbelül 1 óra

Használat egy töltéssel: akár 280 mozgásaktiválás

Jelzőfények

- **Piros:** töltés
- **Zöld:** teljesen feltöltve

Töltőcsatlakozó

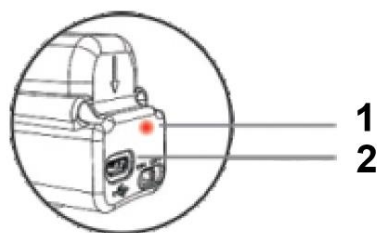

1. Töltésjelző fény
 2. Micro USB töltőport
-

A MACSKAMENTA HASZNÁLATA

- Csak **zárt, porózus tasakban lévő macskamentát** használjon (például teafilterben). A csomag két tasakot tartalmaz.
 - Nyissa ki a játék hátoldalát.
 - Helyezze a macskamenta tasakot az **oldalsó zsebbe**.
 - Húzza be a cipzárt a játék rögzítéséhez.
-

Fontos

Ne helyezzen **laza macskamentát** közvetlenül a játékba, mert ez károsíthatja a belső mechanizmust.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Nyissa ki a játék cipzárját, hogy hozzáférjen a belső mechanizmushoz.
2. Töltse fel teljesen a játékot a mellékelt USB-kábellel, amíg a LED jelzőfény zöldre nem vált.
3. Helyezze a macskamenta tasakot az oldalsó zsebbe.
4. Állítsa a kapcsolót **ON** állásba, és húzza be a cipzárt.
5. Amikor a játékot megérintik vagy megmozdítják, **a mozgásérzékelő aktiválódik**, amitől a szárnyak csapkodni kezdenek, és elindul **három mozgási mód**.
6. A mozgássorozat befejezése után a játék automatikusan **készenléti módba kapcsol**.

A játékot nem szükséges kikapcsolni, kivéve ha meg akarja akadályozni az aktiválást (például éjszaka).

Opcionális: használja a mellékelt kampót a játék macskapálcához rögzítéséhez az interaktív játékhoz kedvencével.

(A macskapálca nem tartozék.)

TISZTÍTÁS

A játék tisztítása előtt:

1. Kapcsolja ki a játékot.
2. **Távolítsa el a belső mechanizmust** a szövetből.

A külső huzat ezután külön tisztítható. Cserehuzatok is elérhetőek lehetnek.

Megjegyzés: minden fénykép és illusztráció kizárólag tájékoztató jellegű. A tényleges termék kis mértékben eltérhet.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.