

# LV: CHIRRCAT – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

## Kaķu rotaļlieta ar plīvojošiem spārniem – 3 darbības režīmi

Lūdzu, pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai lietošanai.

---

### PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

**Nosaukums:** CHIRRCAT

**Baterijas tips:** Litija jonu baterija

**Baterijas spriegums:** 3.7 V

**Baterijas ietilpība:** 300 mAh (1.11 Wh)

**Uzlādes spriegums:** 5 V / 1 A

**Auduma materiāls:** Poliesters

---

### PAMATA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Iekšējais mehānisms, kas darbina rotaļlietu, nav ūdensizturīgs. Ja rotaļlieta tiek pakļauta ūdens iedarbībai, elektronika var tikt bojāta un **garantija tiks anulēta**.
- Rotaļlieta satur **uzlādējamu litija bateriju**. Atbrīvojieties no baterijas un elektroniskajām sastāvdaļām saskaņā ar vietējiem noteikumiem par elektronisko atkritumu un bateriju utilizāciju.
- Šis produkts ir paredzēts **tikai lietošanai telpās**. Lietošana ārpus telpām var izraisīt mitruma iedarbību un iekšējā mehānisma bojājumus.
- **Vienmēr izmantojiet kaķumētru porainā maisiņā** (piemēram, tējas maisiņā) kaķumētras kabatiņā.
- Brīva kaķumētra var iekļūt mehānismā un sabojāt elektroniku.
- Šis produkts ir paredzēts **mājdzīvniekiem**. Tā nav bērnu rotaļlieta. Glabāt bērniem nepieejamā vietā, izņemot gadījumus, kad to lieto pieaugušo uzraudzībā.

---


### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- Jauks putniņa dizains ar **augstas kvalitātes mīkstu audumu**, kas piesaista un izklaidē kaķus.
  - Ar kustības sensoru aktivizējama rotaļlieta ar **reālistiskām putna vibrācijām**.
  - **Trīs spārnu plivināšanas režīmi** interaktīvai spēlei.
  - **Atkārtoti uzpildāma kaķumētras kabatiņa**, lai stimulētu jūsu kaķa dabiskos medību instinktus.
  - Izgatavota no **mīksti un drošiem materiāliem**, kas piemēroti košanai un aiztikšanai.
  - **Noņemams un nomaināms ārējais pārvalks** ērtai uzlādei un tīrīšanai.
  - **Papildu āķītis** lietošanai kopā ar kaķu rotaļu makšķeri.
-

## IEPAKOJUMA SATURS

1. Putniņa rotaļlieta (1x)
2. USB uzlādes kabelis (1x)
3. Lietotāja rokasgrāmata (1x)
4. Kaķumētras maisiņi (2x)
5. Āķītis (iekļauts tikai dažos modeļos) (1x)

## PRODUKTA PĀRSKATS

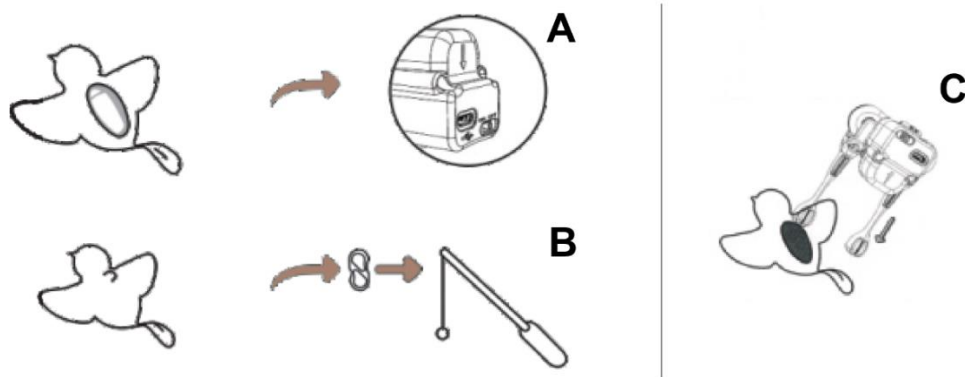

- A. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- B. Piestiprināšanas vieta kaķu rotaļu makšķerei (kaķu rotaļu makšķere nav iekļauta)
- C. Noņemams iekšējais mehānisms

## UZLĀDE

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet rotaļlietu.


**Uzlādes laiks:** aptuveni 1 stunda

**Lietošana ar vienu uzlādi:** līdz 280 kustību aktivizācijām

### Indikatora gaismas

- **Sarkana:** notiek uzlāde
- **Zaļa:** pilnībā uzlādēta

### Uzlādes interfeiss

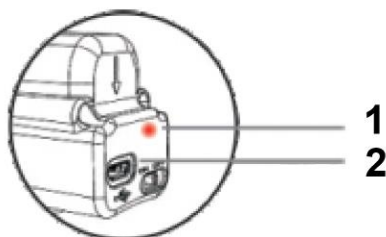

1. Uzlādes indikatora gaisma
2. Micro USB uzlādes ports

---

## KAĶUMĒTRAS LIETOŠANA

- Izmantojiet tikai **kaķumētru slēgtā porainā maisiņā** (piemēram, tējas maisiņā). Iepakojumā ir iekļauti divi maisiņi.
- Atveriet rotaļlietas aizmugurējo daļu.
- Ievietojiet kaķumētras maisiņu **sānu kabatiņā**.
- Aizveriet rāvējslēdzēju, lai nostiprinātu rotaļlietu.

---

## Svarīgi

Neievietojiet **brīvu kaķumētru** tieši rotaļlietā, jo tas var sabojāt iekšējo mehānismu.

---

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Atveriet rotaļlietas rāvējslēdzēju, lai piekļūtu iekšējam mehānismam.
2. Pilnībā uzlādējiet rotaļlietu, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, līdz LED indikators iedegas zaļā krāsā.
3. Ievietojiet kaķumētras maisiņu sānu kabatiņā.
4. Pārvietojiet slēdzi pozīcijā **ON** un aizveriet rāvējslēdzēju.
5. Kad rotaļlietai pieskaras vai to pakustina, **kustības sensors aktivizējas**, liekot spārniem plīvot un ieslēdzot **trīs kustību režīmus**.
6. Pēc kustību secības pabeigšanas rotaļlieta automātiski pāries **gaidstāves režīmā**.

Rotaļlietu nav nepieciešams izslēgt, ja vien nevēlaties novērst tās aktivizēšanu (piemēram, naktī).

**Papildus:** izmantojiet komplektā iekļauto āķīti, lai piestiprinātu rotaļlietu pie kaķu rotaļu makšķeres interaktīvai spēlei ar savu mājdzīvnieku. (*Kaķu rotaļu makšķere nav iekļauta.*)

---

## TĪRĪŠANA

Pirms rotaļlietas tīrīšanas:

1. Izslēdziet rotaļlietu.
2. **Izņemiet iekšējo mehānismu** no auduma.

Pēc tam ārējo pārvalku var tīrīt atsevišķi. Var būt pieejami arī rezerves pārvalki.

---

**Piezīme:** visas fotogrāfijas un ilustrācijas ir paredzētas tikai atsaucei. Faktiskais produkts var nedaudz atšķirties.

---

#### INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.