

МК: CHIRRCAT – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Играчка за мачки со крилја што мавтаат – 3 режими на работа

Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред користење на производот и зачувајте го за идна употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

Назив: CHIRRCAT

Тип на батерија: Литиум-јонска батерија

Напон на батеријата: 3.7 V

Капацитет на батеријата: 300 mAh (1.11 Wh)

Напон на полнење: 5 V / 1 A

Материјал на ткаенина: Полиестер

ОСНОВНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

- Внатрешниот механизам што ја придвижува играчката не е водоотпорен. Ако играчката е изложена на вода, електрониката може да се оштети и **гаранцијата ќе биде поништена**.
 - Играчката содржи **полначка литиумска батерија**. Батеријата и електронските компоненти отстранете ги согласно локалните прописи за електронски отпад и батерии.
 - Овој производ е наменет **исклучиво за внатрешна употреба**. Користење на отворено може да доведе до изложеност на влага и оштетување на внатрешниот механизам.
 - **Мачјата трева секогаш користете ја во порозна кесичка** (на пр. кесичка за чај) во џебот за мачја трева.
 - Расфрлана мачја трева може да навлезе во механизмот и да ја оштети електрониката.
 - Овој производ е наменет за **домашни миленици**. Не е детска играчка. Чувајте го подалеку од дофат на деца, освен под надзор на возрасни.
-


КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Симпатичен дизајн на птица со **мека висококвалитетна ткаенина** што ги привлекува и забавува мачките.
 - Играчка активирана со сензор за движење со **реалистични вибрации на птица**.
 - **Три режими на мавтање со крилјата** за интерактивна игра.
 - **Џеб за мачја трева што може повторно да се полни** за поттикнување на природните ловечки инстинкти на вашата мачка.
 - Изработено од **меки и безбедни материјали** погодни за гризење и допирање.
 - **Отстранлива и заменлива надворешна навлака** за лесно полнење и чистење.
 - **Опционален додаток со кукичка** за користење со мачкарска стап-играчка.
-

СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО

1. Играчка птица (1x)
2. USB кабел за полнење (1x)
3. Упатство за употреба (1x)
4. Кесички со мачја трева (2x)
5. Кукичка (вклучена само кај некои модели) (1x)

ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ

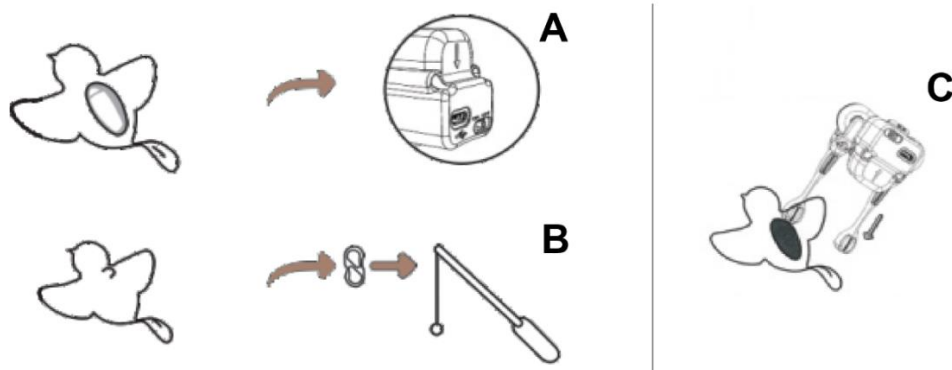

- A. Прекинувач за вклучување/исклучување
- B. Место за прикачување на мачкарска стап-играчка (мачкарска стап-играчка не е вклучена)
- C. Отстранлив внатрешен механизам

ПОЛНЕЊЕ

Наполнете ја играчката целосно пред првата употреба.


Време на полнење: приближно 1 час

Употреба по едно полнење: до 280 активации на движење

Индикаторски светла

- **Црвено:** полнење
- **Зелено:** целосно наполнето

Интерфејс за полнење

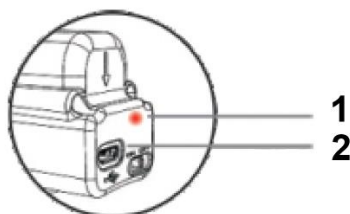

1. Индикаторско светло за полнење
 2. Micro USB приклучок за полнење
-

УПОТРЕБА НА МАЧЈА ТРЕВА

- Користете само **мачја трева во затворена порозна кесичка** (на пр. кесичка за чај). Во пакувањето има две кесички.
 - Отворете го задниот дел од играчката.
 - Ставете ја кесичката со мачја трева во **страничниот џеб**.
 - Затворете го патентот за да ја обезбедите играчката.
-

Важно

Не ставајте **расфрлана мачја трева** директно во играчката бидејќи тоа може да го оштети внатрешниот механизам.

УПАТСТВА ЗА РАКУВАЊЕ

1. Отворете го патентот на играчката за да пристапите до внатрешниот механизам.
2. Наполнете ја играчката целосно со приложениот USB кабел сè додека LED индикаторот не стане зелен.
3. Ставете ја кесичката со мачја трева во страничниот џеб.
4. Поместете го прекинувачот во положба **ON** и затворете го патентот.
5. Кога играчката ќе се допре или помести, **сензорот за движење се активира**, што предизвикува мавтање на крилјата и активира **три режими на движење**.
6. Играчката автоматски ќе **премине во режим на мирување** по завршување на секвенцата на движење.

Не е потребно играчката да се исклучува освен ако сакате да спречите активирање (на пример во текот на ноќта).

Опционално: користете ја приложената кукичка за да ја прикачите играчката на мачкарска стап-играчка за интерактивна игра со вашето милениче. *(Мачкарска стап-играчка не е вклучена.)*

ЧИСТЕЊЕ

Пред чистење на играчката:

1. Исклучете ја играчката.
2. **Извадете го внатрешниот механизам** од ткаенината.

Надворешната навлака потоа може да се исчисти одделно. Може да бидат достапни и заменски навлаки.

Забелешка: Сите фотографии и илустрации служат само како референца. Реалниот производ може малку да се разликува.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: CHIRRCAT – MANUAL PËRDORIMI

Lodër për mace me krahë që valëviten – 3 mënyra funksionimi

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual përpara përdorimit të produktit dhe ruajeni për përdorim në të ardhmen.

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

Emri: CHIRRCAT

Lloji i baterisë: Bateri litium-jon

Tensioni i baterisë: 3.7 V

Kapaciteti i baterisë: 300 mAh (1.11 Wh)

Tensioni i karikimit: 5 V / 1 A

Materiali i pëlhurës: Poliestër

UDHËZIME BAZË TË SIGURISË

- Mekanizmi i brendshëm që vë në lëvizje lodrën nuk është rezistent ndaj ujit. Nëse lodra ekspozohet ndaj ujit, elektronika mund të dëmtohet dhe **garancia do të anulohet**.
- Lodra përmban një **bateri litiumi të rikarikueshme**. Hiqeni baterinë dhe hidhni përbërësit elektronikë në përputhje me rregulloret lokale për mbetjet elektronike dhe bateritë.
- Ky produkt është i destinuar **vetëm për përdorim në ambiente të brendshme**. Përdorimi jashtë mund të shkaktojë ekspozim ndaj lagështisë dhe dëmtim të mekanizmit të brendshëm.
- **Përdoreni gjithmonë barin e maces në një qeskë poroze** (p.sh. qeskë çaji) në xhepin për barin e maces.
- Bari i lirë i maces mund të hyjë në mekanizëm dhe të dëmtojë elektronikën.
- Ky produkt është i destinuar për **kafshë shtëpiake**. Nuk është lodër për fëmijë. Mbajeni larg fëmijëve, përveç rasteve kur janë nën mbikëqyrjen e të rriturve.


VEÇORITË E PRODUKTIT

- Dizajn i lezetshëm në formë zogu me **pëlhurë të butë dhe cilësore**, që tërheq dhe argëton macet.
 - Lodër e aktivizuar nga sensori i lëvizjes me **dridhje realiste të zogut**.
 - **Tre mënyra valëvitjeje të krahëve** për lojë interaktive.
 - **Xhepi i rimbushshëm për barin e maces** për të nxitur instinktët natyrore të gjuetisë së maces suaj.
 - E prodhuar nga **materiale të buta dhe të sigurta**, të përshtatshme për kafshim dhe prekje.
 - **Mbulesë e jashtme e heqshme dhe e zëvendësueshme** për karikim dhe pastrim të lehtë.
 - **Grepi opsional** për përdorim me shkop loje për mace.
-

PËRMBAJTJA E PAKETIMIT

1. Lodër zogu (1x)
2. Kabllo USB për karikim (1x)
3. Manual përdorimi (1x)
4. Qeska me bar maceje (2x)
5. Grep (i përfshirë vetëm në disa modele) (1x)

PAMJE E PËRGJITHSHME E PRODUKTIT

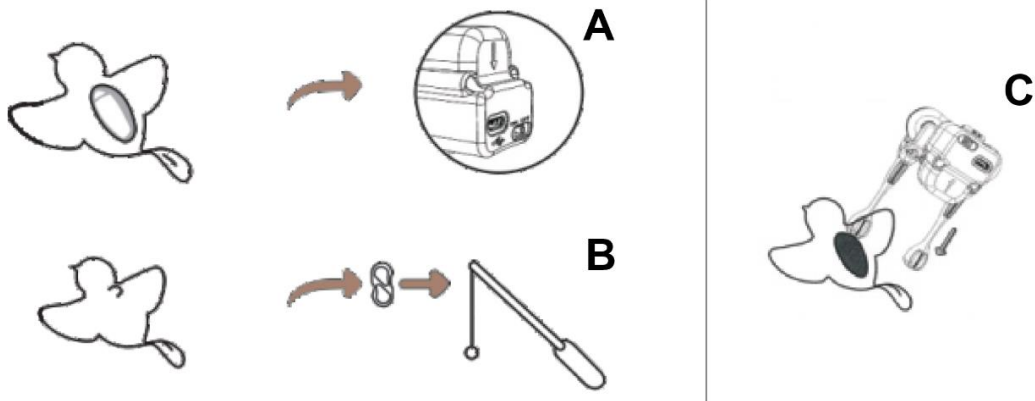

- A. Çelësi ndezje/fikje
- B. Pika e lidhjes për shkopin e lojës së maces (shkopi i lojës së maces nuk përfshihet)
- C. Mekanizëm i brendshëm i heqshëm

KARIKIMI

Karikojeni lodrën plotësisht përpara përdorimit të parë.


Koha e karikimit: afërsisht 1 orë

Përdorimi për çdo karikim: deri në 280 aktivizime të lëvizjes

Dritat treguese

- **E kuqe:** duke u karikuar
- **E gjelbër:** e karikuar plotësisht

Ndërfaqja e karikimit

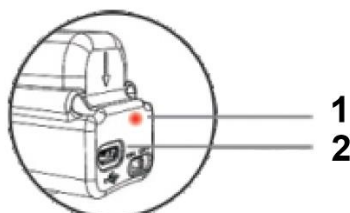

1. Drita treguese e karikimit
 2. Porta Micro USB për karikim
-

PËRDORIMI I BARIT TË MACES

- Përdorni vetëm **bar maceje në një qeskë poroze të mbyllur** (p.sh. qeskë çaji). Në paketim përfshihen dy qeska.
 - Hapni pjesën e pasme të lodrës.
 - Vendoseni qeskën me bar maceje në **xhepin anësor**.
 - Mbylleni zinxhirin për ta siguruar lodrën.
-

E rëndësishme

Mos vendosni **bar maceje të lirë** drejtpërdrejt në lodër, sepse kjo mund të dëmtojë mekanizmin e brendshëm.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

1. Hapni zinxhirin e lodrës për të hyrë te mekanizmi i brendshëm.
2. Karikojeni lodrën plotësisht me kabllon USB të përfshirë derisa treguesi LED të bëhet i gjelbër.
3. Vendoseni qeskën me bar maceje në xhepin anësor.
4. Zhvendoseni çelësin në pozicionin **ON** dhe mbylleni zinxhirin.
5. Kur lodra preket ose lëvizet, **sensori i lëvizjes aktivizohet**, duke bërë që krahët të valëviten dhe duke nisur **tre mënyra lëvizjeje**.
6. Lodra do të **kalojë automatikisht në gjendje pritjeje** pasi të përfundojë sekuenca e lëvizjes.

Nuk është e nevojshme ta fikni lodrën, përveç nëse dëshironi të parandaloni aktivizimin e saj (për shembull gjatë natës).

Opsionale: përdorni grepin e përfshirë për ta lidhur lodrën me një shkop loje për mace për lojë interaktive me kafshën tuaj shtëpiake.
(*Shkopi i lojës së maces nuk përfshihet.*)

PASTRIMI

Përpara pastrimit të lodrës:

1. Fikeni lodrën.
2. **Hiqeni mekanizmin e brendshëm** nga pëlhura.

Më pas, mbulesa e jashtme mund të pastrohet veçmas. Mbulesa zëvendësuese mund të jenë gjithashtu të disponueshme.

Shënim: Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet janë vetëm për referencë. Produkti real mund të ndryshojë pak.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.