

NL: CHIRRCAT – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Kattenspeeltje met klapperende vleugels – 3 werkstanden

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Naam: CHIRRCAT

Type batterij: Lithium-ionbatterij

Batterijspanning: 3.7 V

Batterijcapaciteit: 300 mAh (1.11 Wh)

Laadspanning: 5 V / 1 A

Materiaal stof: Polyester

BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het interne mechanisme dat het speeltje aandrijft, is niet waterdicht. Als het speeltje aan water wordt blootgesteld, kan de elektronica beschadigd raken en **vervalt de garantie**.
 - Het speeltje bevat een **oplaadbare lithiumbatterij**. Verwijder de batterij en voer de elektronische onderdelen af volgens de lokale voorschriften voor elektronisch afval en batterijen.
 - Dit product is **uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis**. Gebruik buitenshuis kan leiden tot blootstelling aan vocht en schade aan het interne mechanisme.
 - **Gebruik kattenkruid altijd in een poreus zakje** (bijvoorbeeld een theezakje) in het kattenkruidvakje.
 - Los kattenkruid kan in het mechanisme terechtkomen en de elektronica beschadigen.
 - Dit product is bedoeld voor **huisdieren**. Het is geen kinderspeelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden, tenzij onder toezicht van een volwassene.
-


PRODUCTKENMERKEN

- Schattig vogelontwerp met **hoogwaardige zachte stof** die katten aantrekt en vermaakt.
 - Door een bewegingssensor geactiveerd speeltje met **realistische vogeltrillingen**.
 - **Drie vleugelklapperstanden** voor interactief spel.
 - **Hervulbaar kattenkruidvakje** om de natuurlijke jachtinstincten van uw kat te stimuleren.
 - Gemaakt van **zachte en veilige materialen**, geschikt om in te bijten en aan te raken.
 - **Afneembare en vervangbare buitenhoes** voor eenvoudig opladen en reinigen.
 - **Optionele haak** voor gebruik met een kattenspeelhengel.
-

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. Vogelspeeltje (1x)
 2. USB-oplaadkabel (1x)
 3. Gebruikershandleiding (1x)
 4. Zakjes kattenkruid (2x)
 5. Haak (alleen inbegrepen bij sommige modellen) (1x)
-

PRODUCTOVERZICHT

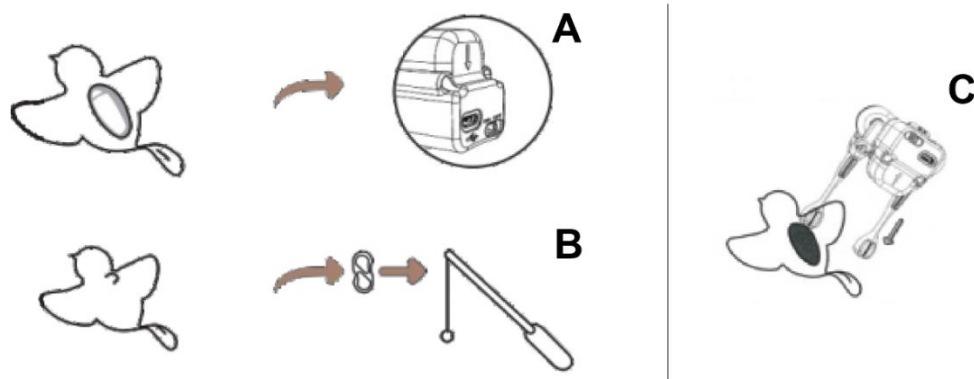

- A. Aan/uit-schakelaar
 - B. Bevestigingspunt voor kattenspeelhengel (kattenspeelhengel niet inbegrepen)
 - C. Uitneembaar intern mechanisme
-

OPLADEN

Laad het speeltje volledig op vóór het eerste gebruik.


Laadtijd: ongeveer 1 uur

Gebruik per lading: tot 280 bewegingsactivaties

Indicatielampjes

- **Rood:** opladen
- **Groen:** volledig opgeladen

Laadinterface

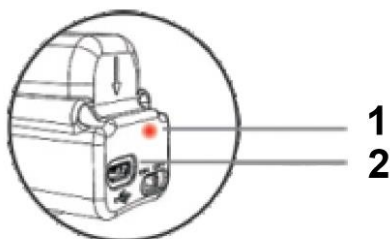

1. Oplaadindicatielampje
 2. Micro-USB-oplaadpoort
-

GEBRUIK VAN KATTENKRUID

- Gebruik alleen **kattenkruid in een gesloten poreus zakje** (bijvoorbeeld een theezakje). Er worden twee zakjes meegeleverd.
 - Open de achterkant van het speeltje.
 - Plaats het zakje met kattenkruid in het **zijvakje**.
 - Sluit de rits om het speeltje goed vast te maken.
-

Belangrijk

Plaats **geen los kattenkruid** rechtstreeks in het speeltje, omdat dit het interne mechanisme kan beschadigen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Open de rits van het speeltje om toegang te krijgen tot het interne mechanisme.
2. Laad het speeltje volledig op met de meegeleverde USB-kabel totdat het LED-indicatielampje groen wordt.
3. Plaats het zakje met kattenkruid in het zijvakje.
4. Zet de schakelaar in de stand **ON** en sluit de rits.
5. Wanneer het speeltje wordt aangeraakt of bewogen, **wordt de bewegingssensor geactiveerd**, waardoor de vleugels klapperen en **drie bewegingsstanden** worden gestart.
6. Het speeltje gaat automatisch naar de **stand-bymodus** nadat de bewegingsreeks is voltooid.

Het is niet nodig om het speeltje uit te schakelen, tenzij u activering wilt voorkomen (bijvoorbeeld 's nachts).

Optioneel: gebruik de meegeleverde haak om het speeltje aan een kattenspeelhengel te bevestigen voor interactief spel met uw huisdier.
(*Kattenspeelhengel niet inbegrepen.*)

REINIGING

Voordat u het speeltje reinigt:

1. Schakel het speeltje uit.
2. **Verwijder het interne mechanisme** uit de stof.

De buitenhoes kan daarna afzonderlijk worden gereinigd. Vervangende hoezen kunnen ook beschikbaar zijn.

Opmerking: alle foto's en illustraties dienen alleen ter referentie. Het werkelijke product kan licht afwijken.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.