

PL: CHIRRCAT – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zabawka dla kotów z machającymi skrzydłami – 3 tryby działania

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa: CHIRRCAT

Typ baterii: Akumulator litowo-jonowy

Napięcie baterii: 3.7 V

Pojemność baterii: 300 mAh (1.11 Wh)

Napięcie ładowania: 5 V / 1 A

Materiał tkaniny: Poliester

PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Wewnętrzny mechanizm napędzający zabawkę nie jest wodoodporny. Jeśli zabawka zostanie narażona na kontakt z wodą, elektronika może ulec uszkodzeniu, a **gwarancja zostanie unieważniona**.
- Zabawka zawiera **akumulator litowy wielokrotnego ładowania**. Baterię i elementy elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i baterii.
- Ten produkt jest przeznaczony **wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń**. Używanie na zewnątrz może spowodować narażenie na wilgoć i uszkodzenie wewnętrznego mechanizmu.
- **Zawsze używaj kocimiętki w porowatej szaszetce** (np. torebce po herbacie) w kieszeni na kocimiętkę.
- Luźna kocimiętką może dostać się do mechanizmu i uszkodzić elektronikę.
- Ten produkt jest przeznaczony dla **zwierząt domowych**. Nie jest to zabawka dla dzieci. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, chyba że pod nadzorem osoby dorosłej.


CECHY PRODUKTU

- Uroczy design ptaszka z **miękką tkaniną wysokiej jakości**, która przyciąga i bawi koty.
 - Zabawka aktywowana czujnikiem ruchu z **realistycznymi wibracjami ptaka**.
 - **Trzy tryby machania skrzydłami** do interaktywnej zabawy.
 - **Kieszeń na kocimiętkę z możliwością ponownego napełnienia**, aby pobudzać naturalne instynkty łowieckie kota.
 - Wykonano z **miękkich i bezpiecznych materiałów**, odpowiednich do gryzienia i dotykania.
 - **Zdejmowana i wymienna zewnętrzna osłona** dla łatwego ładowania i czyszczenia.
 - **Opcjonalny haczyk** do używania z wędką dla kota.
-

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Zabawka ptaszek (1x)
2. Kabel do ładowania USB (1x)
3. Instrukcja obsługi (1x)
4. Saszetki z kocimiętką (2x)
5. Haczyk (dołączony tylko w niektórych modelach) (1x)

PRZEGLĄD PRODUKTU

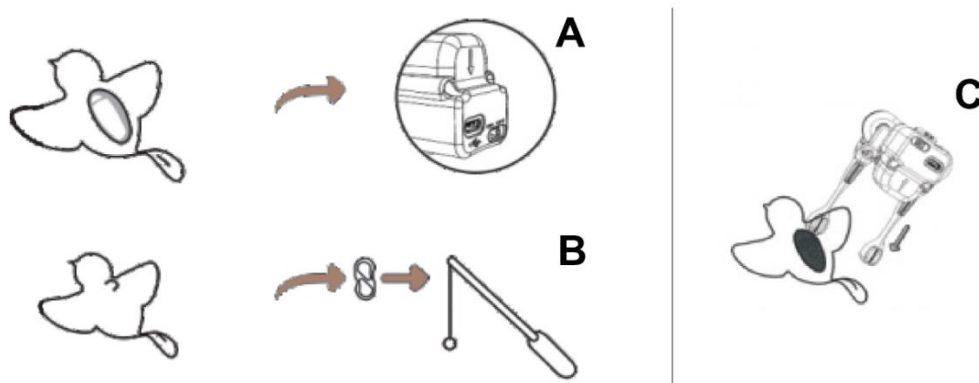

- A. **Przełącznik włącz/wyłącz**
B. **Miejsce mocowania wędki dla kota** (wędka dla kota nie jest dołączona)
C. **Wymowany mechanizm wewnętrzny**

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować zabawkę.


Czas ładowania: około 1 godziny

Czas użytkowania po jednym ładowaniu: do 280 aktywacji ruchem

Kontrolki świetlne

- **Czerwony:** ładowanie
- **Zielony:** pełne naładowanie

Interfejs ładowania

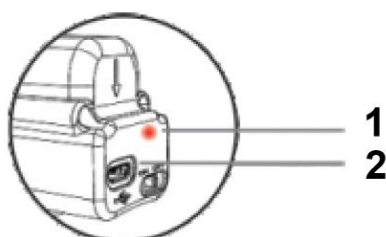

1. Kontrolka ładowania
2. Port ładowania Micro USB

UŻYWANIE KOCIMIĘTKI

- Używaj wyłącznie **kocimiętki w zamkniętej porowatej saszetce** (np. torebce po herbacie). W zestawie znajdują się dwie saszetki.
- Otwórz tylną część zabawki.
- Włóż saszetkę z kocimiętką do **bocznej kieszeni**.
- Zamknij zamek błyskawiczny, aby zabezpieczyć zabawkę.

Ważne

Nie wkładaj **luźnej kocimiętki** bezpośrednio do zabawki, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzny mechanizm.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Otwórz zamek błyskawiczny zabawki, aby uzyskać dostęp do wewnętrznego mechanizmu.
2. Naładuj zabawkę do pełna za pomocą dołączonego kabla USB, aż wskaźnik LED zaświeci się na zielono.
3. Włóż saszetkę z kocimiętką do bocznej kieszeni.
4. Przesuń przełącznik do pozycji **ON** i zamknij zamek błyskawiczny.
5. Gdy zabawka zostanie dotknięta lub poruszona, **aktywuje się czujnik ruchu**, powodując machanie skrzydłami i uruchamiając **trzy tryby ruchu**.
6. Po zakończeniu sekwencji ruchu zabawka automatycznie przejdzie w **tryb czuwania**.

Nie ma potrzeby wyłączania zabawki, chyba że chcesz zapobiec jej aktywacji (na przykład w nocy).

Opcjonalnie: użyj dołączonego haczyka, aby przymocować zabawkę do wędki dla kota i bawić się interaktywnie ze swoim pupilem.

(Wędka dla kota nie jest dołączona.)

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem zabawki:

1. Wyłącz zabawkę.
2. **Wymij wewnętrzny mechanizm** z tkaniny.

Zewnętrzną osłonę można następnie czyścić oddzielnie. Mogą być również dostępne osłony zamienne.

Uwaga: wszystkie zdjęcia i ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.