

RO: CHIRRCAT – MANUAL DE UTILIZARE

Jucărie pentru pisici cu aripi care bat – 3 moduri de funcționare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Nume: CHIRRCAT

Tip baterie: Baterie litiu-ion

Tensiunea bateriei: 3.7 V

Capacitatea bateriei: 300 mAh (1.11 Wh)

Tensiune de încărcare: 5 V / 1 A

Material textil: Poliester

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

- Mecanismul intern care pune în mișcare jucăria nu este rezistent la apă. Dacă jucăria este expusă la apă, componentele electronice se pot deteriora și **garanția va fi anulată**.
- Jucăria conține o **baterie cu litiu reîncărcabilă**. Eliminați bateria și componentele electronice în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile electronice și bateriile.
- Acest produs este destinat **numai utilizării în interior**. Utilizarea în exterior poate duce la expunere la umezeală și la deteriorarea mecanismului intern.
- **Folosiți întotdeauna iarba-mâței într-un săculeț poros** (de exemplu, un pliculeț de ceai) în buzunarul pentru iarba-mâței.
- Iarba-mâței vrac poate pătrunde în mecanism și poate deteriora componentele electronice.
- Acest produs este destinat **animalelor de companie**. Nu este o jucărie pentru copii. A se păstra departe de copii, cu excepția cazului în care sunt supravegheați de un adult.


CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Design adorabil în formă de pasăre, cu **material textil moale de înaltă calitate**, care atrage și distrează pisicile.
 - Jucărie activată de senzorul de mișcare, cu **vibrații realiste de pasăre**.
 - **Trei moduri de bătaie a aripilor** pentru joacă interactivă.
 - **Buzunar reîncărcabil pentru iarba-mâței** pentru a stimula instinctele naturale de vânătoare ale pisicii dumneavoastră.
 - Fabricată din **materiale moi și sigure**, potrivite pentru mușcat și atins.
 - **Husă exterioară detașabilă și înlocuibilă** pentru încărcare și curățare ușoară.
 - **Cârlig opțional** pentru utilizare cu o undiță de joacă pentru pisici.
-

CONȚINUTUL PACHETULUI

1. Jucărie în formă de pasăre (1x)
2. Cablu USB de încărcare (1x)
3. Manual de utilizare (1x)
4. Săculeți cu iarbă-mâței (2x)
5. Cârlig (inclus doar la anumite modele) (1x)

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

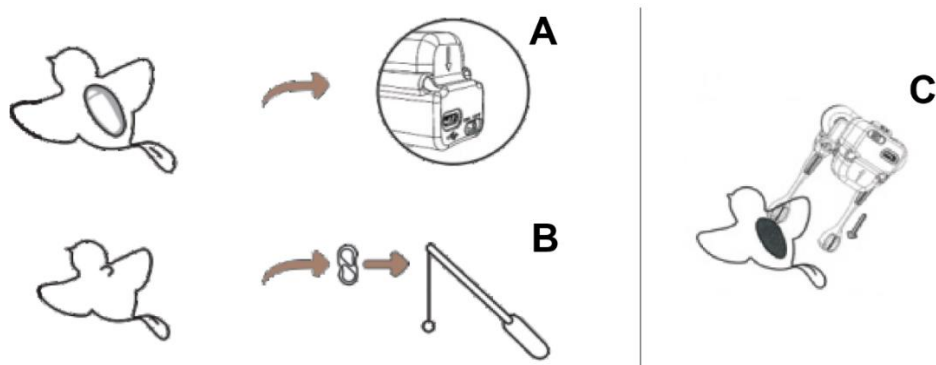

- A. Comutator pornit/oprit
B. Punct de conectare pentru undița de joacă pentru pisici (undița nu este inclusă)
C. Mecanism intern detașabil

ÎNCĂRCARE

Încărcați complet jucăria înainte de prima utilizare.


Țimp de încărcare: aproximativ 1 oră

Utilizare per încărcare: până la 280 de activări prin mișcare

Lumini indicatoare

- **Roșu:** se încarcă
- **Verde:** complet încărcat

Interfață de încărcare

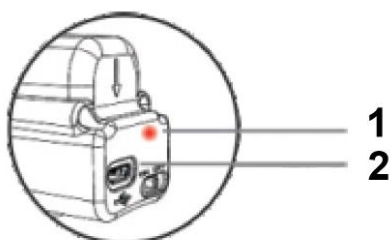

1. Indicator luminos de încărcare
2. Port de încărcare Micro USB

UTILIZAREA IERBII-MÂȚEI

- Folosiți doar **iarbă-mâței într-un săculeț poros închis** (de exemplu, un pliculeț de ceai). În pachet sunt incluși doi săculeți.
- Deschideți partea din spate a jucăriei.
- Introduceți săculețul cu iarbă-mâței în **buzunarul lateral**.
- Închideți fermoarul pentru a fixa jucăria.

Important

Nu introduceți **iarbă-mâței vrac** direct în jucărie, deoarece acest lucru poate deteriora mecanismul intern.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Deschideți fermoarul jucăriei pentru a avea acces la mecanismul intern.
2. Încărcați complet jucăria folosind cablul USB inclus, până când indicatorul LED devine verde.
3. Introduceți săculețul cu iarbă-mâței în buzunarul lateral.
4. Mutați comutatorul în poziția **ON** și închideți fermoarul.
5. Când jucăria este atinsă sau mișcată, **senzorul de mișcare se activează**, determinând bătaia aripilor și pornind **trei moduri de mișcare**.
6. Jucăria va intra automat în **modul standby** după finalizarea secvenței de mișcare.

Nu este necesar să opriți jucăria, cu excepția cazului în care doriți să preveniți activarea acesteia (de exemplu, pe timpul nopții).

Opțional: folosiți cârligul inclus pentru a atașa jucăria la o undiță de joacă pentru pisici, pentru joacă interactivă cu animalul dumneavoastră de companie.

(Undița de joacă pentru pisici nu este inclusă.)

CURĂȚARE

Înainte de a curăța jucăria:

1. Opriți jucăria.
2. **Scoateți mecanismul intern** din materialul textil.

Husa exterioară poate fi apoi curățată separat. Huse de schimb pot fi, de asemenea, disponibile.

Notă: toate fotografiile și ilustrațiile sunt doar pentru referință. Produsul real poate varia ușor.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.