

SR (Latn.): CHIRRCAT – KORISNIČKO UPUTSTVO

Igračka za mačke sa krilima koja mašu – 3 režima rada

Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv: CHIRRCAT

Tip baterije: Litijum-jonska baterija

Napon baterije: 3.7 V

Kapacitet baterije: 300 mAh (1.11 Wh)

Napon punjenja: 5 V / 1 A

Materijal tkanine: Poliester

OSNOVNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Unutrašnji mehanizam koji pokreće igračku nije voodootporan. Ako je igračka izložena vodi, elektronika se može oštetiti i **garancija će biti poništena**.
- Igračka sadrži **punjivu litijumsku bateriju**. Bateriju i elektronske komponente odložite u skladu sa lokalnim propisima za elektronski otpad i baterije.
- Ovaj proizvod je namenjen **isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru**. Korišćenje napolju može dovesti do izlaganja vlazi i oštećenja unutrašnjeg mehanizma.
- Mačju metvicu uvek koristite u poroznoj kesici** (npr. kesica za čaj) u džepu za mačju metvicu.
- Rastresita mačja metvica može ući u mehanizam i oštetiti elektroniku.
- Ovaj proizvod je namenjen **kućnim ljubimcima**. Nije igračka za decu. Držati van domašaja dece osim pod nadzorom odraslih.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA


- Slatki dizajn ptice sa **mekom visokokvalitetnom tkaninom** koja privlači i zabavlja mačke.
- Igračka aktivirana senzorom pokreta sa **realističnim vibracijama ptice**.
- Tri režima mahanja krilima** za interaktivnu igru.
- Džep za mačju metvicu koji se može ponovo puniti** kako bi se podstakli prirodni lovački instinkti vaše mačke.
- Napravljeno od **mekih i bezbednih materijala** pogodnih za grizenje i dodirivanje.
- Uklonjiva i zamenjiva spoljašnja navlaka** za jednostavno punjenje i čišćenje.
- Opcioni nastavak sa kukicom** za korišćenje sa mačjom štap-igračkom.

SADRŽAJ PAKOVANJA

- Igračka ptica (1x)

2. USB kabl za punjenje (1x)
3. Korisničko uputstvo (1x)
4. Kesice sa mačjom metvicom (2x)
5. Kukica (uključena samo kod nekih modela) (1x)

PREGLED PROIZVODA

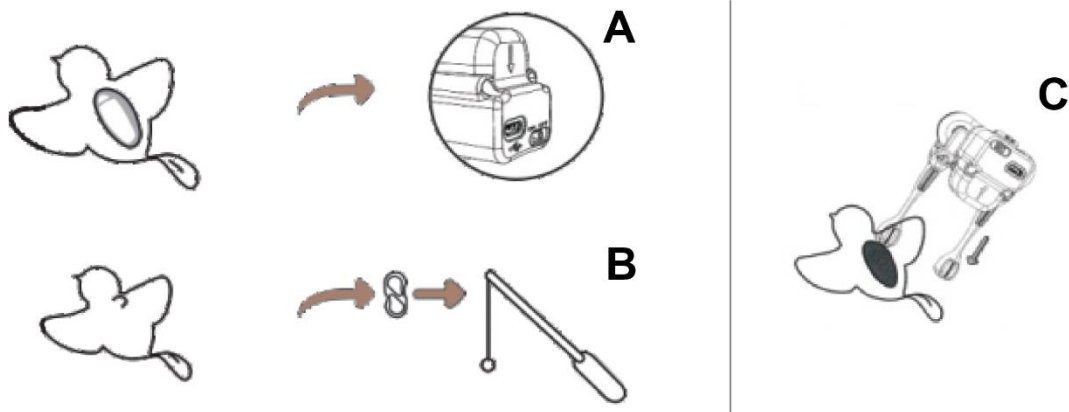

- A. **Prekidač za uključivanje/isključivanje**
- B. **Mesto za pričvršćivanje mačje štap-igračke (mačja štap-igračka nije uključena)**
- C. **Uklonjivi unutrašnji mehanizam**

PUNJENJE

Potpuno napunite igračku pre prve upotrebe.


Vreme punjenja: približno 1 sat

Upotreba po punjenju: do 280 aktivacija pokreta

Indikatorska svetla

- **Crveno:** punjenje
- **Zeleno:** potpuno napunjeno

Interfejs za punjenje

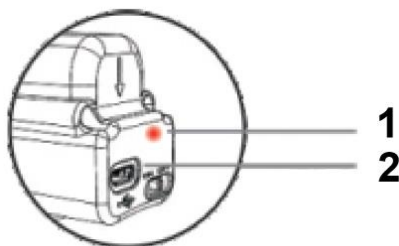

1. Indikatorsko svetlo punjenja
2. Micro USB priključak za punjenje

UPOTREBA MAČJE METVICE

- Koristite samo **mačju metvicu u zatvorenoj poroznoj kesici** (npr. kesica za čaj). U pakovanju se nalaze dve kesice.
- Otvorite zadnji deo igračke.
- Ubacite kesicu sa mačjom metvicom u **bočni džep**.
- Zatvorite rajsferšlus da biste osigurali igračku.

Važno

Ne stavljajte **rastresitu mačju metvicu** direktno u igračku jer to može oštetiti unutrašnji mehanizam.

UPUTSTVA ZA RAD

1. Otvorite rajsferšlus igračke kako biste pristupili unutrašnjem mehanizmu.
2. Potpuno napunite igračku pomoću priloženog USB kabla dok LED indikator ne postane zelen.
3. Ubacite kesicu sa mačjom metvicom u bočni džep.
4. Pomaknite prekidač u položaj **ON** i zatvorite rajsferšlus.
5. Kada se igračka dodirne ili pomeri, **senzor pokreta se aktivira**, što uzrokuje mahanje krilima i pokreće **tri režima kretanja**.
6. Igračka će automatski **preći u režim mirovanja** nakon završetka sekvence pokreta.

Igračku nije potrebno isključivati osim ako želite da sprečite aktivaciju (na primer tokom noći).

Opcionalno: koristite priloženu kukicu za pričvršćivanje igračke na mačju štap-igračku za interaktivnu igru sa vašim ljubimcem. *(Mačja štap-igračka nije uključena.)*

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja igračke:

1. Isključite igračku.
2. **Izvadite unutrašnji mehanizam** iz tkanine.

Spoljašnja navlaka se zatim može očistiti odvojeno. Zamenske navlake takođe mogu biti dostupne.

Napomena: Sve fotografije i ilustracije služe samo kao referenca. Stvarni proizvod može se neznatno razlikovati.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): CHIRRCAT – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Играчка за мачке са крилима која машу – 3 режима рада

Молимо пажљиво прочитајте ово упутство пре коришћења производа и сачувајте га за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив: CHIRRCAT

Тип батерије: Литијум-јонска батерија

Напон батерије: 3.7 V

Капацитет батерије: 300 mAh (1.11 Wh)

Напон пуњења: 5 V / 1 A

Материјал тканине: Полиестер

ОСНОВНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Унутрашњи механизам који покреће играчку није водоотпоран. Ако је играчка изложена води, електроника се може оштетити и **гаранција ће бити поништена**.
- Играчка садржи **пуњиву литијумску батерију**. Батерију и електронске компоненте одложите у складу са локалним прописима за електронски отпад и батерије.
- Овај производ је намењен **искључиво за употребу у затвореном простору**. Коришћење напољу може довести до излагања влази и оштећења унутрашњег механизма.
- Мачју метвицу увек користите у порозној кесици** (нпр. кесица за чај) у џепу за мачју метвицу.
- Растресита мачја метвица може ући у механизам и оштетити електронику.
- Овај производ је намењен **кућним љубимцима**. Није играчка за децу. Држати ван домаћаја деце осим под надзором одраслих.


КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА

- Слатки дизајн птице са **меком висококвалитетном тканином** која привлачи и забавља мачке.
- Играчка активирана сензором покрета са **реалистичним вибрацијама птице**.
- Три режима махања крилима** за интерактивну игру.
- Џеп за мачју метвицу који се може поново пунити** како би се подстакли природни ловачки инстинкти ваше мачке.
- Направљено од **меких и безбедних материјала** погодних за гризање и додиривање.
- Уклоњива и заменљива спољашња навлака** за једноставно пуњење и чишћење.
- Опциони наставак са кукицом** за коришћење са мачјом штап-играчком.

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

1. Играчка птица (1x)
2. USB кабл за пуњење (1x)
3. Корисничко упутство (1x)
4. Кесице са мачјом метвицом (2x)
5. Кукица (укључена само код неких модела) (1x)

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

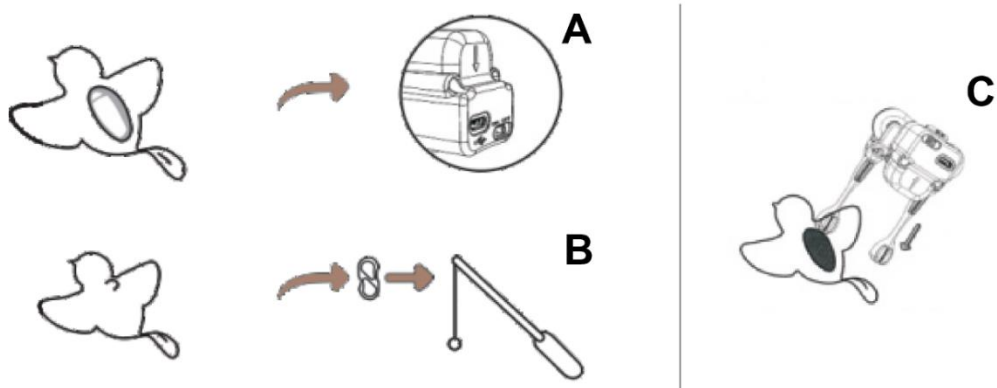

- A. Прекидач за укључивање/искључивање
B. Место за причвршћивање мачје штап-играчке (мачја штап-играчка није укључена)
C. Уклоњиви унутрашњи механизам

ПУЊЕЊЕ

Потпуно напуните играчку пре прве употребе.


Време пуњења: приближно 1 сат

Употреба по пуњењу: до 280 активација покрета

Индикаторска светла

- **Црвено:** пуњење
- **Зелено:** потпуно напуњено

Интерфејс за пуњење

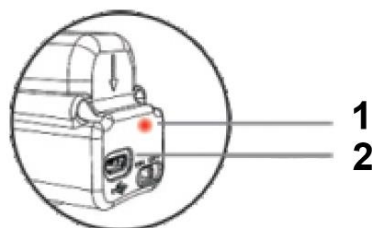

1. Индикаторско светло пуњења
 2. Micro USB прикључак за пуњење
-

УПОТРЕБА МАЧЈЕ МЕТВИЦЕ

- Користите само **мачју метвицу у затвореној порозној кесици** (нпр. кесица за чај). У паковању се налазе две кесице.
 - Отворите задњи део играчке.
 - Убаците кесицу са мачјом метвицом у **бочни џеп**.
 - Затворите рајсфершлус да бисте осигурали играчку.
-

Важно

Не стављајте **растреситу мачју метвицу** директно у играчку јер то може оштетити унутрашњи механизам.

УПУТСТВА ЗА РАД

1. Отворите рајсфершлус играчке како бисте приступили унутрашњем механизму.
2. Потпуно напуните играчку помоћу приложеног USB кабла док LED индикатор не постане зелен.
3. Убаците кесицу са мачјом метвицом у бочни џеп.
4. Померите прекидач у положај **ON** и затворите рајсфершлус.
5. Када се играчка додирне или помери, **сензор покрета се активира**, што узрокује махање крилима и покреће **три режима кретања**.
6. Играчка ће аутоматски **прећи у режим мировања** након завршетка секвенце покрета.

Играчку није потребно искључивати осим ако желите да спречите активацију (на пример током ноћи).

Опционо: користите приложену кукицу за причвршћивање играчке на мачју штап-играчку за интерактивну игру са вашим љубимцем.
(Мачја штап-играчка није укључена.)

ЧИШЋЕЊЕ

Пре чишћења играчке:

1. Искључите играчку.
2. **Извадите унутрашњи механизам** из тканине.

Спољашња навлака се затим може очистити одвојено. Заменске навлаке такође могу бити доступне.

Напомена: Све фотографије и илустрације служе само као референца. Стварни производ може се незнатно разликовати.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније