

DK: CIRPROBE – BRUGERVEJLEDNING

Strømtester til køretøjer

ANVENDELSESBESKRIVELSE

Denne enhed er designet til måling af elektrisk strøm i sikringsboksen ved brug af standard fladsikringer. Den er velegnet til fejlfinding af elektriske kredsløb i person- og erhvervskøretøjer.

Testeren giver hurtige målinger, høj nøjagtighed og nem betjening.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model: CNBJ-611

Sikringstype: Standard fladsikring

Farve: Safirblå

Materiale: ABS/PC kabinet

Display: LCD-display

Baggrundsbelysning: Blå baggrundsbelysning

Arbejdslys: Frontmonteret LED-lys

Batteritype: 1 × 23A 12V batteri

Måleområde: 0.01A – 19.99A

Maksimal belastning: 20A / 48V jævnstrøm (maks. 10 sekunder)

Dimensioner: 110 × 45 × 30 mm (hovedenhed)

Driftstemperatur: 0°C – 40°C

Opbevaringstemperatur: -10°C – 50°C

Nøjagtighed: ±2%

Vægt: Ca. 105 g (hovedenhed), 145 g (komplet sæt)

Relativ luftfugtighed: ≤ 80%

PRODUKTEGENSKABER


- **Frontmonteret LED-lys:** Giver belysning under inspektion og vedligeholdelse i svagt lys eller mørke omgivelser. Kan også bruges som en lille arbejdslampe.
 - **LCD-display med blå baggrundsbelysning:** Sikrer tydelig visning af måleresultater både i dagslys og ved svag belysning.
 - **Ergonomisk design:** Moderne, kompakt og brugervenligt design med et robust og visuelt tiltalende kabinet.
-

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Denne tester er **kun beregnet til måling af jævnstrøm i køretøjer**.
- Sikringen kan blive varm under testen. Lad den køle af, før den berøres.
- Overskrid ikke den maksimale belastning på **20A / 48V jævnstrøm i mere end 10 sekunder**.

- Sluk altid for køretøjets tænding før tilslutning eller frakobling af testeren.
- Adskil ikke testeren og foretag ingen ændringer i det interne elektriske kredsløb.
- Hold altid testeren tør.
- Træk ikke i ledningen og anvend ikke overdreven kraft.
- Brug ikke testeren, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Opbevar testeren utilgængeligt for børn, når den ikke er i brug.

PRODUKTOVERSIGT

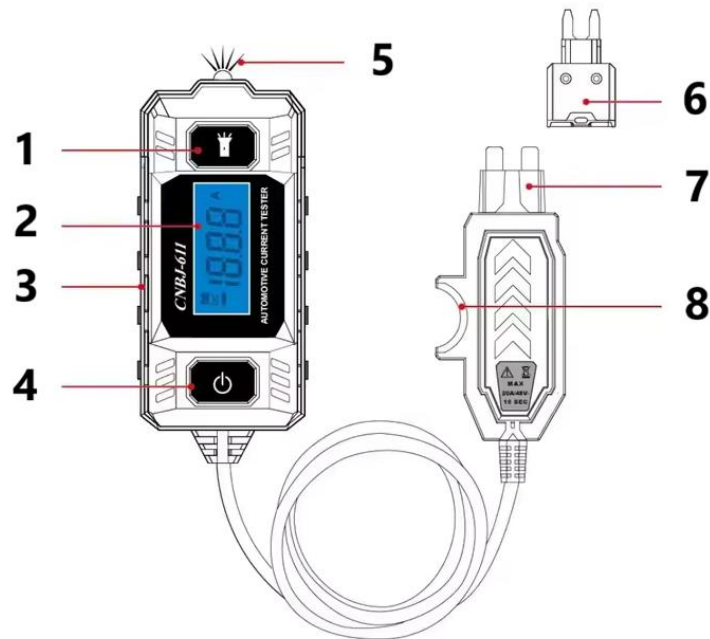

1. Lysknap
2. LCD-display
3. Batteridæksel
4. Tænd/sluk-knap
5. LED-arbejdslys
6. Lille adapter
7. Sikringsstik
8. Sikringsholder

BETJENINGSVEJLEDNING

1. Sluk for køretøjets tænding.
2. Fjern fladsikringen, der er tilsluttet testeren, fra dens holder.
3. Fjern køretøjets sikring fra det kredsløb, du ønsker at teste.
4. Indsæt testerens sikring (20A/48V, standardtype) i sikringsholderen for at sikre korrekt kredsløbsbeskyttelse.
5. Vælg den passende stikstørrelse (mellem eller lille) afhængigt af fladsikringstypen. Fastgør om nødvendigt den lille adapter til det mellemstore stik. Indsæt stikket i køretøjets sikringsholder.
6. Tænd om nødvendigt for køretøjets tænding for at aktivere kredsløbet.

7. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde testeren og starte målingen.
8. LCD-displayet viser den målte strømværdi.
9. Hvis "DC+" vises, har kredsløbet positiv polaritet. Hvis "DC–" vises, har kredsløbet negativ polaritet.
10. Når målingen er afsluttet, tryk igen på tænd/sluk-knappen for at slukke testeren.

UDSKIFTNING AF BATTERI

Hvis batterisymbolet vises på displayet, er batterispændingen lav og bør udskiftes straks.

Før batterirummet åbnes:

- Sluk for testeren.
- Sørg for, at testeren ikke er tilsluttet noget elektrisk kredsløb.

Udskift batteriet med et **nyt 23A 12V batteri** og vær opmærksom på korrekt polaritet.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.