

SK: CIRPROBE – NÁVOD NA POUŽITIE

Tester prúdu pre vozidlá

POPIS POUŽITIA

Toto zariadenie je určené na meranie elektrického prúdu v poistkovej skrinke pomocou štandardných nožových poistiek. Je vhodné na diagnostiku porúch v elektrických obvodoch osobných a úžitkových vozidiel.

Tester poskytuje rýchle meranie, vysokú presnosť a jednoduché používanie.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Model: CNBJ-611

Typ poistky: Štandardná nožová poistka

Farba: Zafírovo modrá

Materiál: Kryt ABS/PC

Displej: LCD displej

Podsvietenie: Modré podsvietenie

Pracovné svetlo: Predné LED osvetlenie

Typ batérie: 1 × batéria 23A 12V

Rozsah merania: 0.01A – 19.99A

Maximálne zaťaženie: 20A / 48V jednosmerný prúd (max. 10 sekúnd)

Rozmery: 110 × 45 × 30 mm (hlavná jednotka)

Prevádzková teplota: 0°C až 40°C

Skladovacia teplota: -10°C až 50°C

Presnosť: ±2%

Hmotnosť: Približne 105 g (hlavná jednotka), 145 g (kompletná sada)

Relatívna vlhkosť: ≤ 80%

VLASTNOSTI PRODUKTU


- **Predné LED svetlo:** Poskytuje osvetlenie pri kontrole a údržbe v podmienkach so slabým osvetlením alebo v tme. Môže sa použiť aj ako malé pracovné svetlo.
 - **LCD displej s modrým podsvietením:** Zabezpečuje jasné zobrazenie nameraných údajov pri dennom svetle aj pri slabom osvetlení.
 - **Ergonomický dizajn:** Moderný, kompaktný a jednoducho použiteľný dizajn s odolným a vizuálne atraktívnym krytom.
-

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento tester je určený **výhradne na meranie jednosmerného prúdu vo vozidlách.**
- Poistka sa môže počas testovania zahriať. Pred manipuláciou ju nechajte vychladnúť.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie **20A / 48V jednosmerného prúdu dlhšie ako 10 sekúnd.**

- Pred pripojením alebo odpojením testera vždy vypnite zapáľovanie vozidla.
- Tester nerozoberajte ani neupravujte vnútorný obvod.
- Udržiavajte tester vždy v suchu.
- Neťahajte za kábel ani nepoužívajte nadmernú silu.
- Nepoužívajte tester, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
- Ak tester nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

POPIS ČASTÍ ZARIADENIA

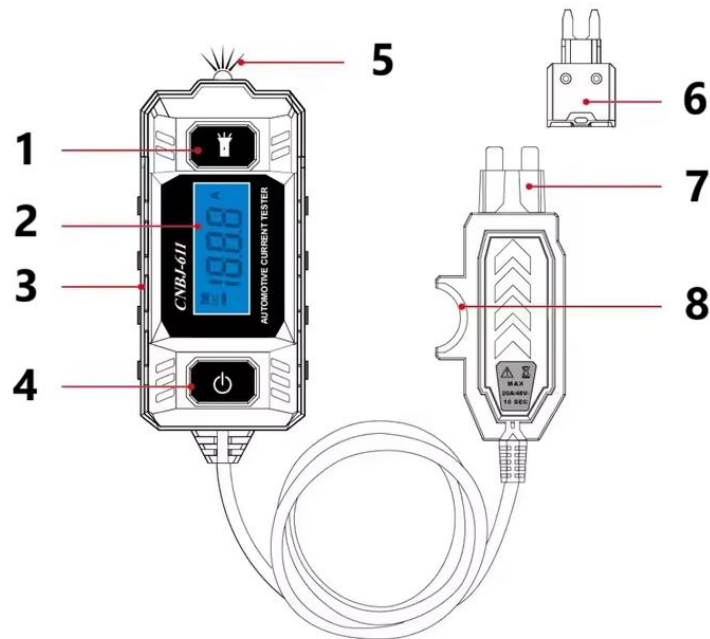

1. Tlačidlo osvetlenia
2. LCD displej
3. Kryt batérie
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. LED pracovné svetlo
6. Malý adaptér
7. Konektor poistky
8. Držiak poistky

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Vypnite zapáľovanie vozidla.
2. Vyberte nožovú poistku pripojenú k testeru z jej konektora.
3. Vyberte poistku vozidla z obvodu, ktorý chcete testovať.
4. Vložte poistku testera (menovitá hodnota 20A/48V, štandardný typ) do držiaka poistky, aby ste zabezpečili správnu ochranu obvodu.
5. Vyberte vhodnú veľkosť konektora (stredný alebo malý) podľa typu nožovej poistky. V prípade potreby pripojte malý adaptér k strednému konektoru. Zasuňte konektor do držiaka poistky vozidla.
6. Ak je to potrebné, zapnite zapáľovanie vozidla na napájanie obvodu.

7. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste zapli tester a začali meranie.
8. LCD displej zobrazí nameranú hodnotu prúdu.
9. Ak sa zobrazí „DC+“, obvod má kladnú polaritu. Ak sa zobrazí „DC–“, obvod má zápornú polaritu.
10. Po dokončení merania opäť stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste tester vypli.

VÝMENA BATÉRIE

Ak sa na displeji zobrazí symbol batérie, napätie batérie je nízke a je potrebné ju čo najskôr vymeniť.

Pred otvorením priestoru pre batériu:

- Vypnite tester.
- Uistite sa, že tester nie je pripojený k žiadnemu obvodu.

Vymeňte batériu za novú **batériu 23A 12V** a dbajte na správnu polaritu.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.