

AT: CLEANOVATE – BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zur späteren Einsicht auf. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung unserer intelligenten elektrischen Flaschenbürste.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: CLEANOVATE

Modellnummer: YG-9302

Abmessungen des Geräts: 32,5 × 32,5 × 181,5 mm

Gewicht: ca. 154,5 g

Material: ABS + PP + Lebensmittelechtes Silikon


Batterietyp: 3,7V 18650, 1200 mAh

Ladezeit: ca. 2 Stunden

Betriebszeit: ca. 2 Stunden

Wasserdichtigkeit: IPX6

LIEFERUMFANG

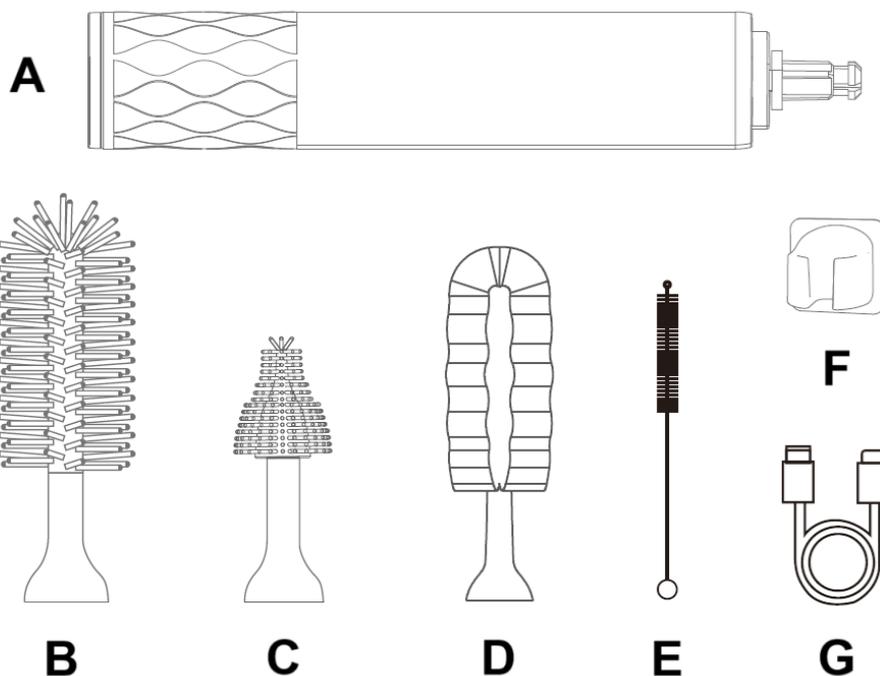


- A. Bürstengriff
- B. Flaschenbürste
- C. Schnullerbürste
- D. Schwammbürste (optional)
- E. Strohhalmbürste


- F. Bürstenhalter
 - G. USB-Ladekabel
-

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Stecken Sie den gewünschten Bürstenkopf in den Hauptkörper. Halten Sie das Gerät fest und drücken Sie die Einschalttaste sanft mit dem Daumen, um es einzuschalten.

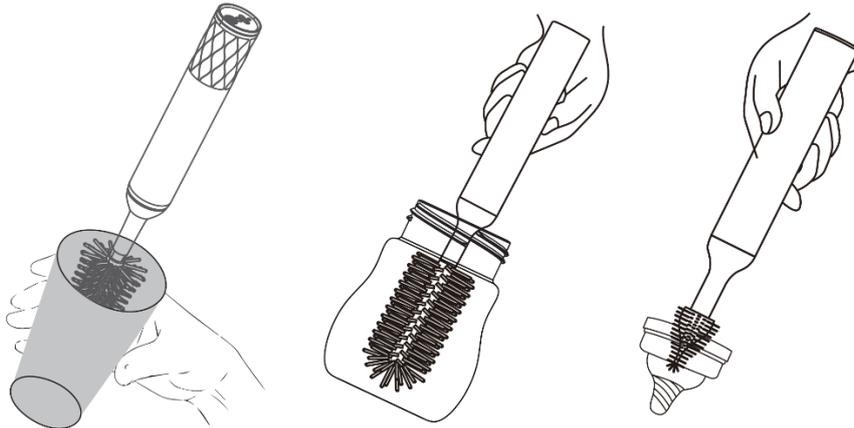

2. Drücken Sie nach der Verwendung erneut die Einschalttaste, um die elektrische Flaschenbürste auszuschalten.

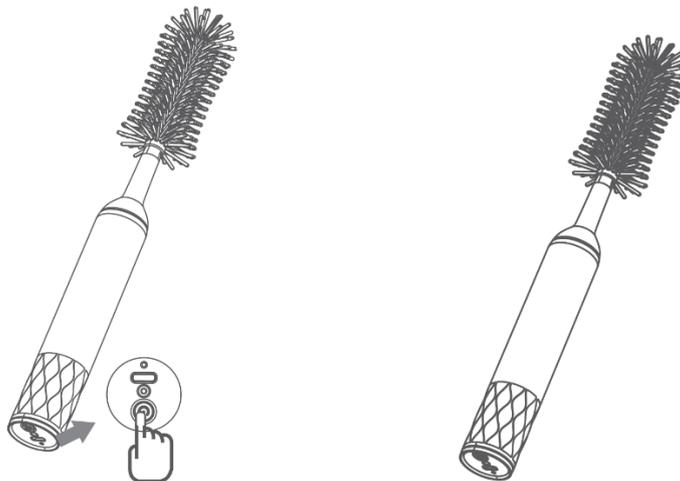

LADEANLEITUNG

1. Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet die Anzeige rot. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterie leer ist.
2. Zum Aufladen schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss des Geräts an. Während des Ladevorgangs blinkt das rote Licht.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, wechselt die Anzeige auf grün.
4. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
2. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu verändern, auseinanderzunehmen oder zu reparieren.
3. Vermeiden Sie Stöße und Stürze. Bei Beschädigung durch Aufprall oder Fall stellen Sie die Verwendung ein.
4. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs, um Schäden zu vermeiden.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Reinigung von Flaschen und Saugern bestimmt.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.