

PL: CLEANOVATE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i zachowanie jej do przyszłego użytku. Mamy nadzieję, że korzystanie z naszej inteligentnej elektrycznej szczoteczki do butelek będzie dla Ciebie przyjemnością.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu: CLEANOVATE

Model produktu: YG-9302

Wymiary urządzenia: 32,5 × 32,5 × 181,5 mm

Waga urządzenia: ok. 154,5 g

Materiał: ABS + PP + silikon dopuszczony do kontaktu z żywnością


Typ baterii: 3,7V 18650, 1200 mAh

Czas ładowania: ok. 2 godziny

Czas pracy: ok. 2 godziny

Klasa wodoszczelności: IPX6

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

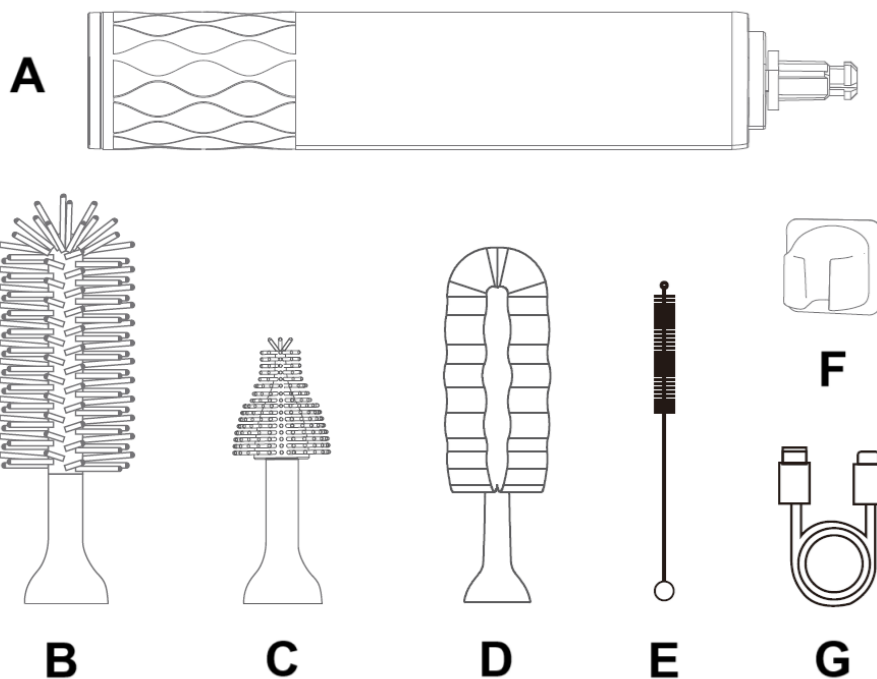


- A. Korpus szczoteczki
- B. Szczoteczka do butelek
- C. Szczoteczka do smoczków
- D. Gąbkowa szczoteczka (opcjonalna)


- E. Szczoteczka do słomek
 - F. Uchwyt na szczoteczki
 - G. Kabel USB do ładowania
-

SPOSÓB UŻYCIA

1. Włóż wybraną końcówkę szczoteczki do głównego korpusu. Trzymaj korpus mocno i delikatnie naciśnij przycisk zasilania kciukiem, aby włączyć urządzenie.

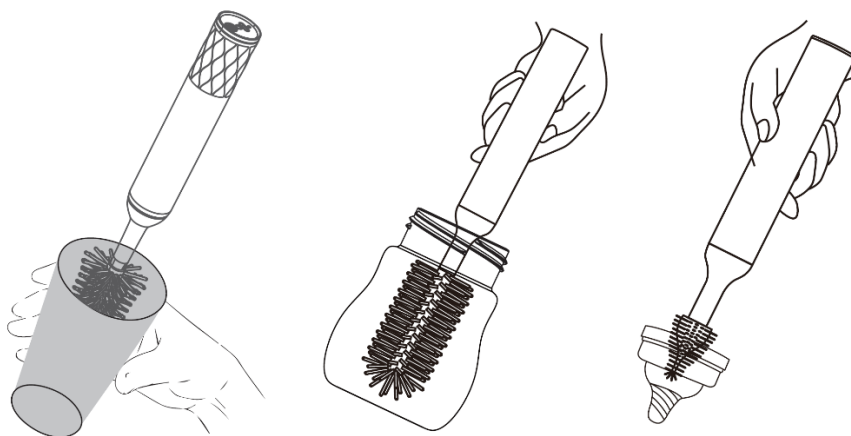

2. Po użyciu ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć elektryczną szczoteczkę do butelek.

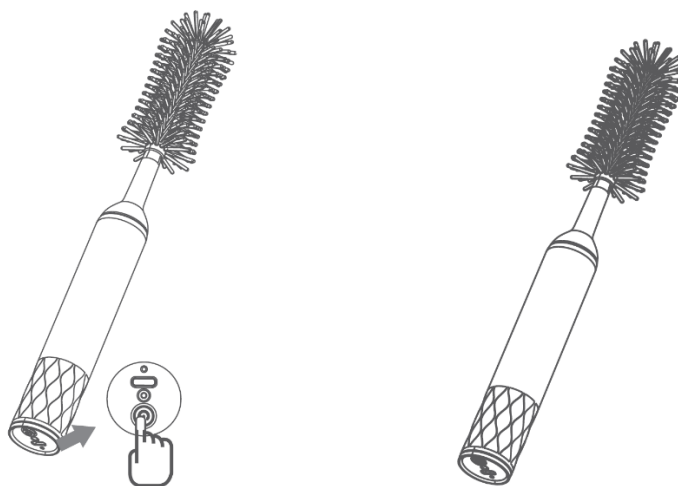

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

1. Gdy bateria jest słaba, wskaźnik zaświeci się na czerwono. Po całkowitym rozładowaniu urządzenie automatycznie się wyłączy.
2. Aby naładować urządzenie, podłącz kabel USB do portu ładowania. Wskaźnik będzie migać na czerwono podczas ładowania.

3. Po pełnym naładowaniu wskaźnik zaświeci się na zielono.
4. Czas ładowania to około 2 godziny.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie zanurzaj produktu w wodzie.
2. Nie próbuj samodzielnie modyfikować, rozbierać ani naprawiać urządzenia.
3. Unikaj upuszczania lub uderzania urządzenia. Jeśli zostanie uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku, zaprzestań użytkowania.
4. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
5. Nie używaj urządzenia podczas ładowania, aby uniknąć uszkodzenia.
6. Ten produkt służy wyłącznie do czyszczenia butelek i smoczków.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.