

SR (Latn.): CLEANOVATE – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala što ste kupili naš proizvod. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvate ga za buduću referencu. Želimo vam prijatno iskustvo sa našom pametnom električnom četkom za flašice.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda: CLEANOVATE

Model proizvoda: YG-9302

Dimenzije uređaja: 32,5 × 32,5 × 181,5 mm

Težina uređaja: Približno 154,5 g

Materijal: ABS + PP + silikon za prehrambenu upotrebu


Tip baterije: 3,7 V 18650, 1200 mAh

Vreme punjenja: Približno 2 sata

Vreme rada: Približno 2 sata

Stepen vodootpornosti: IPX6


SADRŽAJ PAKOVANJA

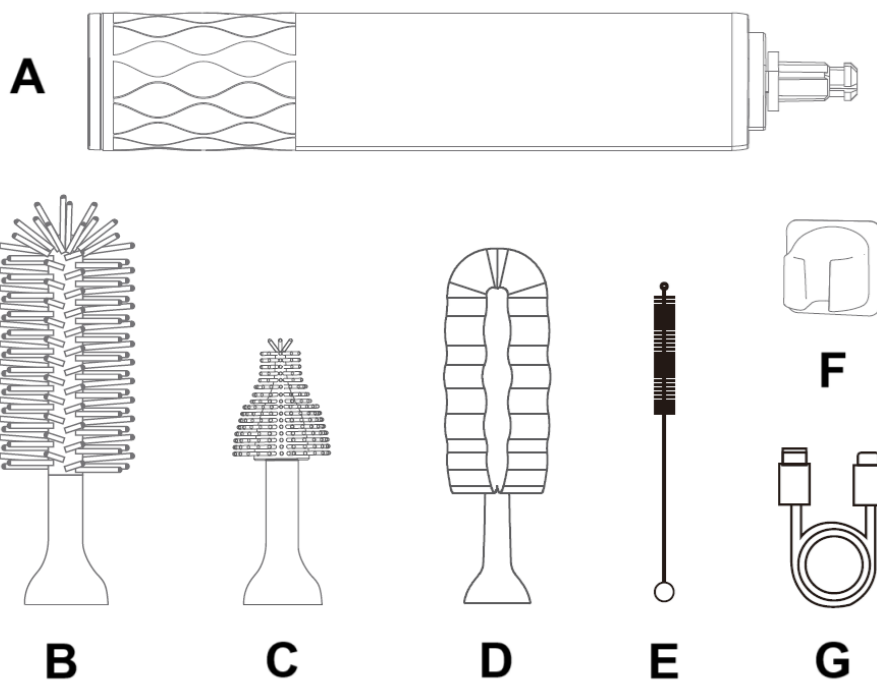


- A. Kućište četke
- B. Četka za flašice
- C. Četka za cuclu
- D. Sundečasta četka (opciono)
- E. Četka za slamke
- F. Držač četke
- G. USB kabl za punjenje

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Umetnite odgovarajuću glavu četke u glavno kućište. Čvrsto držite uređaj i palcem nežno pritisnite dugme za uključivanje kako biste ga uključili.

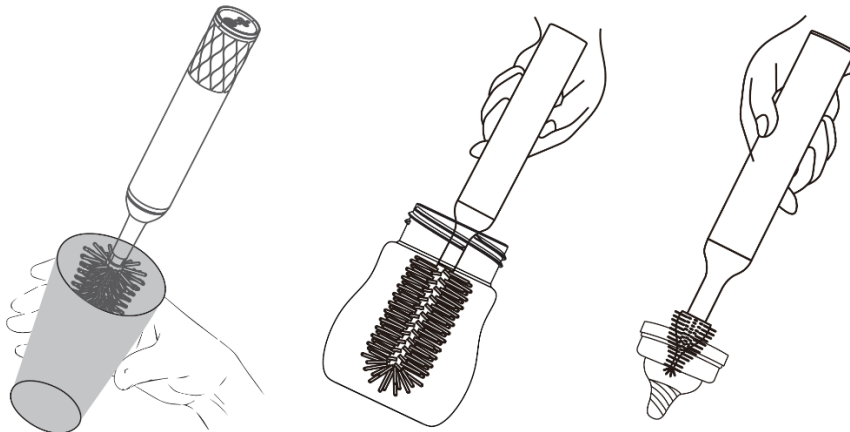

2. Nakon upotrebe ponovo pritisnite dugme za uključivanje da biste isključili četku.

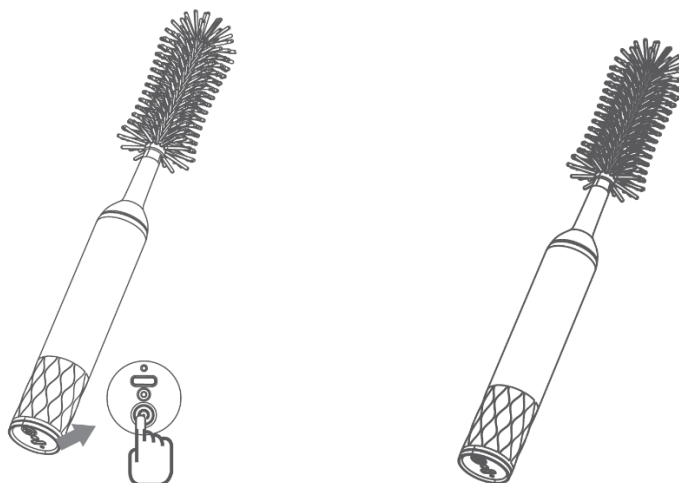

UPUTSTVO ZA PUNJENJE

1. Kada je baterija pri kraju, indikator će zasvetleti crveno. Kada se baterija potpuno isprazni, uređaj će se automatski isključiti.
2. Za punjenje povežite USB kabl sa priključkom za punjenje na uređaju. Tokom punjenja, crveno svetlo će treptati.
3. Kada je baterija potpuno napunjena, svetlo će zasvetleti zeleno.
4. Vreme punjenja je oko 2 sata.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

1. Ne uranjajte uređaj u vodu.
2. Ne pokušavajte da modifikujete, rastavljate ili popravljate uređaj sami.

3. Izbegavajte udarce i padove. Ako se uređaj ošteti usled udara ili pada, prekinite upotrebu.
4. Držite uređaj van domašaja dece.
5. Ne koristite uređaj dok se puni, kako biste izbegli oštećenje.
6. Ovaj proizvod je namenjen isključivo za čišćenje flašica i cucli.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): CLEANOVATE – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Хвала што сте купили наш производ. Молимо вас да пажљиво прочитате ово упутство пре употребе и сачувате га за будућу референцу. Желимо вам пријатно искуство са нашом паметном електричном четком за флашице.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Назив производа: CLEANOVATE

Модел производа: YG-9302

Димензије уређаја: 32,5 × 32,5 × 181,5 mm

Тежина уређаја: Приближно 154,5 g

Материјал: ABS + PP + силикон за прехранбену употребу


Тип батерије: 3,7 V 18650, 1200 mAh

Време пуњења: Приближно 2 сата

Време рада: Приближно 2 сата

Степен водоотпорности: IPX6


САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

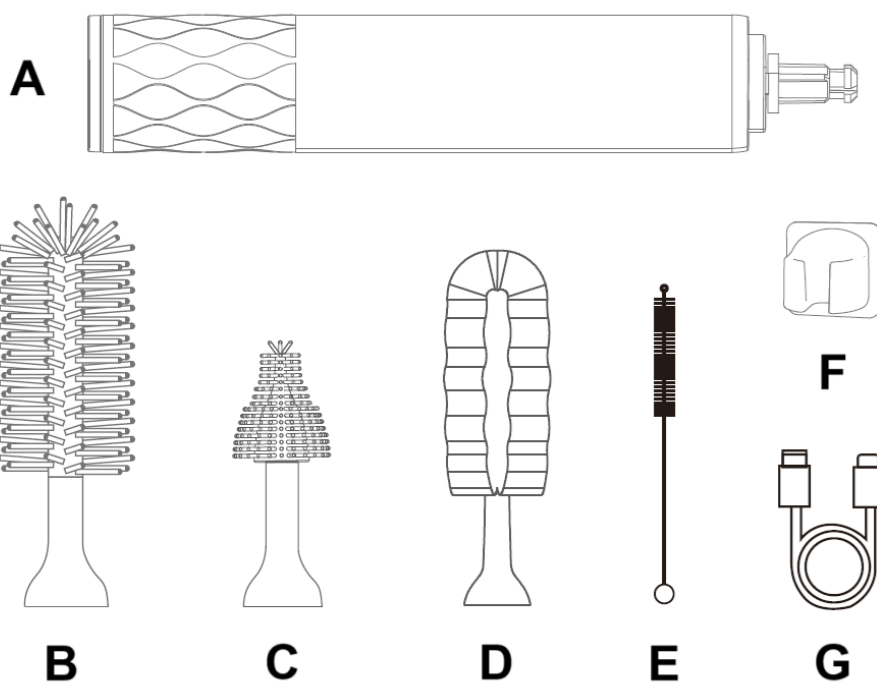


- A. Кућиште четке
- B. Четка за флашице
- C. Четка за цуцлу
- D. Сунђераста четка (опционо)
- E. Четка за сламке
- F. Држач четке
- G. USB кабл за пуњење

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. Уметните одговарајућу главу четке у главно кућиште. Чврсто држите уређај и палцем нежно притисните дугме за укључивање како бисте га укључили.

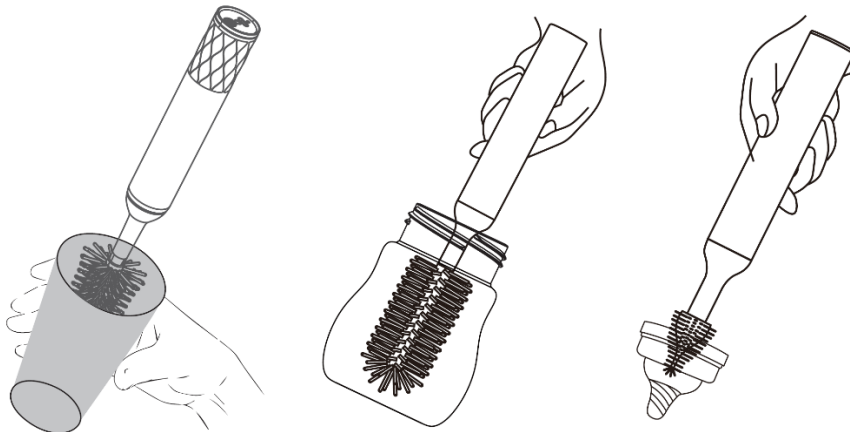

2. Након употребе поново притисните дугме за укључивање да бисте искључили четку.

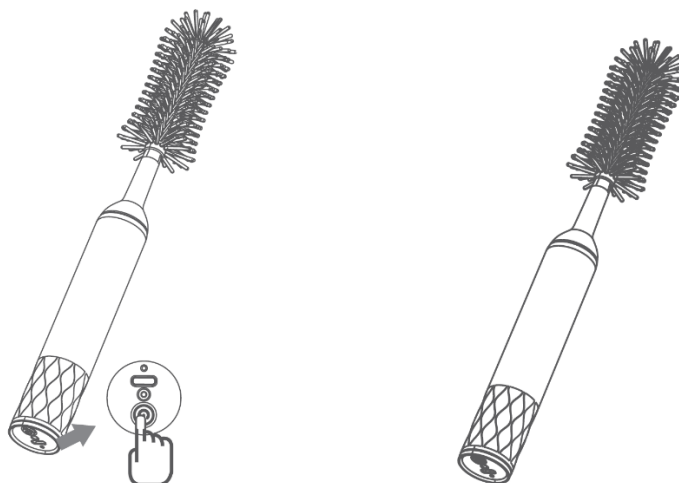

УПУТСТВО ЗА ПУЊЕЊЕ

1. Када је батерија при крају, индикатор ће засветлети црвено. Када се батерија потпуно испразни, уређај ће се аутоматски искључити.
2. За пуњење повежите USB кабл са прикључком за пуњење на уређају. Током пуњења, црвено светло ће трептати.
3. Када је батерија потпуно напуњена, светло ће засветлети зелено.
4. Време пуњења је око 2 сата.

БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА

1. Не урањајте уређај у воду.
2. Не покушавајте да модификујете, растављате или поправљате уређај сами.

3. Избегавајте ударце и падове. Ако се уређај оштети услед удара или пада, прекините употребу.
4. Држите уређај ван домаћаја деце.
5. Не користите уређај док се пуни, како бисте избегли оштећење.
6. Овај производ је намењен искључиво за чишћење флашица и цуцли.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније