

FR: CLIPBREEZ – MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle du produit: AR-29

Alimentation d'entrée: 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

Batterie: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh (6,66 Wh)

Temps de charge: Environ 2,3 heures

Puissance nominale: 2,5 W

Matériau: ABS + PC + métal

Poids net: 132 g

Poids brut: 186 g

Durée approximative de fonctionnement


- **Niveau de vitesse 1 :** Jusqu'à 5 heures
- **Niveau de vitesse 25 :** Jusqu'à 4 heures
- **Niveau de vitesse 50 :** Jusqu'à 3 heures
- **Niveau de vitesse 75 :** Jusqu'à 2,2 heures
- **Niveau de vitesse 100 :** Jusqu'à 2 heures

La durée réelle de fonctionnement peut varier en fonction des conditions d'utilisation et de l'état de la batterie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × ventilateur à pince
- 1 × câble de charge USB Type-C
- 1 × manuel d'utilisation

PRÉSENTATION DU PRODUIT

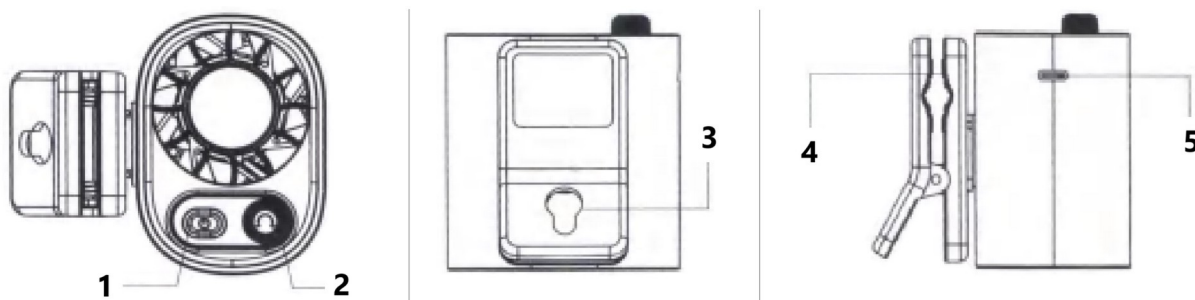

1. **Bouton marche/arrêt**
2. **Molette de réglage de la vitesse**
3. **Orifice pour crochet de suspension**
4. **Levier de verrouillage de la pince**
5. **Port de charge USB Type-C**

ÉCRAN ET FONCTIONNEMENT

Allumer et éteindre le ventilateur

- Maintenez le **bouton marche/arrêt** enfoncé pendant environ **2 secondes** pour allumer le ventilateur.
- Maintenez à nouveau le **bouton marche/arrêt** enfoncé pendant environ **2 secondes** pour éteindre le ventilateur.

Régler la vitesse du ventilateur

Le ventilateur propose **100 niveaux de vitesse réglables**.

- Après avoir allumé le ventilateur, appuyez brièvement sur le **bouton marche/arrêt** pour faire défiler les niveaux de vitesse prédéfinis (1 → 25 → 50 → 75 → 100).
- Vous pouvez également tourner la **molette de réglage de la vitesse** afin de régler progressivement la vitesse du ventilateur sur n'importe quel niveau compris entre 1 et 100.

Informations affichées à l'écran

- Pendant le fonctionnement, l'écran affiche brièvement la **vitesse actuelle du ventilateur**.
- Après environ **3 secondes** sans aucune action sur les boutons, l'écran passe automatiquement à l'affichage du **niveau de batterie restant**.

Charge

- Pendant la charge, le pourcentage de la batterie est affiché et l'icône de la batterie clignote en continu.
- Lorsque la charge est terminée, l'icône de la batterie reste allumée en continu et l'écran affiche **100 %**.

PRÉCAUTIONS

1. Gardez ce produit hors de portée des jeunes enfants. Les enfants ne doivent utiliser le ventilateur que sous la surveillance d'un adulte.
2. Ne démontez pas, ne modifiez pas, ne faites pas tomber et ne soumettez pas le produit à des chocs importants.
3. N'insérez jamais les doigts, les cheveux, les vêtements ou tout autre objet étranger dans la grille du ventilateur lorsqu'il est en fonctionnement.
4. Si le ventilateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rechargez la batterie au moins une fois tous les **trois mois** afin de préserver ses performances.
5. Gardez le produit à l'écart de l'eau, de l'humidité excessive et des environnements à haute température.
6. Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air pendant le fonctionnement.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE

1. Ne démontez pas, ne percez pas, n'écrasez pas et n'exposez pas la batterie au feu ou à une chaleur excessive.
 2. Si la batterie gonfle, surchauffe, fuit ou dégage une odeur inhabituelle, cessez immédiatement d'utiliser le produit.
 3. N'utilisez pas le produit s'il a été immergé dans l'eau ou si la batterie est endommagée.
 4. La batterie au lithium intégrée ne peut être remplacée que par le fabricant ou par un prestataire de service agréé. Un remplacement non autorisé peut entraîner des blessures, endommager le produit et annuler toute garantie applicable.
 5. Ce produit contient une batterie lithium-ion. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Éliminez le produit conformément aux réglementations locales relatives au recyclage des batteries et des équipements électroniques.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.